



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PARTS LIST			
LETTER CODE	DESCRIPTION	QTY.	PART NO.
(A)	Top Panel	1	1874-01
(B)	Side Panel	2	1874-02
(C)	Back Panel	1	1874-03
(D)	Shelf	1	1874-04
(E)	Front Leg Frame	1	1874-05
(F)	Rear Leg	2	1874-06
(G)	Screw	14	1874-24
(H)	Caster without Brake	2	1874-25
(I)	Caster with Brake	2	1874-26


TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver

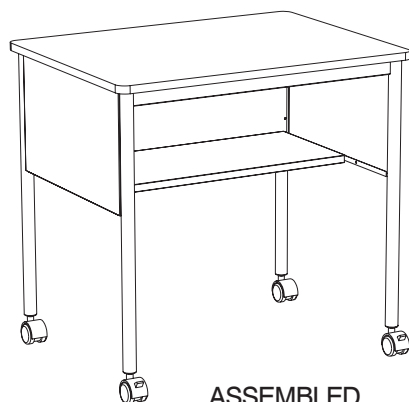


ASSEMBLED
UNIT

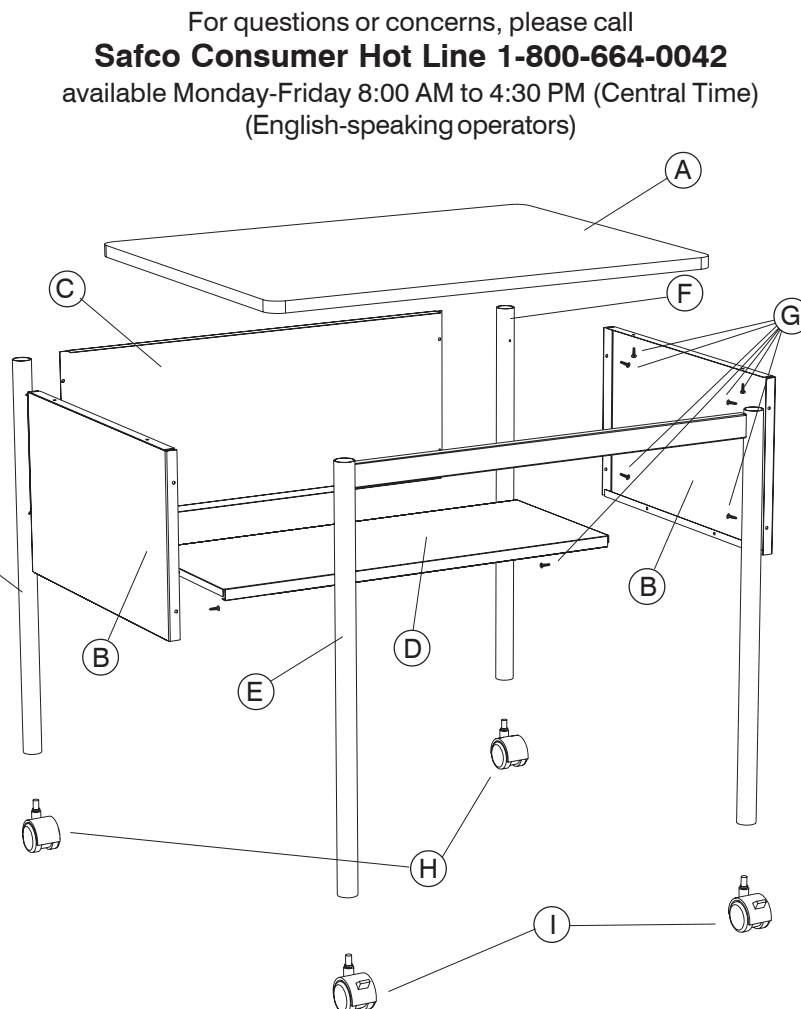


- 1** Work on a smooth, clean surface. Place the (A) Top Panel face down with the holes up. Position one (B) Side Panel on one end of the Top Panel with the flanges toward what will be the interior compartment of the unit. Fasten the Side Panel to the Top Panel (between the large holes) with two (G) Screws. Insert the (E) Front Leg Frame into one pair of large holes and attach to the Side Panel using (G) Screws.

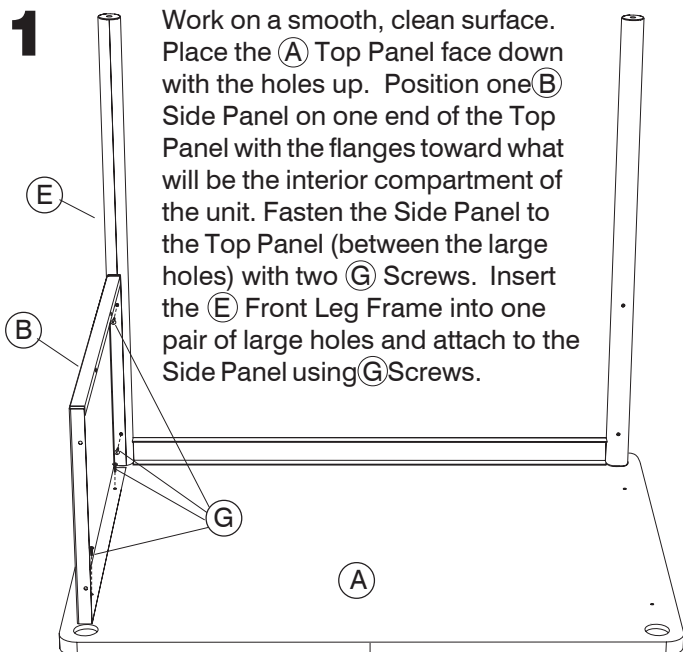


- 2** Position another (B) Side Panel on the other end of the Top Panel with flange side facing the other Side Panel. Fasten the Side Panel to the Top Panel with two (G) Screws. Attach the (E) Front Leg Frame to the Side Panel using (G) Screws.

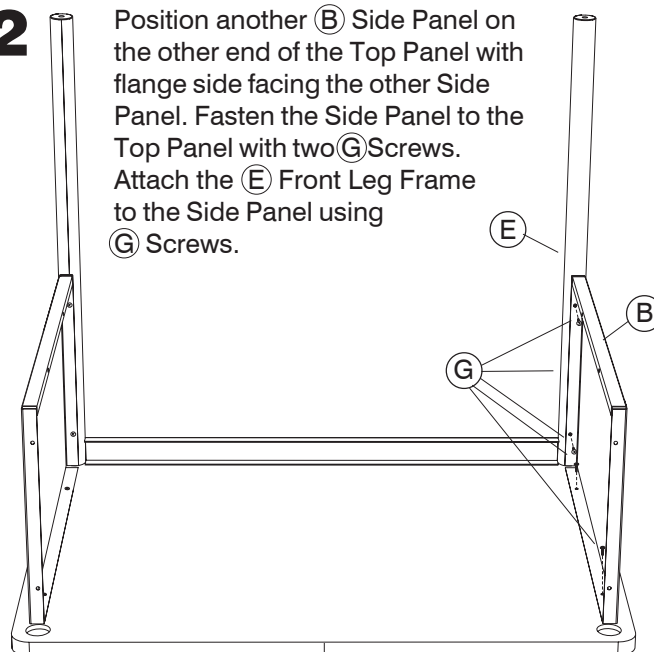


- 3** Slide the (C) Back Panel into position between the Side Panels as shown. Keep the Back Panel inside the flanges on the Side Panels.

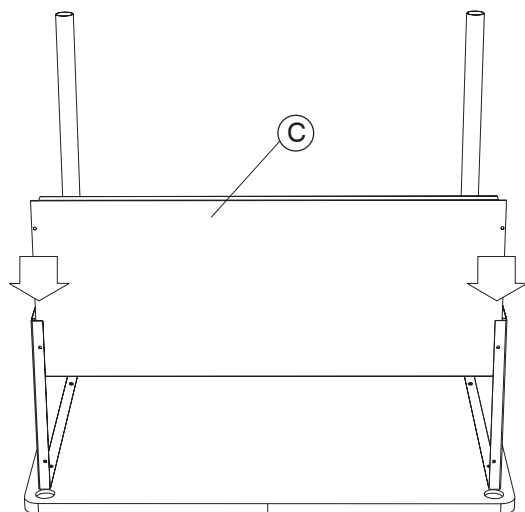


- 4** Insert one (F) Rear Leg into one large hole and use two (G) Screws to fasten the Side Panel and Back Panel to the Leg from the interior.

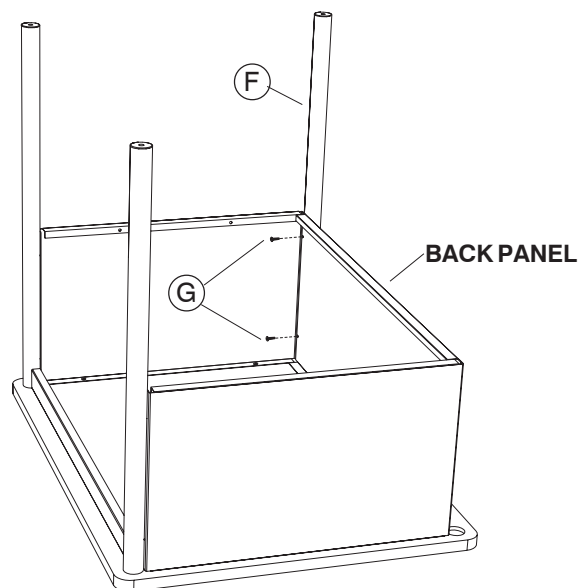


- 5** Insert the other (F) Rear Leg into the remaining large hole and fasten to the Side and Back Panels using two (G) Screws.

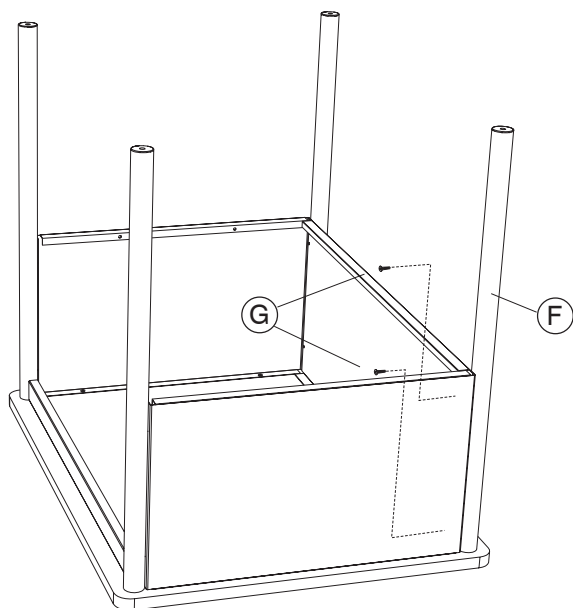


- 6** Push the stems of the (H) Casters without Brakes into the caster inserts in the legs attached to the Back Panel. Push the (I) Casters with Brakes into the front legs, and carefully turn the completed unit onto the back side as shown in Step 7.

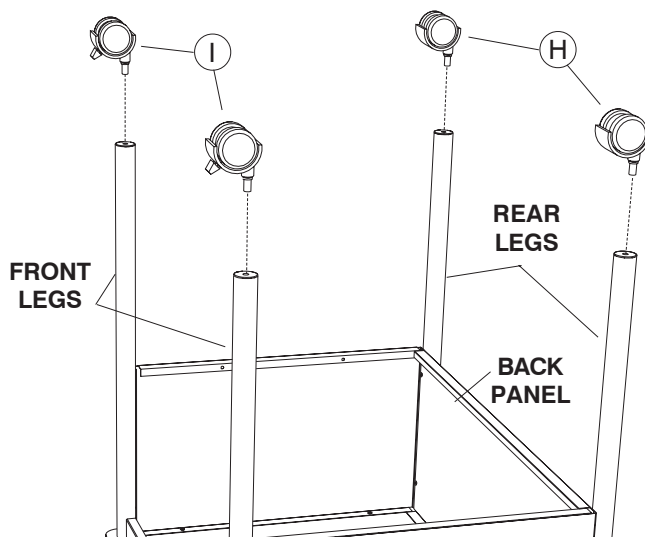

- 7** Slide the (D) Shelf into the unit between the Side Panels, with the flanges toward the Casters. Slide the flanges of the shelf into the lower flanges on the Side Panels and Back Panel. Fasten Shelf to each Side Panel using one (G) Screw. Carefully turn the completed unit upright.

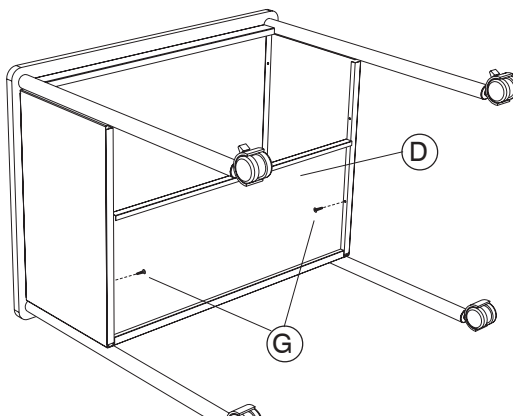

Carefully turn the completed unit upright.

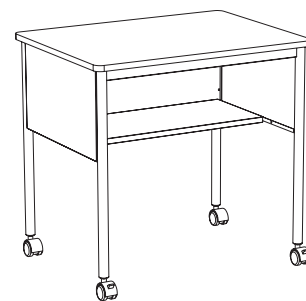


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Trier et compter les pièces !

LISTE DES PIÈCES			
CODE ALPHABÉTIQUE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	N° DE PIÈCE
(A)	Le Panneau supérieur	1	1874-01
(B)	Le Panneau latéral	2	1874-02
(C)	Le Panneau arrière	1	1874-03
(D)	L'étagère	1	1874-04
(E)	Ensemble de deux Jambes du Devant	1	1874-05
(F)	La Jambe arrière	2	1874-06
(G)	Le vis	14	1874-24
(H)	Roue sans Frein	2	1874-25
(I)	Roue avec Frein	2	1874-26

OUTIL NÉCESSAIRE :
Le Tournevis cruciforme

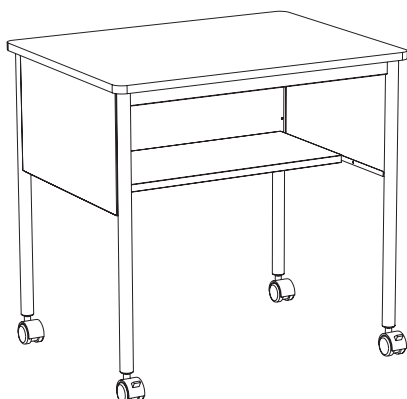

ENSEMBLE MONTÉ

Si vous avez des questions à poser ou des préoccupations à exprimer, vous pouvez joindre la ligne téléphonique d'assistance à la clientèle de Safco en composant le 1-800-664-0042. La ligne est ouverte du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h 30 (heure du Centre).
(Les standardistes sont d'expression anglaise.)

1 Travaillez sur une surface lisse, propre. Placez le Panneau Supérieur (A) visage en bas avec les trous en haut. Placez un Panneau Latéral (B) sur une fin du Panneau Supérieur avec les bourrelets vers ce qui sera le compartiment intérieur de l'unité. Attachez le Panneau Latéral au Panneau Supérieur (entre les trous de gros diamètre) avec deux Vis (G). Insérez le Ensemble de deux Jambes du Devant (E) dans une paire de trous de gros diamètre et attachez au Panneau Latéral qui utilise des Vis (G).

2 Placez un autre Panneau Latéral (B) sur l'autre fin du Panneau Supérieur avec côté du bourrelet qui fait face à l'autre Panneau Latéral. Attachez le Panneau Latéral au Panneau Supérieur avec deux Vis (G). Attachez le Ensemble de deux Jambes du Devant (E) au Panneau Latéral qui utilise des Vis (G).

3 Glissez le Panneau Arrière (C) dans position entre les Panneaux Latéraux comme montré. Placez le Panneau Arrière à l'intérieur des bourrelets sur les Panneaux Latéraux.

4 Insérez une Jambe Arrière (F) dans un trou de gros diamètre et utilisez deux Vis (G) attacher le Panneau Latéral et Panneau Arrière à la Jambe de l'intérieur.

BACK PANEL = LE PANNEAU ARRIÈRE

5 Insérez l'autre Jambe Arrière (F) dans le restant trou de gros diamètre et attachez aux Panneaux Latéraux et Arrières qui utilisent deux Vis (G).

6 Poussez les tiges des Roues sans Freins (H) dans les encarts dans les jambes qui sont attachées au Panneau Arrière. Poussez les Roues avec les Freins (I) dans les jambes de devant, et avec soin tourne l'unité complétée sur le côté du dos comme montré dans Instruction 7.

FRONT LEGS = LES JAMBES DE DEVANT

REAR LEGS = LES JAMBES ARRIÈRES

BACK PANEL = LE PANNEAU ARRIÈRE

7 Glissez l'Étagère (D) dans l'unité entre les Panneaux Latéraux, avec les bourrelets vers les Roues. Glissez les bourrelets de l'étagère dans les bourrelets inférieurs sur les Panneaux Latéraux et Panneau Arrière. Attachez l'Étagère à chaque Panneau Latéral qui utilise un Vis (G). Avec soin placez l'unité complétée vertical.


Avec soin placez l'unité complétée vertical.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

¡Organice y cuente las piezas!

LISTA DE PIEZAS			
CÓDIGO ALFABÉTICO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NO. DE PIEZA
(A)	El Panel superior	1	1874-01
(B)	El Panel lateral	2	1874-02
(C)	El Panel trasero	1	1874-03
(D)	El estante	1	1874-04
(E)	La asamblea de dos Piernas del Frente	1	1874-05
(F)	La Pierna trasera	2	1874-06
(G)	El tornillo	14	1874-24
(H)	La rueda sin el Freno	2	1874-25
(I)	La rueda con el Freno	2	1874-26

HERRAMIENTAS NECESARIAS:
EL DESTORNILLADOR CRUCIFORME

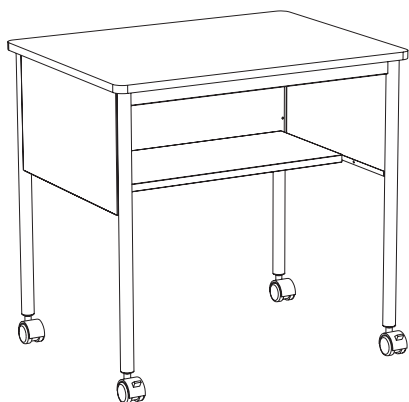

UNIDAD ENSAMBLADA

Si tiene preguntas o inquietudes, por favor llame a
Safco Consumer Hot Line al 1-800-664-0042.
Disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
(hora del centro)
(las operadoras hablan inglés)

- Trabaje en una superficie que es liso y limpia. Ponga el Panel Superior (A) boca abajo con los agujeros hacia arriba. Posicione un Panel Lateral (B) en un extremo del Panel Superior con las pestañas hacia lo que será el compartimiento interior de la unidad. Ate el Panel Lateral al Panel Superior (entre las perforaciones ancha) con dos Tornillos (G). Inserte la Asamblea de dos Piernas del Frente (E) en un par de perforaciones ancha y ate al Panel Lateral con los Tornillos (G).
- Posicione otro Panel Lateral (B) en el otro extremo del Panel Superior con lado de la pestaña que enfrente al otro Panel Lateral. Ate el Panel Lateral al Panel Superior con dos Tornillos (G). Ate la Asamblea de dos Piernas del Frente (E) al Panel Lateral con los Tornillos (G).
- Resbale el Panel Trasero (C) en la posición entre los Paneles Laterales como mostrado. Posicione el Panel Trasero dentro de las pestañas en los Paneles Laterales.
- Inserte una Pierna Trasera (F) en una perforación ancha y usa dos Tornillos (G) para atar el Panel Lateral y el Panel Trasero a la Pierna del interior.

BACK PANEL = EL PANEL TRASERO

- Inserte la otra Pierna Trasera (F) en la perforación ancha restante y ata a los Paneles Laterales y Traseros con dos Tornillos (G).
- Empuje los tallos de las Ruedas sin los Frenos (H) en las inserciones en las piernas que se atan al Panel Trasero. Empuje las Ruedas con los Frenos (I) en las piernas delanteras, y cuidadosamente se vuelve la unidad completada hacia el lado de la parte de atrás como mostrado en Instrucción 7.

FRONT LEGS = LAS PIERNAS DELANTERAS

REAR LEGS = LAS PIERNAS TRASERAS

BACK PANEL = EL PANEL TRASERO

- Resbale el Estante (D) en la unidad entre los Paneles Laterales, con las pestañas hacia las Ruedas. Resbale las pestañas del estante en las más bajo pestañas en los Paneles Laterales y el Panel Trasero. Ate el Estante a cada Panel Lateral con un Tornillo (G). Cuidadosamente ponga la unidad completada en la posición vertical.

Cuidadosamente ponga la unidad
completada en la posición vertical.