



OVERSHELF ASSEMBLY LLR67651/67676/67751


Before assembly, make sure that you have everything you need- check your parts against the arts list on the last page.

Find the non-handed SIDES. Lay them on a flat surface. Make sure nothing is underneath to scratch them! A carpet is best, but you can also use the carton that the Over shelf came in.

Screw (12) screws (6 for each SIDE) into the holes shown.

DO NOT SCREW ALL THE WAY IN. Leave about 1/8" of thread showing.



(See Detail A)

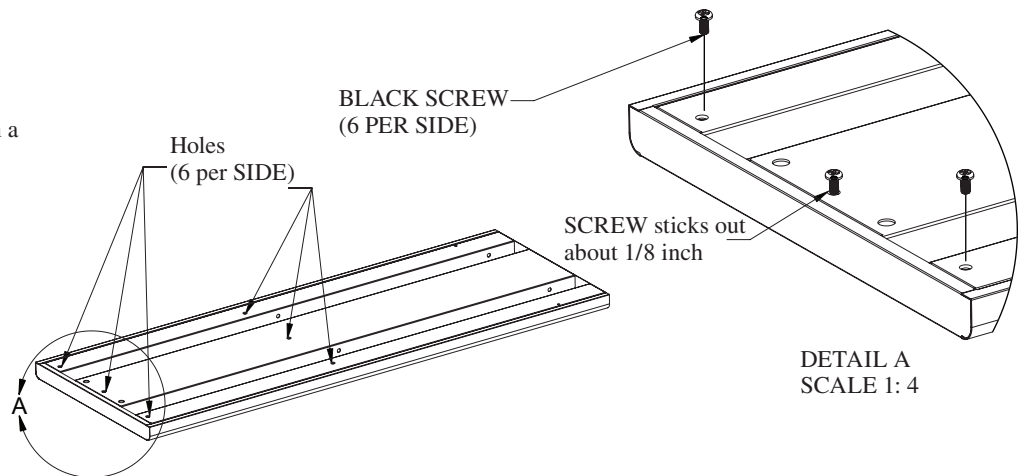


Lay the SHELF face-down (back holes are up). Thread the three slots over the three screws in the SIDES (Detail J). Make sure the slots are fully set. Repeat for the TOP. Tighten all 12 SCREWS.

The TOP has NO bracket on it.



Slide TOP and SHELF over the SCREWS

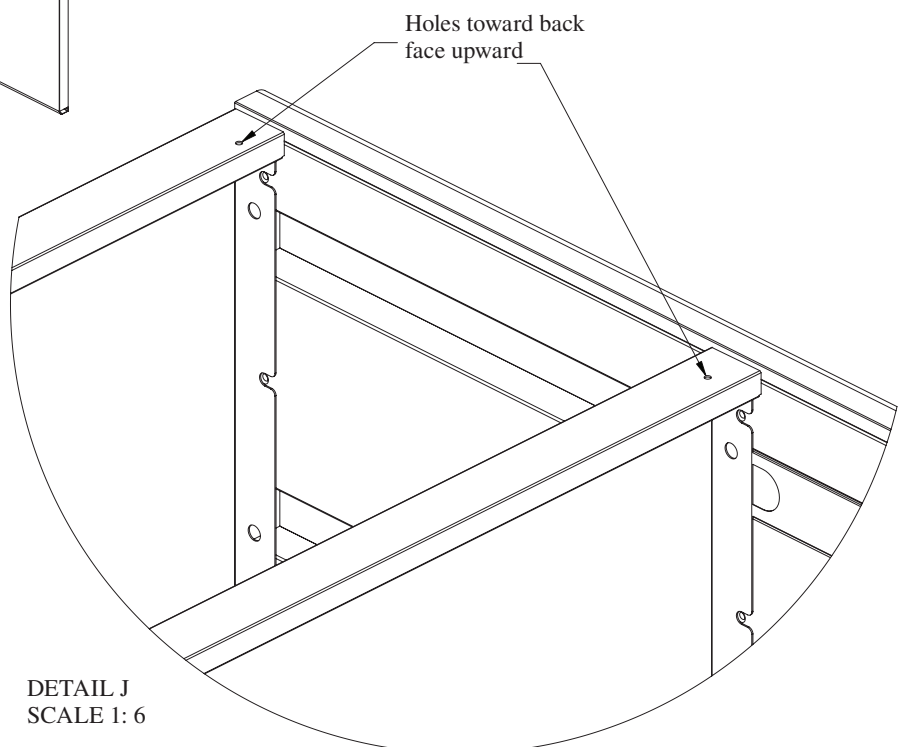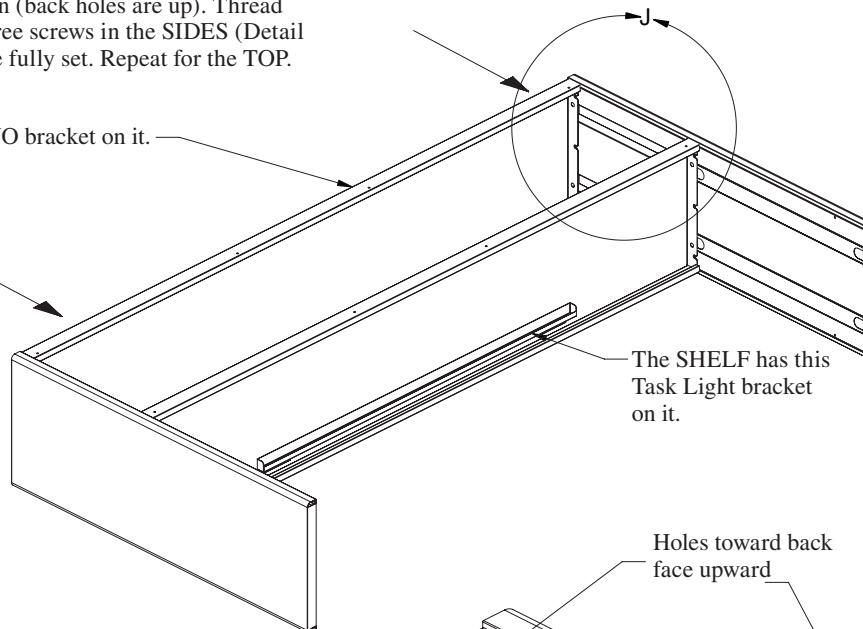

Lay the BACK in position, with small offset over TOP, and large offset over SHELF (See Detail K). Holes should line up!! Fasten back with (8) BLACK SCREWS. Note the Double-faced Tape on the ends of the SIDES.

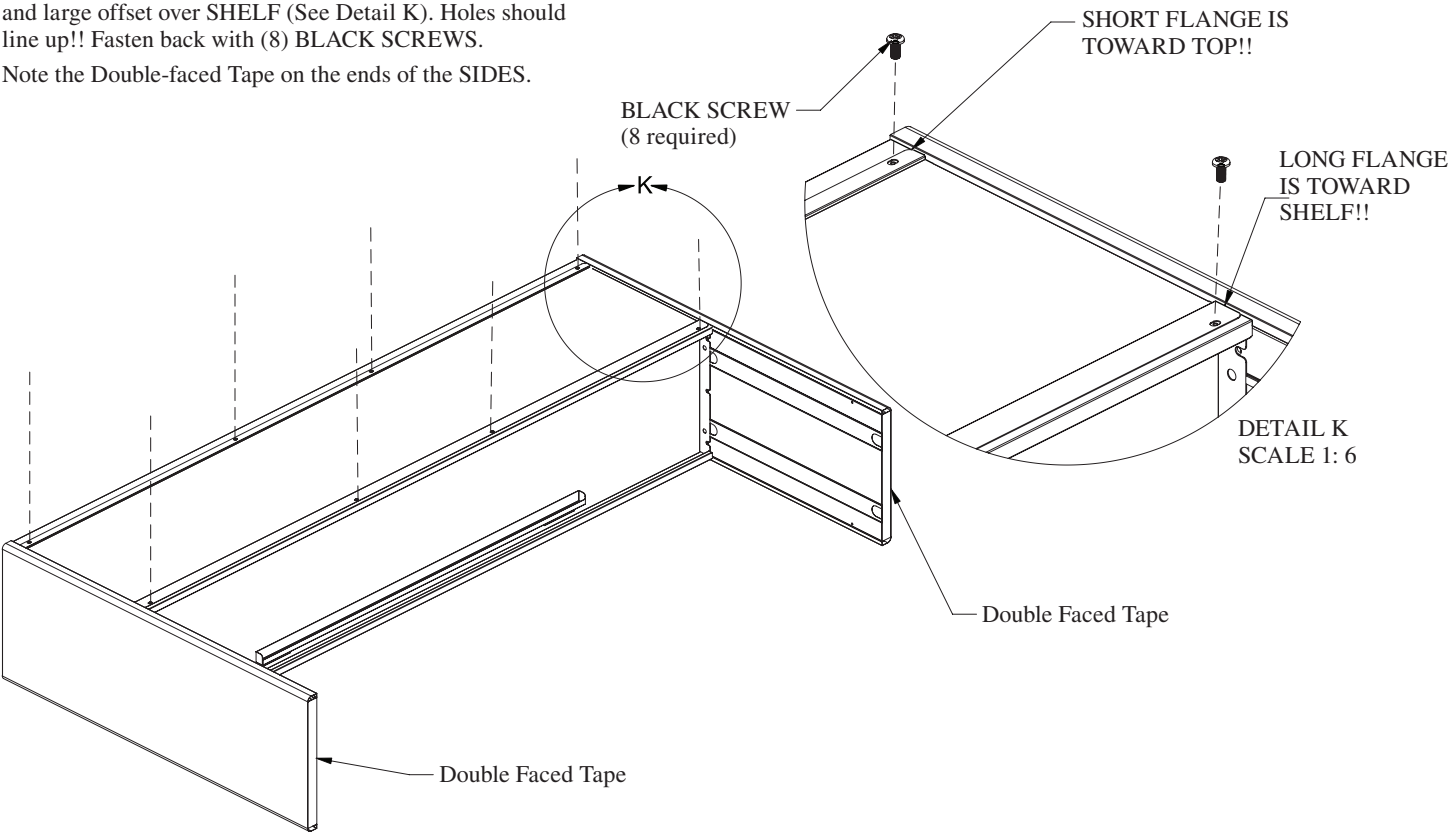

Turn Over shelf upright, and place on Desk. CAUTION- THE DOUBLE-FACED TAPE IS STRONG!! USE CARE IN POSITIONING THE OVERSHELF! If you wish, you can leave the backer on the tape, and use it as a pad, instead. Note that the Over shelf will not be as stable if used this way. See Detail M. The four WIRE GUIDES (2 in each SIDE) that cover the Wire Troughs are removable. Remove the “half-moon” in the WIRE GUIDE to allow the electrical cord to fit into the trough. Cover with the WIRE GUIDE.

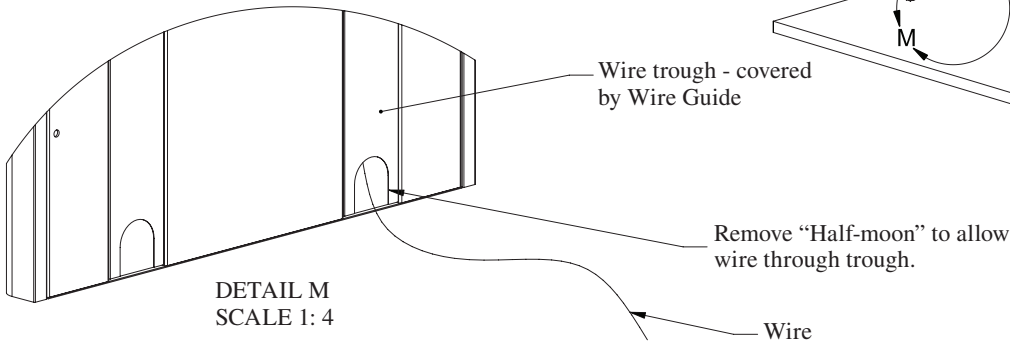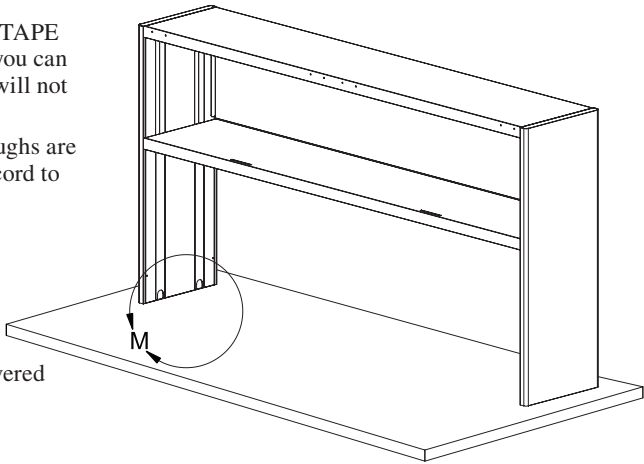

PARTS LIST

QTY	DESCRIPTION	PART #
(2)	SIDE (NON HANDED)	MG772881
(1)	BACK PANEL	48"-MG772877 60"-MG772878 72"-MG772879
(1)	SHELF	48"-MG772882 60"-MG772883 72"-MG772884

QTY	DESCRIPTION	PART #
(1)	TOP	48"-MG772893 60"-MG772894 72"-MG772895
(1)	WIRE GUIDE (Already assembled to Legs)	MG772850

HARDWARE BAG:

(24)	BLACK SCREW (#10-24 X 1/2)	F09542
------	----------------------------	--------


Avant l'assemblage, assurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin – vérifiez vos pièces avec la liste des pièces sur la dernière page. Trouvez les CÔTÉS interchangeables. Couchez-les sur une surface plate. Assurez-vous qu'il n'y ait rien en dessous pour les érafler ! Un tapis est ce qu'il y a de mieux, mais vous pouvez toujours utiliser le carton employé pour la livraison de la tablette surélevée.

Vissez (12) vis (6 pour chaque CÔTÉ) dans les trous montrés.

NE VISSEZ PAS JUSQU'AU FOND.

Laissez paraître environ 3,2 mm de filet.


(Voir le détail A)

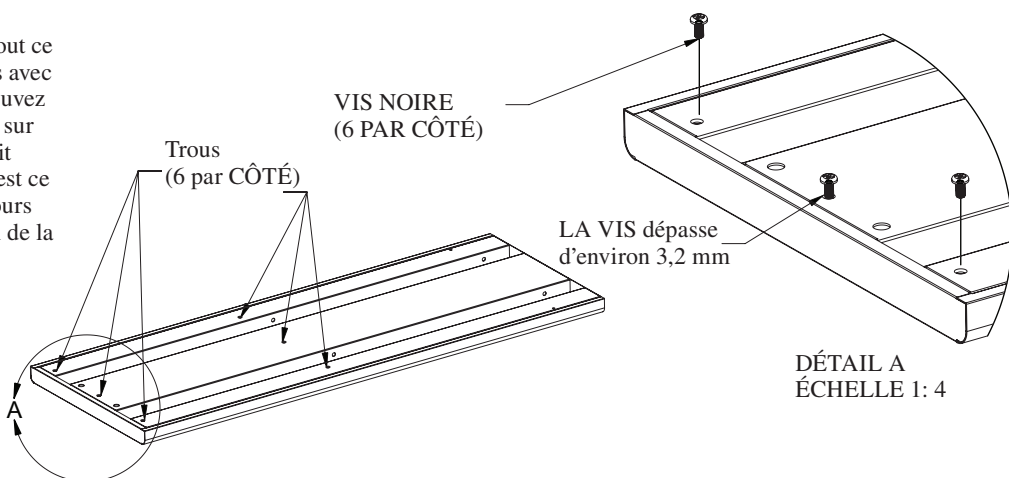

Couchez la TABLETTE la face vers le bas (les trous arrière sont visibles). Insérez les trois fentes par dessus les trois vis dans les CÔTÉS (Détail J). Assurez-vous que les fentes soient parfaitement insérées. Répétez pour le DESSUS. Serrez toutes les 12 VIS.

Le DESSUS ne possède PAS de support.

Glissez le DESSUS et la TABLETTE par-dessus les VIS

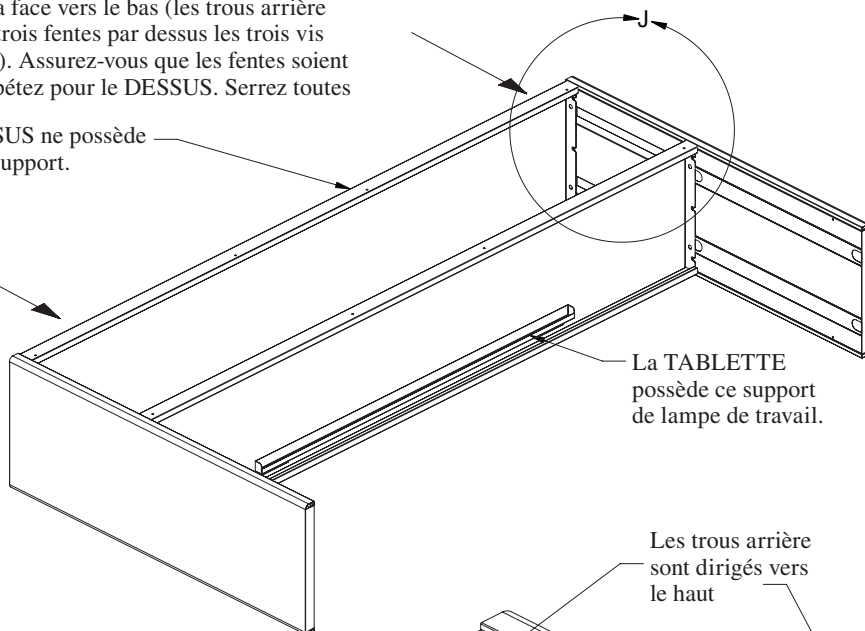


La TABLETTE possède ce support de lampe de travail.

Les trous arrière sont dirigés vers le haut

DÉTAIL J
ÉCHELLE 1: 6



Couchez l'ARRIÈRE en position, avec le petit décalage sur le DESSUS, et le grand décalage sur la TABLETTE (Voir le détail K). Les trous devraient être en ligne !! Serrez l'arrière avec (8) VIS NOIRES.

Notez le ruban adhésif sur deux faces, sur les extrémités des CÔTÉS.

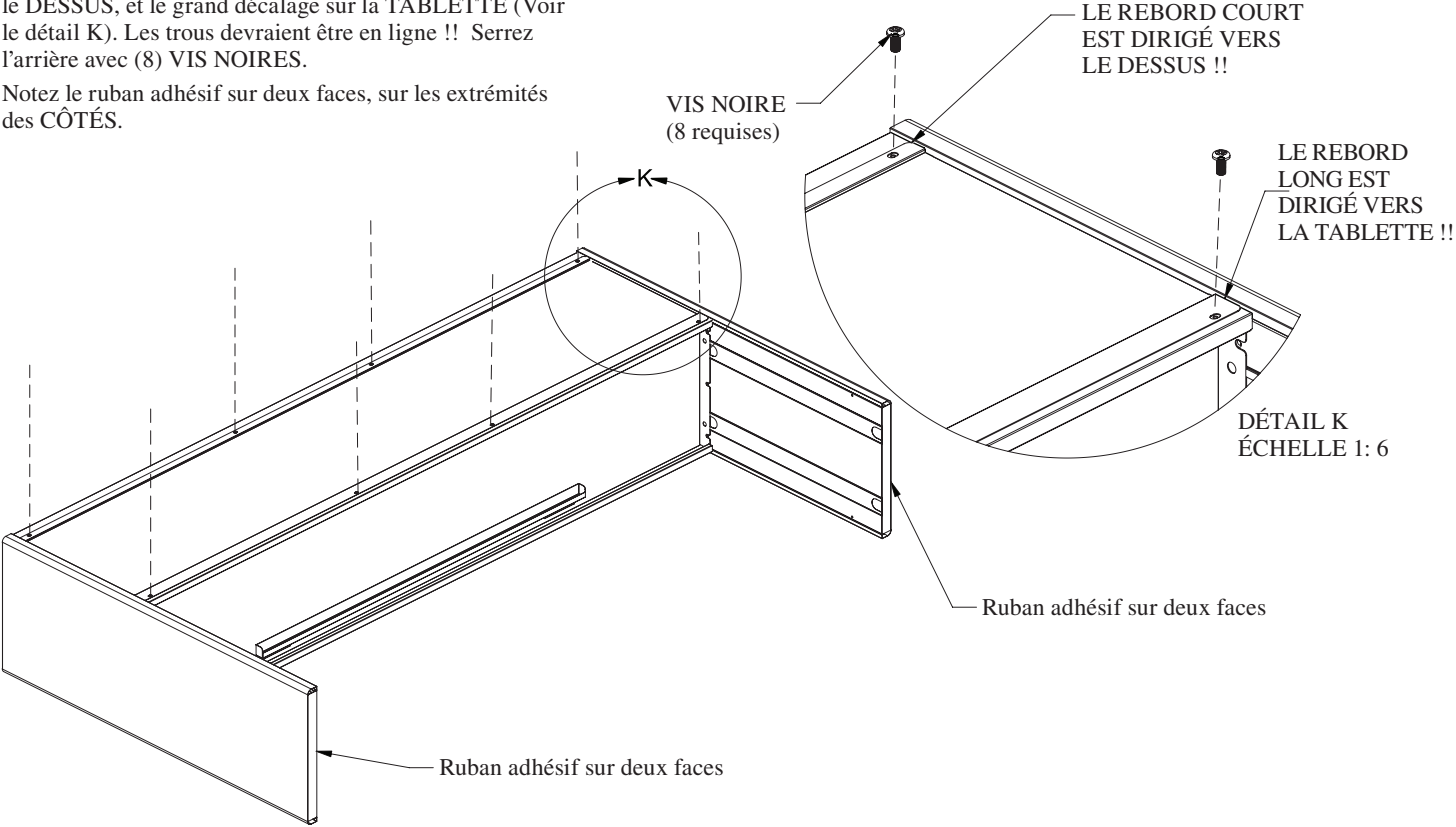

Retournez la tablette debout et placez-la sur le bureau. ATTENTION – LE RUBAN ADHÉSIF SUR DEUX FACES EST PUISSANT !! SOYEZ TRÈS PRUDENT POUR POSITIONNER LA TABLETTE SURÉLEVÉE ! Si vous le désirez, vous pouvez laisser la pellicule sur le ruban, et l'utiliser plutôt comme tampon. Notez que la tablette surélevée ne sera pas aussi stable si elle est utilisée de cette façon.

Voir le détail M. Les quatre GUIDE-FIL (2 dans chaque CÔTÉ) qui recouvrent les passages de fils sont amovibles. Retirez la “demi-lune” dans le GUIDE-FIL pour permettre au cordon électrique de s’insérer dans le passage. Recouvrez avec le GUIDE-FIL.

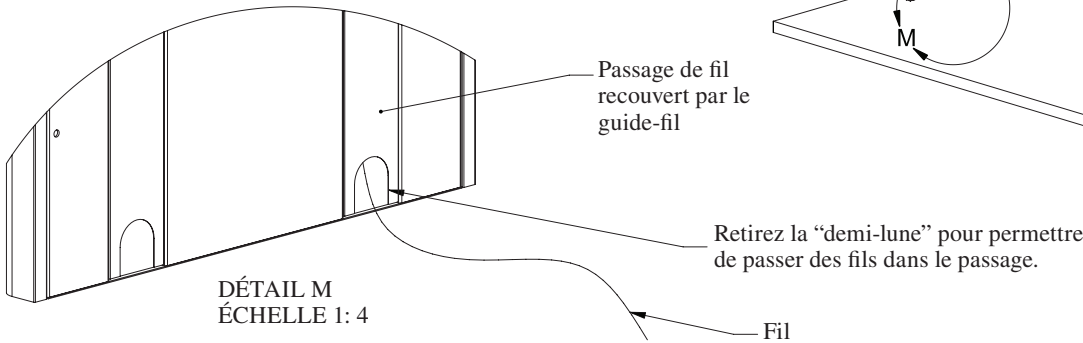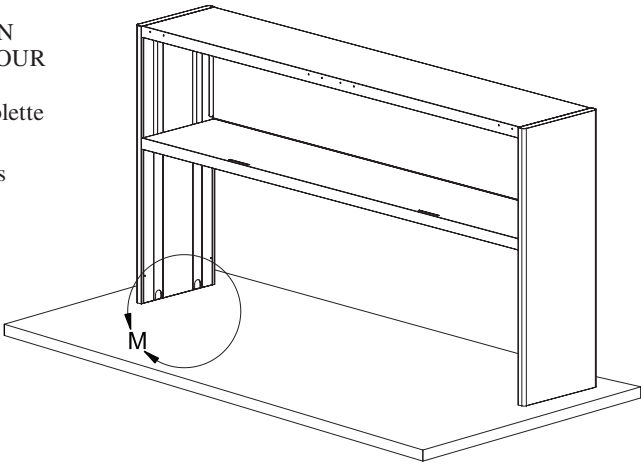

LISTE DES PIÈCES

QTÉE	DESCRIPTION	# PIÈCE
(2)	CÔTÉ (INTERCHANGEABLE)	MG772881
(1)	PANNEAU ARRIÈRE	48"-MG772877 60"-MG772878 72"-MG772879
(1)	TABLETTE	48"-MG772882 60"-MG772883 72"-MG772884

QTÉE	DESCRIPTION	# PIÈCE
(1)	DESSUS	48"-MG772893 60"-MG772894 72"-MG772895
(1)	GUIDE-FIL (Déjà assemblé aux pattes)	MG772850
SAC DE QUINCAILLERIE :		
(24)	VIS NOIRES (#10-24 X 1/2)	F09542

Antes de ensamblar, asegúrese de tener todo lo que necesita. Compare las piezas con la lista de artículos de la última página.


Localice los LADOS (no tienen un lado asignado). Colóquelos sobre una superficie plana. Asegúrese de que no haya nada debajo de ellos que pueda rayarlos. Puede colocarlos sobre un tapete, pero también puede utilizar la caja en la que venía el Librero.

Introduzca los (12) tornillos (6 en cada LADO) en los orificios que se muestran.

NO LOS ATORNILLE POR COMPLETO.

Deje aproximadamente 3,2 mm de la rosca afuera.



(Consulte el Detalle "A").

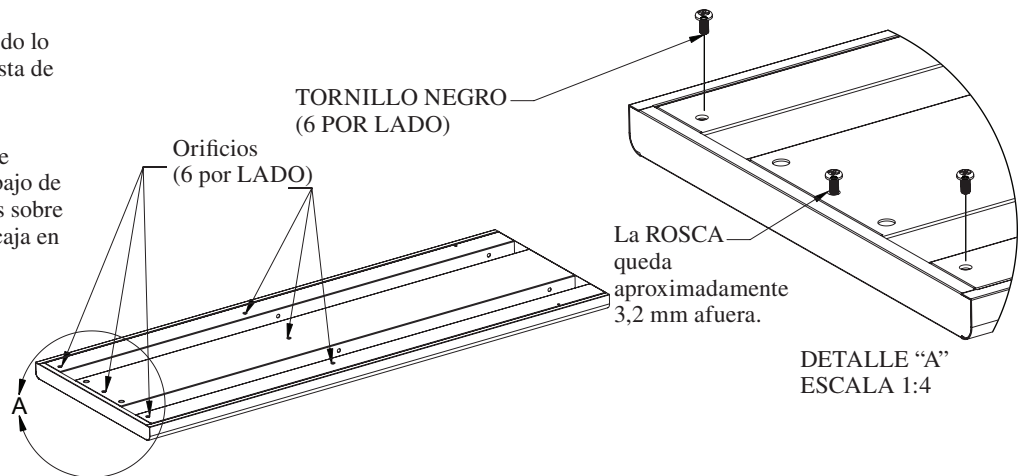

Coloque la REPISA boca abajo (los orificios negros quedan hacia arriba). Inserte los tres orificios sobre los tres tornillos en los LADOS (Detalle "J"). Asegúrese de que los orificios estén completamente preparados. Repita con el PANEL SUPERIOR. Apriete los 12 TORNILLOS.


El PANEL SUPERIOR no tiene ménsula.

Coloque el PANEL SUPERIOR sobre los TORNILLOS.

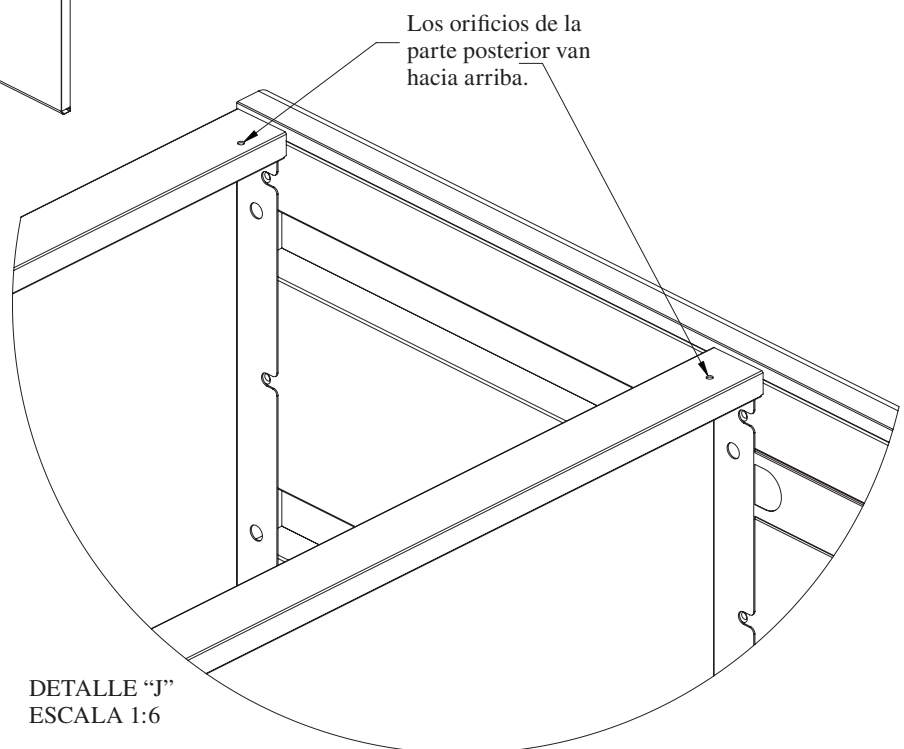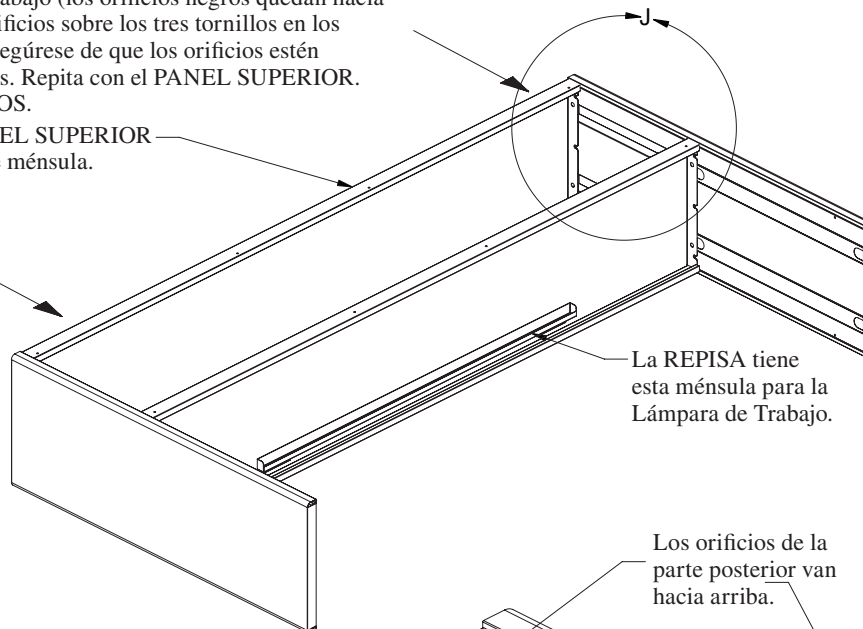



Posicione el PANEL POSTERIOR, con la parte corta sobre el PANEL SUPERIOR y la parte larga sobre la REPISA (Detalle “K”). ¡Los orificios deben estar alineados! Apriete con (8) TORNILLOS NEGROS.

Observe la cinta con pegamento por ambos lados en las orillas de los LADOS.

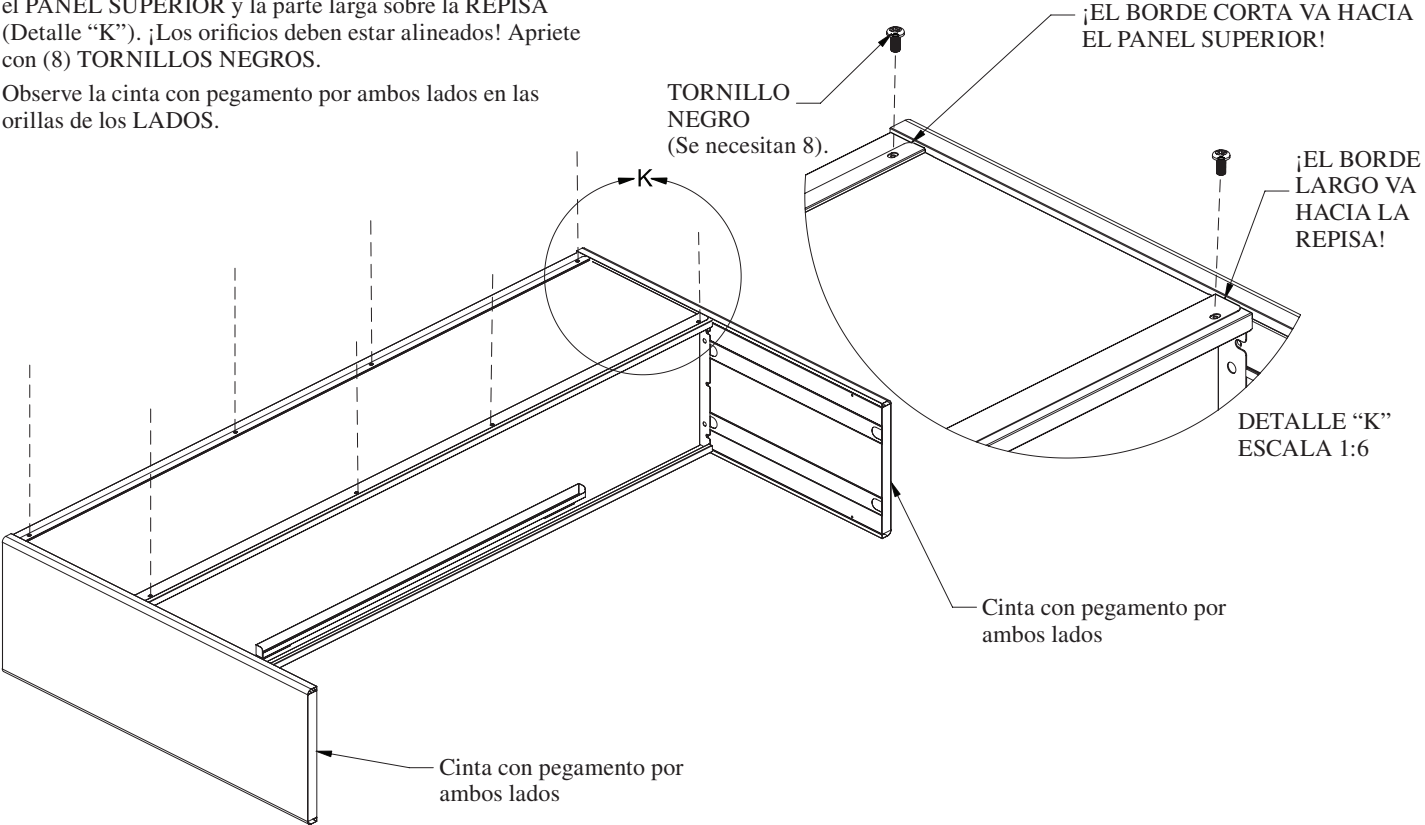

Voltee la repisa y colóquela sobre el Escritorio. PRECAUCIÓN – LA CINTA CON PEGAMENTO POR AMBOS LADOS ES FUERTE. TENGA CUIDADO AL POSICIONAR LA REPISA. Si lo desea, puede dejar una de las tiras protectoras en la cinta y utilizarla como una almohadilla. Observe que el Librero no será estable si lo utiliza de esta manera.

Consulte el Detalle “M”. Las cuatro GUÍAS P/CABLES (2 en cada LADO) que cubren los canales son removibles. Remueva la “media luna” de la GUÍA P/CABLES para que el cable eléctrico quepa por el canal. Cúbrala con la GUÍA P/CABLES.

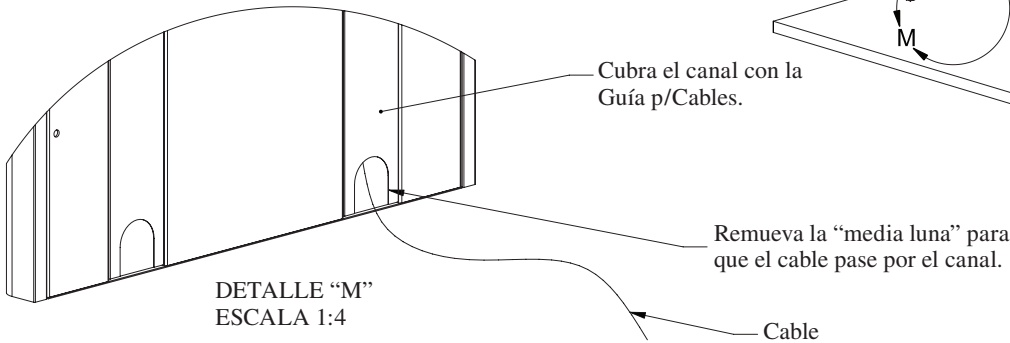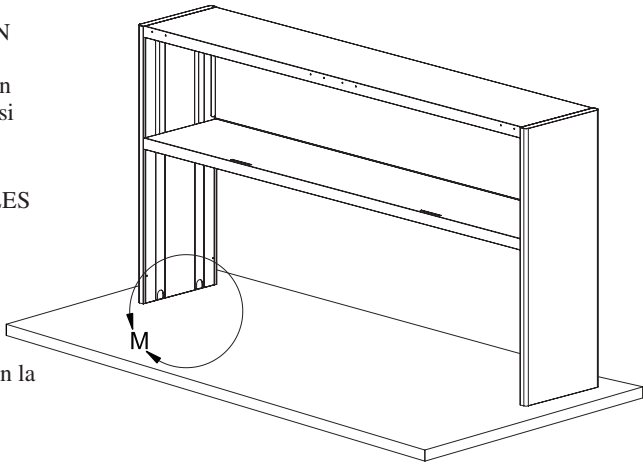

LISTA DE PARTES

CANT.	DESCRIPCIÓN	# PARTE
(2)	LADO (INVERTIBLE)	MG772881
(1)	PANEL POSTERIOR	48"-MG772877 60"-MG772878 72"-MG772879
(1)	REPISA	48"-MG772877 60"-MG772878 72"-MG772879

CANT.	DESCRIPCIÓN	# PARTE
(1)	PANEL SUPERIOR	48"-MG772893 60"-MG772894 72"-MG772895
(1)	GUÍA P/CABLES (Preensamblada en las patas)	MG772850
BOLSA CON FERRETERÍA:		
(24)	TORNILLOS NEGROS (#10-24 X 1/2)	F09542

Instructions

IF YOU ARE MISSING PARTS OR OTHER CONCERNS PLEASE CALL OUR TOLL FREE NUMBER:

1-888-295-5839. MONDAY– FRIDAY 9:00 AM TO 4:00 PM – EASTERN STANDARD TIME. Parts request can be sent via email to Parts@sprich.com or fax your request to (404) 472-9063.

Please provide the following information on the following page:

1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to a P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests normal ground transportation, if your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If damaged has occurred during shipment, please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original Invoice may be required.

Before you begin:

Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

APPELEZ À NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS S'IL VOUS MANQUE DES PIÈCES OU SI VOUS ÉPROUVEZ D'AUTRES INQUIÉTUDES: 1-888-295-5839. LUNDI – VENDREDI, 9:00 AM À 4:00 PM – HEURE NORMALE DE L'EST. La demande de pièces peut être envoyée via un courriel à Parts@sprich.com ou télécopiez votre demande au (404) 472-9063.

Veuillez fournir l'information suivante sur la page suivante:

1. Nom complet
2. Adresse physique – ne donnez pas votre boîte postale car nos livreurs ne peuvent pas livrer à une boîte postale
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. # de facture
7. Date de l'achat

Note: Notre politique est de livrer toutes les demandes de pièces par la voie terrestre; prière de fournir le nom de votre transporteur ainsi que votre numéro de compte si vos exigences sont d'avoir ces pièces livrées pendant la nuit/le lendemain. Des panneaux de remplacement ne sont pas disponibles. Si des dommages sont survenus durant le transport, prière de retourner l'unité entière à l'endroit de l'achat pour un crédit et un remplacement. La facture originale peut être exigée.

Avant de commencer:

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant de procéder à l'assemblage. Disposez les pièces sur une surface non-abrasive telle un tapis ou une couverture.

Instrucciones

SI LE FALTAN PARTES O TIENE ALGUNA DUDA, LLAME A NUESTRA LÍNEA GRATUITA AL NÚMERO:

1-888-295-5839. LUNES AVIERNES DE 9:00 A 16:00 – HORA ESTÁNDAR DEL ESTE. La solicitud de partes de repuesto puede enviarse vía correo electrónico a Parts@sprich.com o por fax al (404) 472-9063.

Proporcione la siguiente información en la siguiente página:

1. Nombre completo
2. Domicilio. No incluye apartado postal debido a que nuestros distribuidores no pueden hacer entregas a un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. No. de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política establece enviar todas las partes solicitadas vía terrestre. Si sus requisitos incluyen tener estas partes con un envío nocturno o al día siguiente, sírvase proporcionar su transportista asignado y número de cuenta.

No se cuenta con tableros de repuesto. Si la unidad sufrió algún daño durante el envío, regrésela completa a donde la adquirió para que le reembolsen su pago y se la reemplacen. Se le podría solicitar su factura original.

Antes de iniciar:

Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.