
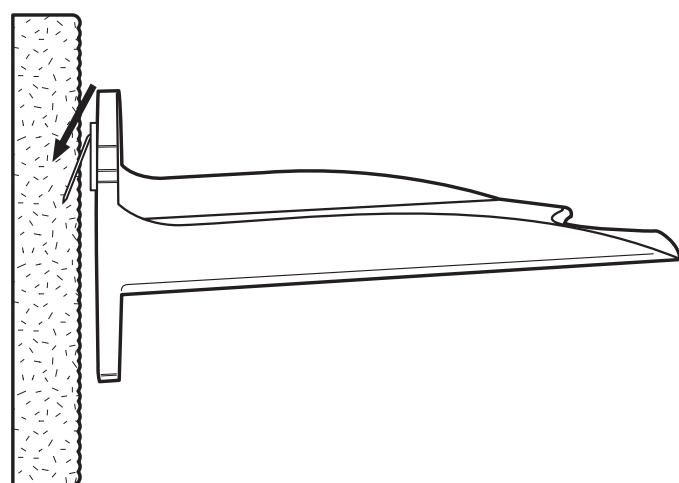


Fellowes®

7528501

Letter Tray
Letter Tray
Letter Tray

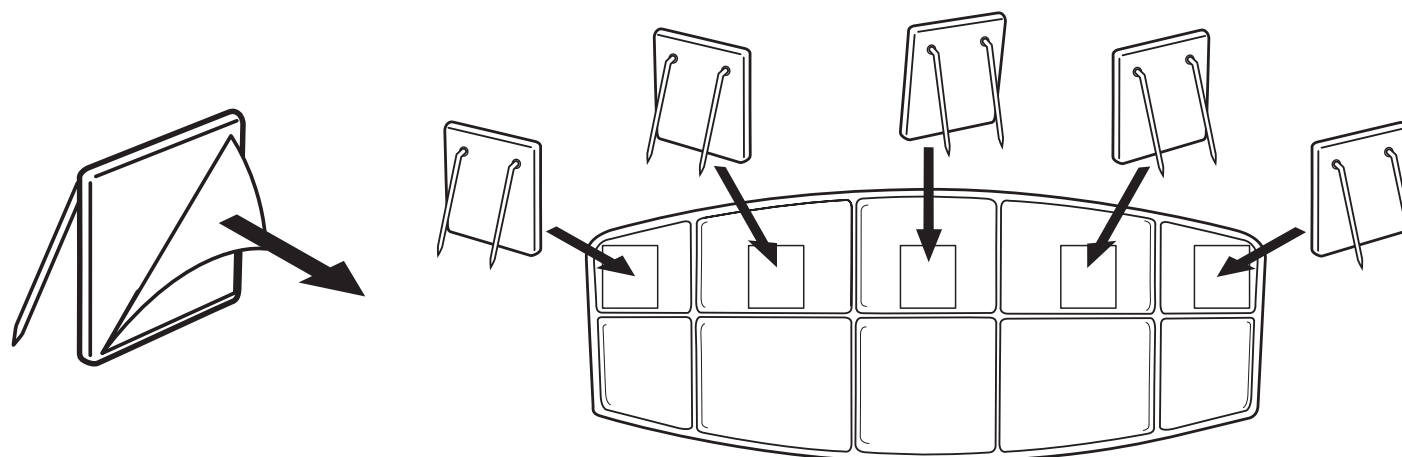

- Apply adhesive pads to back where indicated, points facing down
- Insert steel points into partition wall material
- Apposez les bandes adhésives au dos là où c'est indiqué, les pointes vers le bas
- Insérez les pointes métalliques dans le matériau de la cloison
- Aplique las almohadillas adhesivas en la parte posterior donde se indica, con las puntas hacia abajo
- Introduzca las puntas de acero en el material del tabique divisorio

Fellowes®

1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143-1095 • USA • 630-893-1600

www.fellowes.com

Australia
Benelux

Canada
China

Deutschland
España

France
Italia

Japan
Korea

Polska
Singapore

United Kingdom
United States

©2007 Fellowes, Inc. Part No. 865405