

Instructions

If you are missing parts or have other concerns, please email Lorell@sprich.com or fax: 404-472-9063.

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to a P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests normal ground transportation, if your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If damaged has occurred during shipment, please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original Invoice may be required.

Before you begin:

Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

Veillez nous faire parvenir un courriel à lorell@sprich.com ou un fax à : 404-472-9063, s'il vous manque des pièces ou que vous éprouvez d'autres inquiétudes.

Veillez fournir l'information suivante :

1. Nom complet
2. Adresse physique – ne donnez pas votre boîte postale car nos livreurs ne peuvent pas livrer à une boîte postale
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. # de facture
7. Date de l'achat

Note: Notre politique est de livrer toutes les demandes de pièces par la voie terrestre; prière de fournir le nom de votre transporteur ainsi que votre numéro de compte si vos exigences sont d'avoir ces pièces livrées pendant la nuit/le lendemain. Des panneaux de remplacement ne sont pas disponibles. Si des dommages sont survenus durant le transport, prière de retourner l'unité entière à l'endroit de l'achat pour un crédit et un remplacement. La facture originale peut être exigée.

Avant de commencer:

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant de procéder à l'assemblage. Disposez les pièces sur une surface non-abrasive telle un tapis ou une couverture.

Instrucciones

Si le faltan partes o tiene alguna pregunta, escriba un mensaje de correo electrónico a Lorell@sprich.com o envíe un fax al 404-472-9063.

Recuerde incluir la siguiente información:


1. Nombre completo
2. Domicilio. No incluye apartado postal debido a que nuestros distribuidores no pueden hacer entregas a un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. No. de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política establece enviar todas las partes solicitadas vía terrestre. Si sus requisitos incluyen tener estas partes con un envío nocturno o al día siguiente, sírvase proporcionar su transportista asignado y número de cuenta.

No se cuenta con tableros de repuesto. Si la unidad sufrió algún daño durante el envío, regrésela completa a donde la adquirió para que le reembolsen su pago y se la reemplacen. Se le podría solicitar su factura original.

Antes de iniciar:

Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.

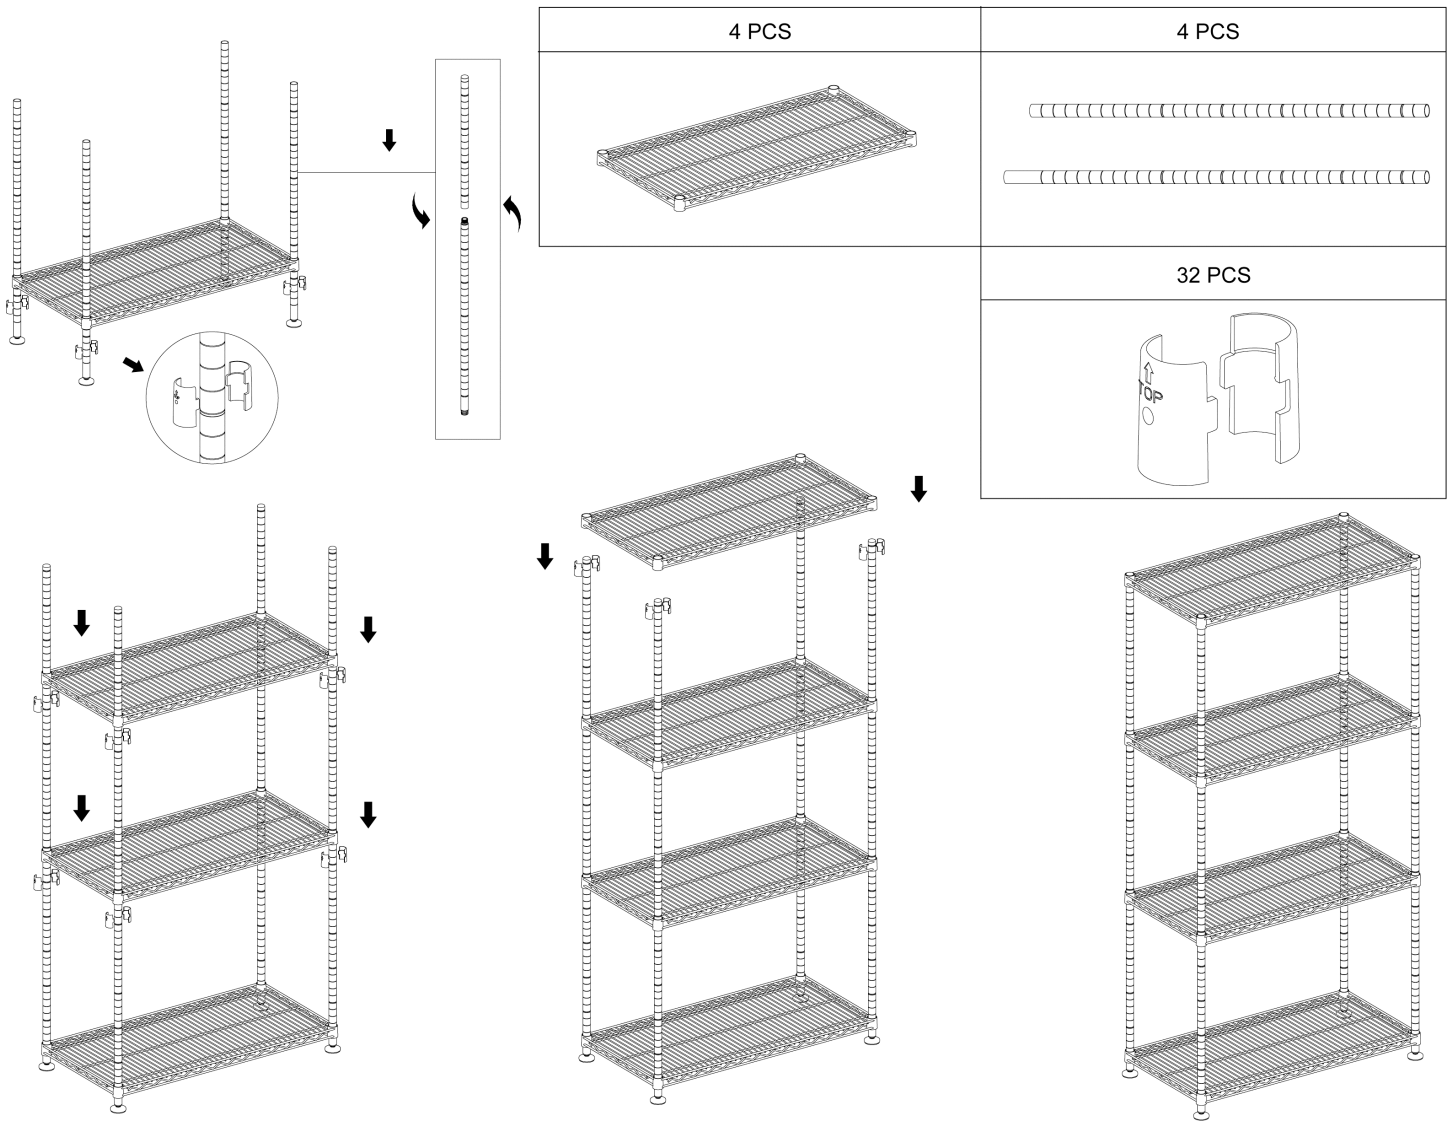

INSTRUCTIONS

LLR70060/70061/69140/69145 Wire Shelving Units

1. Assemble posts by taking one short post with threaded stud and inserting into wide threaded hole of another short post without stud. The narrow threaded hole is where the rubber feet will be inserted at the bottom of the post. Repeat this step until you have 4 tall posts assembled.
2. Snap shelf supports onto posts by placing two plastic shelf support halves around the posts at the desired height for the bottom shelf only. Be sure the wider, flared edge of the plastic support is in the down position toward the floor. The small lip located inside the plastic shelf support must snap into the grooves located at 1" intervals on each post. Repeat this step for each post.
3. Stand one shelf on its side and insert the posts with the plastic shelf supports in place up through the shelf post holes located at each corner of the shelf until the support meets the shelf. If the plastic shelf support is snapped together with the wider flared edge down toward the floor, the shelf will lock into place by tightening itself around the support.
4. Stand the unit upright. Firmly push the bottom shelf onto the shelf supports to stabilize the unit.
5. Add additional shelves by positioning plastic shelf supports at desired heights in the same manner as described in step B, starting from the bottom up. As you position the shelf supports for each shelf location, carefully lower a shelf from the top by inserting the four posts into the four holes located at each corner of the shelf. Work your way up from the bottom to the topmost shelf.

INSTRUCTIONS

Unités d'étagères grillagées LLR70060/70061/69140/69145

1. Assemblez les poteaux en prenant un poteau court avec un embout fileté et en l'insérant à l'intérieur de l'ouverture plus grande et fileté d'un autre poteau court sans embout. La patte de caoutchouc sera insérée dans l'ouverture étroite fileté à la base du poteau. Répétez cette étape jusqu'à ce que les 4 grands poteaux soient assemblés.
2. Enclenchez les supports de tablettes sur les poteaux en plaçant deux moitiés de support de tablette en plastique autour des poteaux à la hauteur désirée pour la tablette inférieure seulement. Assurez-vous que l'extrémité évasée et plus grande du support de plastique est dirigée vers le bas dans la direction du plancher. Le petit rebord localisé à l'intérieur du support de tablette en plastique doit s'enclencher dans les rainures localisées à des distances de 1" sur chaque poteau. Répétez cette étape pour chacun des poteaux.
3. Déposez une tablette sur son côté et insérez les poteaux, dont les supports de tablette en plastique sont en place, vers le haut à travers les trous de poteaux de la tablette localisés à chaque coin de la tablette jusqu'à ce que le support s'appuie sur la tablette. La tablette va se bloquer en place en se resserrant autour du support de tablette en plastique si les moitiés de celui-ci sont enclenchées ensemble et que son extrémité évasée et plus grande est dirigée vers le bas dans la direction du plancher.
4. Placez l'unité debout. Poussez fermement la tablette inférieure sur les supports de tablette afin de stabiliser l'unité.
5. Ajoutez les tablettes supplémentaires en plaçant les supports de tablette en plastique aux hauteurs désirées de la même façon que celle décrite dans l'étape B, en commençant du bas vers le haut. Descendez avec soin une tablette par le haut en insérant les quatre poteaux dans les quatre trous localisés à chaque coin de la tablette, pendant que vous placez les supports de tablette pour chacun des emplacements. Continuez l'installation des tablettes en partant de la tablette la plus basse et en allant vers la plus élevée.

INSTRUCCIONES

LLR70060/70061/69140/69145 Repisas Metálicas

1. Ensamble los postes tomando uno de los postes cortos con un tornillo enroscado e introduciéndolo en un orificio con rosca del otro poste corto sin tornillo. El orificio angosto en rosca es donde se insertarán las patas de plástico en la parte inferior del poste. Repita este paso hasta que haya ensamblado los 4 postes altos.
2. Embone los soportes de la repisa en los postes colocando dos mitades de soporte de plástico alrededor de los postes a la altura deseada únicamente en la parte inferior de la repisa. Asegúrese de que el borde más ancho del soporte de plástico esté dirigido hacia el piso. El pequeño borde en el interior del soporte de plástico debe embonar en las ranuras que se encuentran a intervalos de 1" en cada poste. Repita este paso para cada poste.
3. Coloque una repisa sobre su costado e inserte los postes con los soportes de plástico en su lugar a través de los orificios del poste de la repisa en cada esquina de la repisa hasta que el soporte se encuentre con la repisa. Si el soporte de la repisa de plástico se embona con el borde más ancho y limpio dirigido hacia el piso, la repisa quedará asegurada apretándose alrededor del soporte.
4. Mantenga la unidad en posición vertical. Presione con firmeza la parte inferior de la repisa sobre sus soportes para estabilizar la unidad.
5. Añada repisas adicionales colocando los soportes de plástico a la altura deseada de la misma forma como se describió en el paso B, empezando de arriba hacia abajo. Mientras coloca los soportes de en cada ubicación deseada, con mucho cuidado baje una repisa de la parte de arriba, insertando los cuatro postes en los cuatro orificios que se encuentran en cada esquina de la repisa. Hágalo de abajo hacia la parte más alta de la repisa.