

HIGH BACK CHAIR

ITEM#:VL131

PARTS LIST


PART#		DESCRIPTION	Q'TY
A		BACK CUSHION	1PC
B		SEAT CUSHION	1PC
C		RIGHT ARMREST	1PC
D		LEFT ARMREST	1PC
E		SEAT PLATE	1PC
F		GAS LIFT	1PC
G		TELESCOPIC COVER	1PC
H		NYLON BASE	1PC
I		CASTERS	5PCS
J		SCREWS(1/4" * 1")	8PCS
K		SCREWS(5/16" * 1")	2PCS
L		SCREWS(5/16" * 1-1/8")	2PCS
M		WASHERS Φ18.8*Φ9*1.5T	4PCS
N		PLASTIC CAPS	8PCS
O		ALLEN WRENCH M5	1PC

ATTENTION:


Make sure that all screws are fully tightened before using the chair.
Lubricate all moving parts and tighten all bolts every 6 months.

START


① PRESS CASTERS "I" INTO THE HOLE OF EACH LEG OF THE BASE "H", THEN INSERT GAS LIFT "F" WITH TELESCOPIC COVER "G" INTO THE CENTER HOLE OF THE BASE "H".

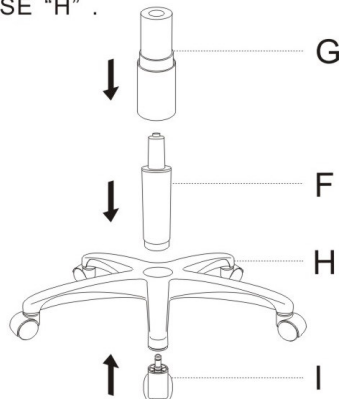


② FASTEN SEAT PLATE "E" ONTO THE BOTTOM SIDE OF SEAT CUSHION "B" USING SCREWS "L" AND "K" AND WASHERS "M" BY ALLEN WRENCH "O" AS SHOWN. NOTE: DO NOT TIGHTEN ALL THE SCREWS FULLY AT ONCE.

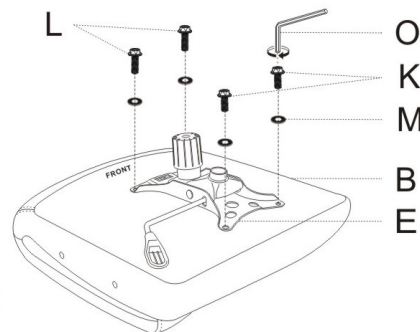

③ POSITION THE SEAT ASSEMBLY UPRIGHT WITH SEAT PLATE FACING DOWN. INSERT GAS LIFT "F" INTO THE CENTER HOLE OF THE SEAT PLATE.

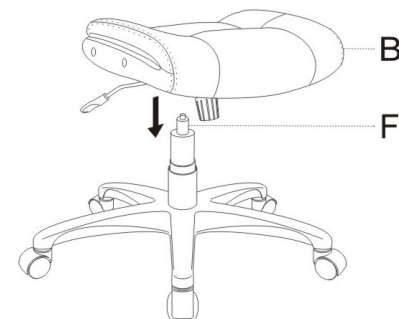

④ ATTACH ARMRESTS "C" & "D" TO SEAT CUSHION "B" USING SCREWS "J" BY ALLEN WRENCH "O". NOTE: DO NOT TIGHTEN ALL THE SCREWS FULLY AT ONCE.

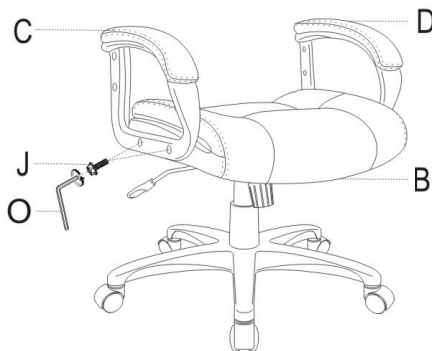


⑤ ATTACH ARMRESTS "C" & "D" TO BACK CUSHION "A" USING SCREWS "J" BY ALLEN WRENCH "O". NOTE: DO NOT TIGHTEN ALL THE SCREWS FULLY AT ONCE.



COMPLETED

⑥ AT LAST TIGHTEN ALL THE SCREWS AND COVER ALL THE SCREW HOLES WITH PLASTIC CAPS "N".

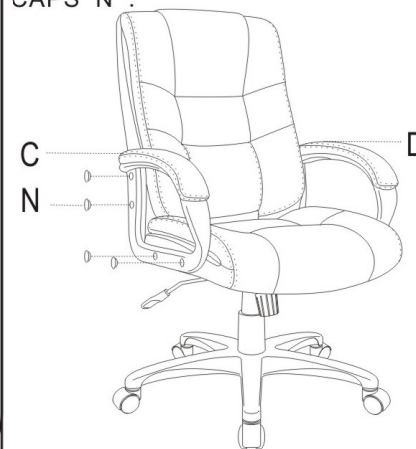

FAUTEUIL À DOSSIER ÉLEVÉ

ARTICLE N° : VL 131

Liste des pièces


NUMÉRO DE PIÈCE		DESCRIPTION	QTÉ
A		COUSSIN DE DOSSIER	1
B		COUSSIN DE SIÈGE	1
C		ACCOUDOIR DROIT	1
D		ACCOUDOIR GAUCHE	1
E		ASSISE DU SIÈGE	1
F		VÉRIN À GAZ	1
G		PROTECTION TÉLESCOPIQUE	1
H		SOCLE EN NYLON	1
I		ROULETTES	5
J		VIS (1/4 po x 1 po)	8
K		VIS (5/16 po x 1 po)	2
L		VIS (5/16 po x 1-1/8 po)	2
M		RONDELLES Φ18,8 x Φ9 x 1,5 É	4
N		CAPUCHONS EN PLASTIQUE	8
O		CLÉ ALLEN M5	1

ATTENTION :


S'assurer que toutes les vis sont serrées à fond avant d'utiliser la chaise. Lubrifier toutes les pièces mobiles et serrer tous les boulons tous les 6 mois.

DÉBUT


1. ENFONCER LES ROULETTES (I) DANS LE TROU DE CHAQUE PIED DU SOCLE (H), PUIS INTRODUIRE LE VÉRIN À GAZ (F) AVEC LA PROTECTION TÉLESCOPIQUE (G) DANS LE TROU CENTRAL DU SOCLE (H).

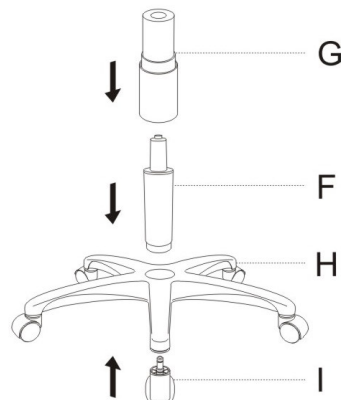


2. FIXER L'ASSISE DU SIÈGE (E) SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR DU COUSSIN DE SIÈGE (B) À L'AIDE DES VIS (L) ET (K) ET DES RONDELLES (M) EN UTILISANT LA CLÉ ALLEN (O) COMME ILLUSTRÉ. REMARQUE : NE PAS SERRER À FOND TOUTES LES VIS EN MÊME TEMPS.

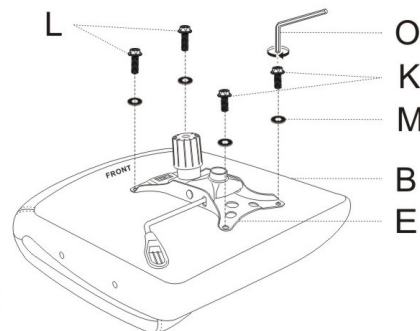

3. METTRE LE SIÈGE À LA VERTICALE AVEC L'ASSISE DU SIÈGE VERS LE BAS. INSÉRER LE VÉRIN À GAZ (F) DANS LE TROU CENTRAL DE L'ASSISE DU SIÈGE.

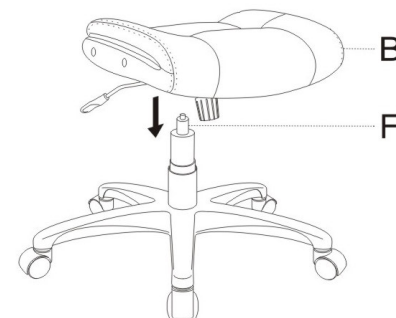

4. FIXER LES ACCOUDOIRS (C) ET (D) SUR LE COUSSIN DE SIÈGE (B) À L'AIDE DES VIS (J) ET DE LA CLÉ ALLEN (O). REMARQUE : NE PAS SERRER À FOND TOUTES LES VIS EN MÊME TEMPS.

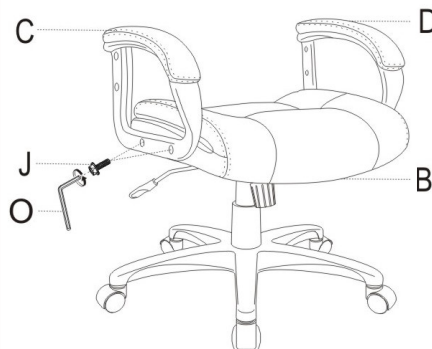


5. FIXER LES ACCOUDOIRS (C) ET (D) SUR LE COUSSIN DE DOSSIER (A) À L'AIDE DES VIS (J) ET DE LA CLÉ ALLEN (O). REMARQUE : NE PAS SERRER À FOND TOUTES LES VIS EN MÊME TEMPS.



TERMINÉ

6. EN DERNIER, SERRER TOUTES LES VIS ET POSER UN CAPUCHON EN PLASTIQUE (N) SUR TOUS LES TROUS DES VIS.

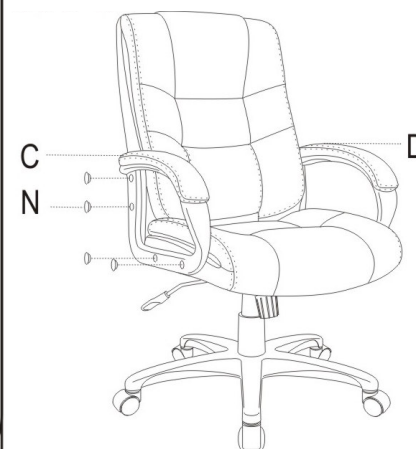

SILLA DE RESPALDO ALTO

N° DE ARTICULO: VL 131

LISTA DE PIEZAS


NUMERO DE PIEZA		DESCRIPCION	CTD.
A		COJIN DE RESPALDO	1
B		COJIN DE ASIENTO	1
C		APOYABRAZOS DERECHO	1
D		APOYABRAZOS IZQUIERDO	1
E		PLACA DE ASIENTO	1
F		CILINDRO DE REGULACION DE ALTURA A GAS	1
G		CUBIERTA TELESCOPICA	1
H		BASE DE NILON	1
I		RUEDAS ORIENTABLES	5
J		TORNILLOS (1/4 pulg * 1 pulg)	8
K		TORNILLOS (5/16 pulg * 1 pulg)	2
L		TORNILLOS (5/16 pulg * 1-1/8 pulg)	2
M		ARANDELAS $\phi 18,8^* \phi 9^* 1,5$ T	4
N		TAPAS DE PLASTICO	8
O		LLAVE ALLEN M5	1

ATENCIÓN:


Asegúrese que todos los tornillos estén totalmente apretados antes de usar la silla. Lubrique todas las piezas móviles y apriete todos los pernos cada 6 meses.

INICIO


1. PRESIONE LAS RUEDAS ORIENTABLES "I" EN EL AGUJERO DE CADA PATA DE LA BASE "H", LUEGO INSERTE EL CILINDRO DE REGULACION DE ALTURA A GAS "F" CON LA CUBIERTA TELESCOPICA "G" EN EL AGUJERO CENTRAL DE LA BASE "H".

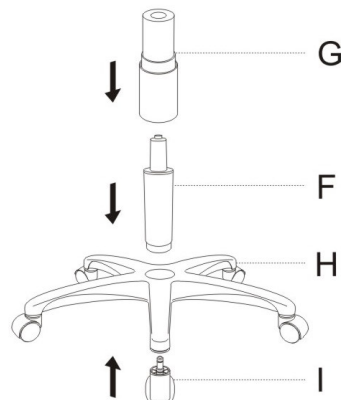


2. FIJE LA PLACA DE ASIENTO "E" AL LADO INFERIOR DEL COJIN DE ASIENTO "B" USANDO LOS TORNILLOS "L" Y "K" Y ARANDELAS "M" CON LA LLAVE ALLEN "O", COMO SE ILUSTR. NOTA: NO APIRIETE TODOS LOS TORNILLOS COMPLETAMENTE DE UNA VEZ.

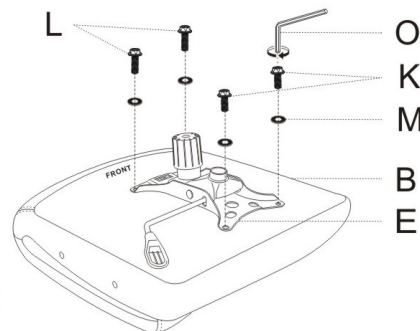

3. COLOQUE EL CONJUNTO DE ASIENTO EN POSICION VERTICAL CON LA PLACA DE ASIENTO ORIENTADA HACIA ABAJO. INSERTE EL CILINDRO DE REGULACION DE ALTURA A GAS "F" EN EL AGUJERO CENTRAL DE LA PLACA DE ASIENTO.

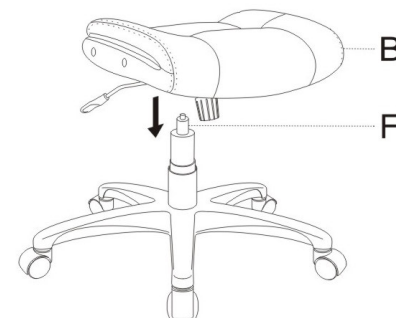

4. FIJE LOS APOYABRAZOS "C" Y "D" AL COJIN DE ASIENTO "B" USANDO LOS TORNILLOS "J" CON LA LLAVE ALLEN "O". NOTA: NO APIRIETE TODOS LOS TORNILLOS COMPLETAMENTE DE UNA VEZ.

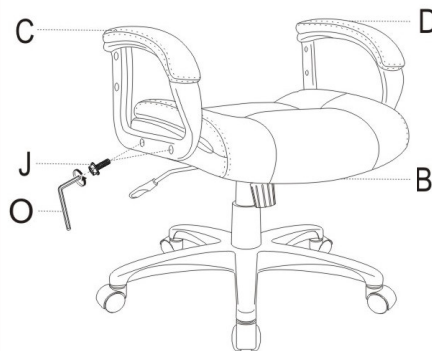

5. FIJE LOS APOYABRAZOS "C" Y "D" AL COJIN DE RESPALDO "A" USANDO LOS TORNILLOS "J" CON LA LLAVE ALLEN "O". NOTA: NO APIRIETE TODOS LOS TORNILLOS COMPLETAMENTE DE UNA VEZ.



TERMINADA

6. AL FINAL APIRIETE TODOS LOS TORNILLOS Y CUBRA TODOS LOS AGUJEROS DE TORNILLO CON LAS TAPAS DE PLASTICO "N".

