

ViewSonic®


LD108-121


All-in-one Direct View LED Display


Quick Start Guide
快速安装说明
快速入門指南
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Guía rápida de inicio
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Aan de slag
краткое руководство по началу работы
دليل البدء السريع

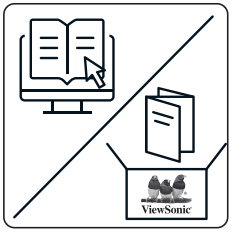


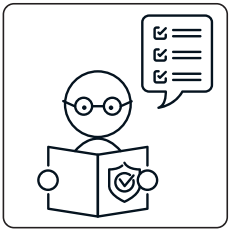


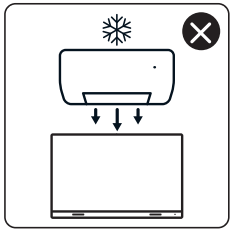


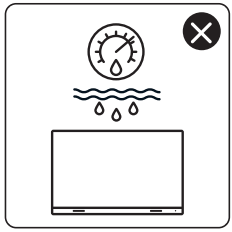


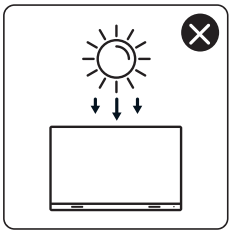


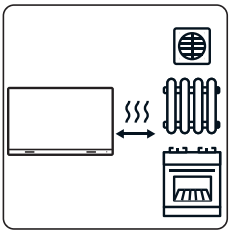


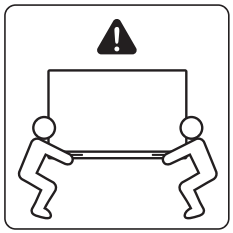


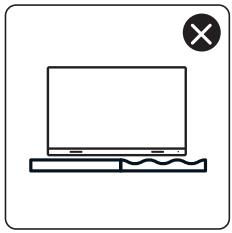

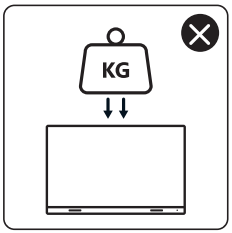


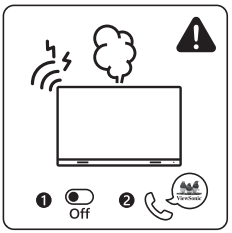

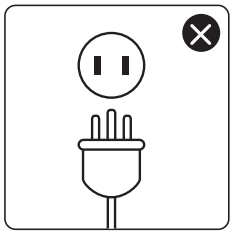


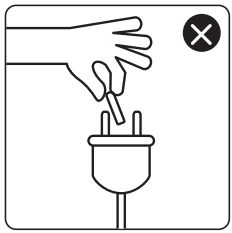





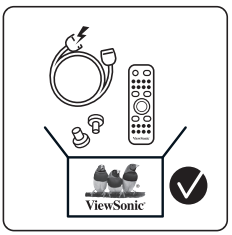





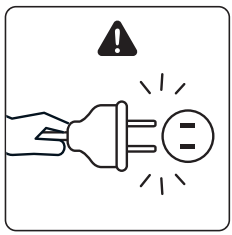

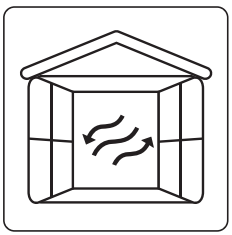


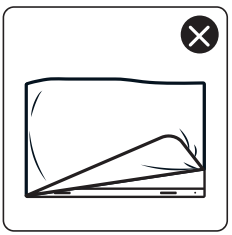


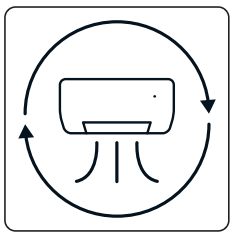

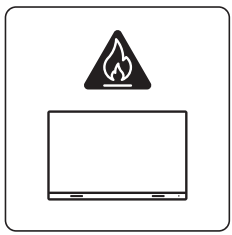









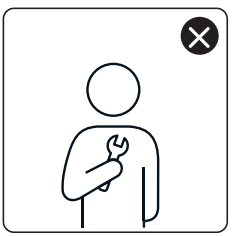


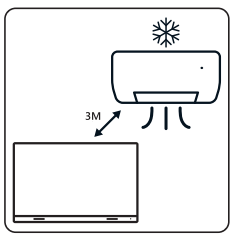

ViewSonic

Package Contents

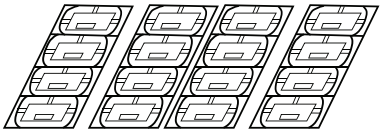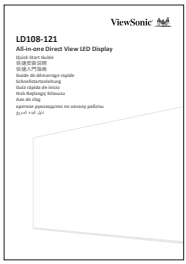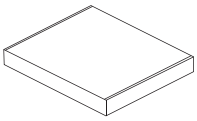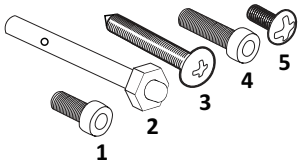Item		Quantity	Note
Cabinet Sections		4 sections total	One (1) Left, two (2) Middle, and one(1) Right.
System Control Box (Left and Right sides)		2 sides	
Quick Start Guide		1	
LED Modules		64 modules	The quantity of spare LED modules will vary by country.
Remote Control		1	
Screws		12 x M6x10mm (1) 24 x M6x50mm Expansion (2) 24 x TA6x30mm (3) 16 x M6x16mm (4) 12 x KM3x6mm (5)	
Hex Tool (Allen wrench)		1	

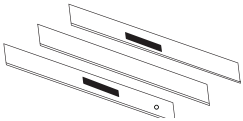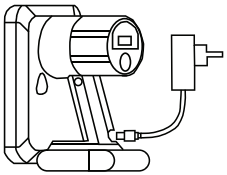
Item		Quantity	Note
System Control Box Covers (Left, Middle, and Right sides)		3	
Wall Mounting Brackets		4	
Vacuum Suction Tool		1	
Anti-Static Gloves		2 pairs	
USB-A to USB-B Cable (5m)		1	

NOTE:


- This product is packed in an air transport box.
- Due to the size and weight, it is recommended that two or more people handle it.

Product Overview

Front Panel

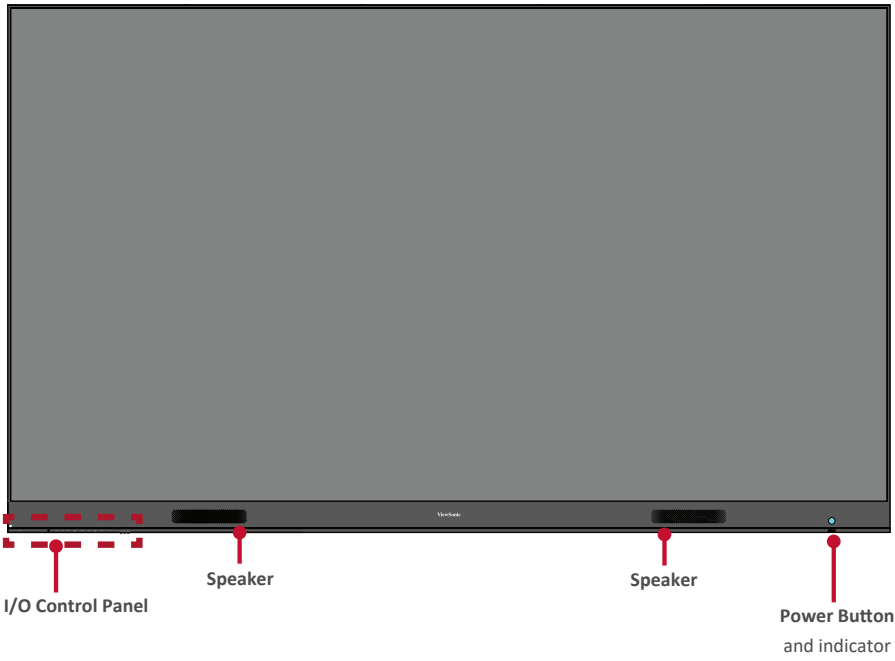

Rear Panel

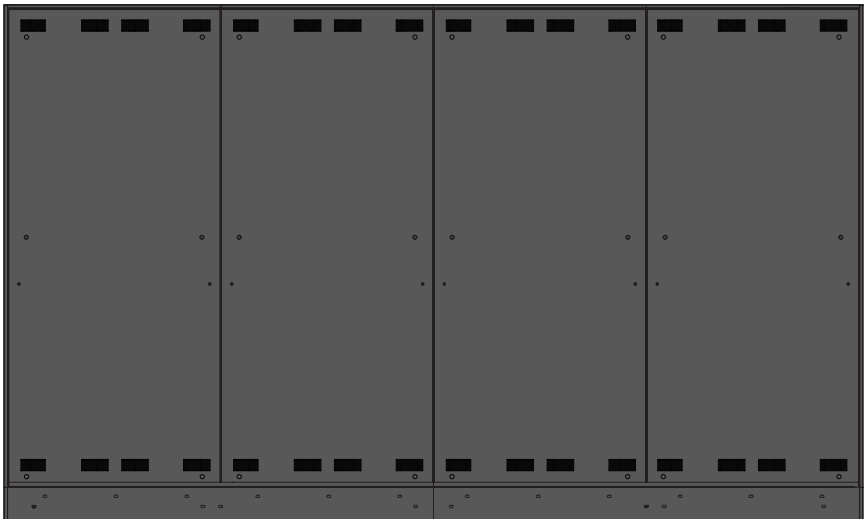


Introduction

Before Installing

- Maintain an adequate air gap between the back of the display and any wall for proper ventilation.
- Ensure there is no direct airflow from air conditioning or heating vents blowing on the display.
- Avoid installing the display in places with high humidity.
- Due to high power usage, always use power cords specifically designed for this product.

Wall Mounting


Installing the Upper and Lower Wall Mount Brackets

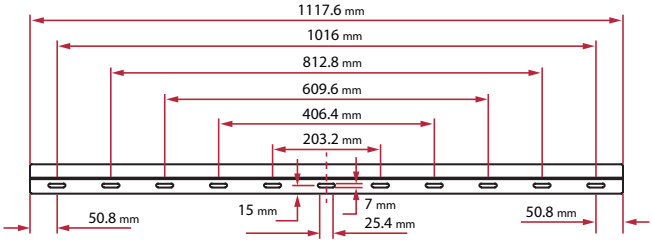


1. Ensure the wall area and size is an appropriate installation site.

   NOTE: The height of the Upper Wall Mount Brackets must not be less than 78-3/4" (2 meters) from the ground.

2. Using the *Wall Mount Bracket* (pictured above) as a guide, mark at least six (6) holes and pre-drill them.
3. Install the first Upper *Wall Mount Bracket* with the provided screws (M6x50mm Expansion for masonry; TA6x30mm for load bearing wood).
4. Repeat **Step 2**, ensuring the second Upper *Wall Mount Bracket* is level with the first upper bracket.

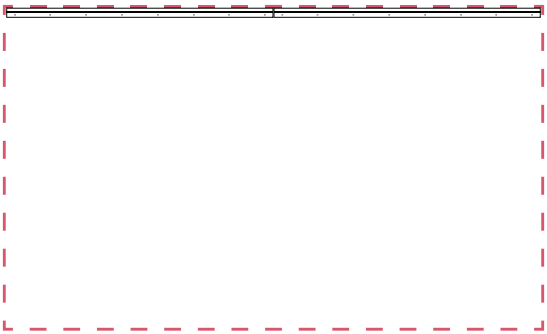


5. Install the Lower *Wall Mount Brackets* in the same manner as the Upper *Wall Mount Brackets*. The distance between the Upper and Lower *Wall Mount Brackets* is 50.79" (1290 mm).

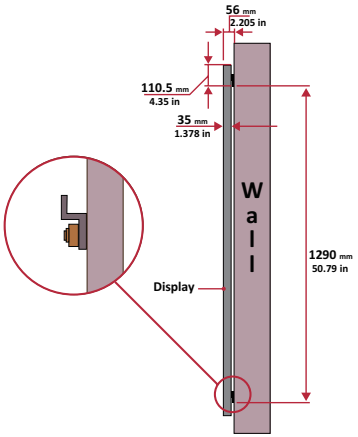

NOTE: You can also install the Upper Wall Mount Brackets, hang the screen, and then install the Lower Wall Mount Brackets for a more precise fit.


- Ensure the wall can safely support 194 lbs. (88 kg).
- Ensure the deviation of wall surface must be <5mm (0.197 inches).

6. After installing both Upper and Lower *Wall Mount Brackets*, the installation wall should look like:

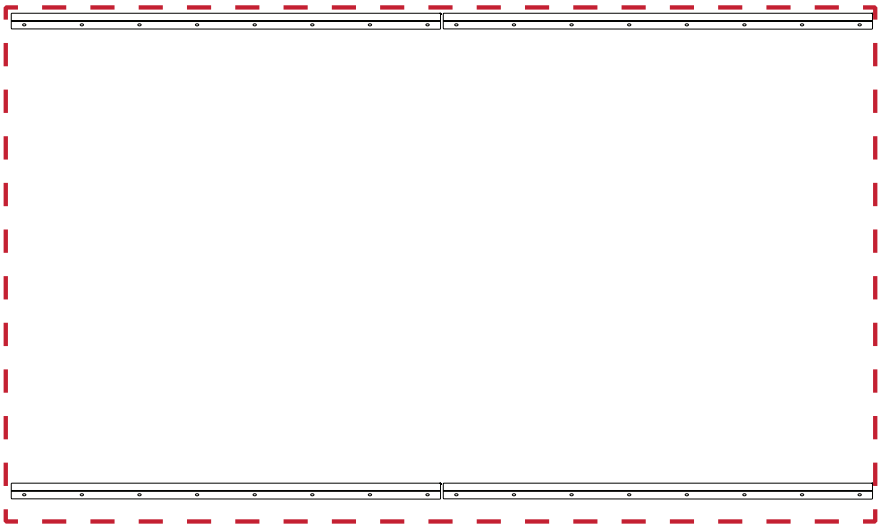


Installing the Middle Cabinets


1. Ensure the Mounting Brackets on the rear of the two (2) Middle Cabinets are positioned at the top and bottom mounting positions as shown below:

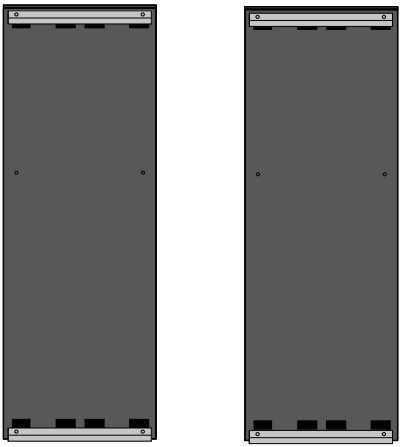


2. Carefully lift each *Middle Cabinet* up onto the Upper *Wall Mount Brackets*.

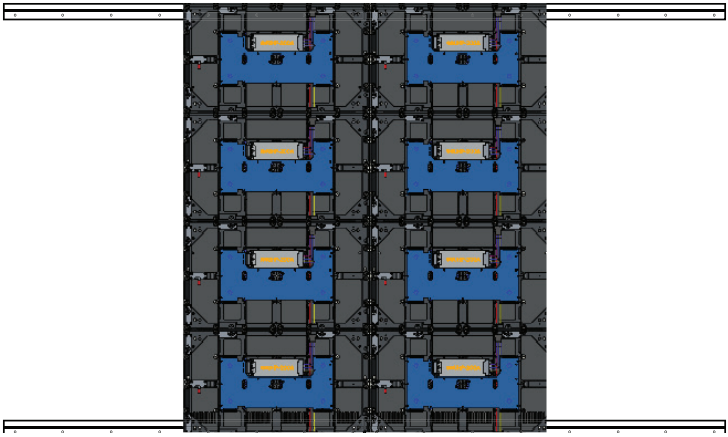

3. Ensure the *Mounting Brackets* sit securely on the *Wall Mount Brackets* as shown below.

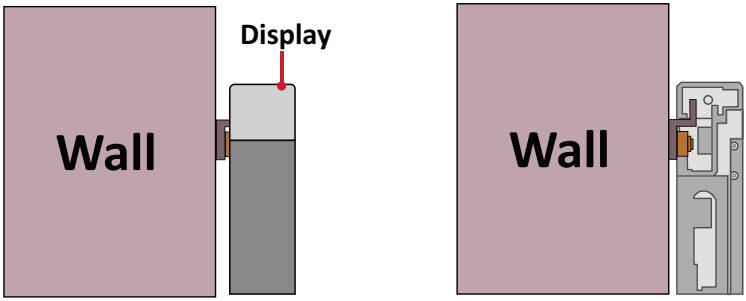


4. Push each *Locking Bolt* and lock each *Hook* with the hex tool to securely connect each cabinet together. It may be necessory to align the hole with an Allen wrench in order to engage the Locking Bolt.

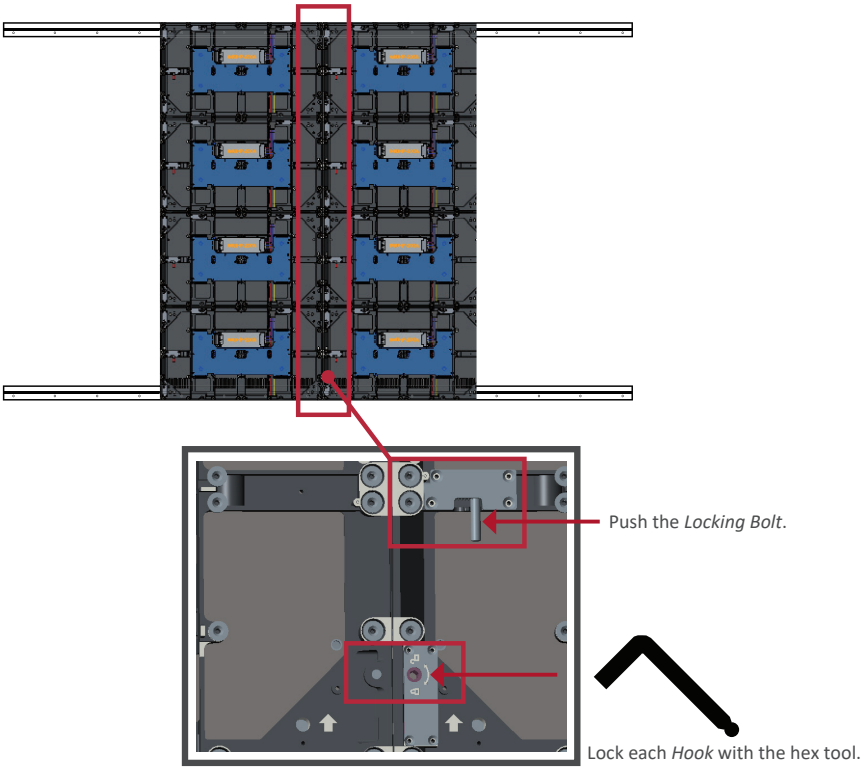


NOTE: There are four (4) Locking Bolts and eight (8) Hooks between each cabinet.

Installing the Left and Right Cabinet

1. Ensure the *Mounting Brackets* on the rear of the *Left* and *Right Cabinet* are positioned at the top and bottom mounting positions as shown below:

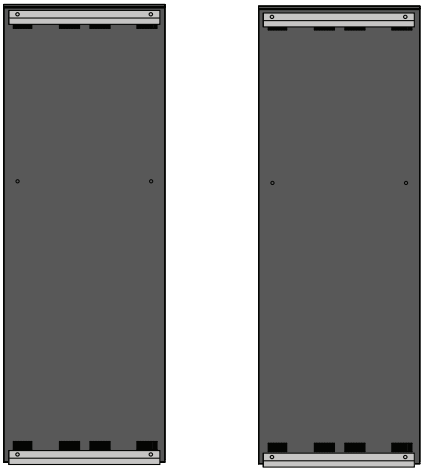


2. Carefully lift the *Left* and *Right Cabinet* up onto the Upper *Wall Mount Brackets*, ensuring the *Mounting Brackets* sit securely on the *Wall Mount Brackets*.

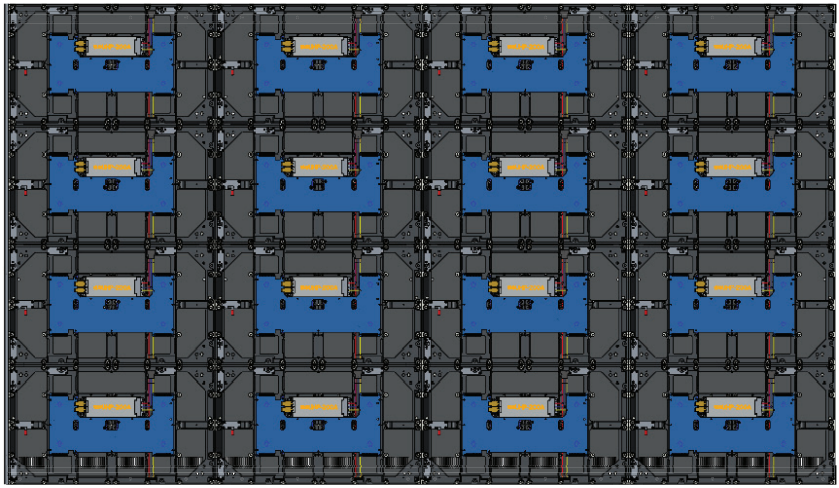

3. Adjust the *Left* or *Right Cabinet* so that they fit seamlessly with the *Middle Cabinets*.

4. Push each *Locking Bolt* and lock each *Hook* with the hex tool to securely connect the *Left* and *Right Cabinets*. It may be necessory to align the hole with an Allen wrench in order to engage the Locking Bolt.

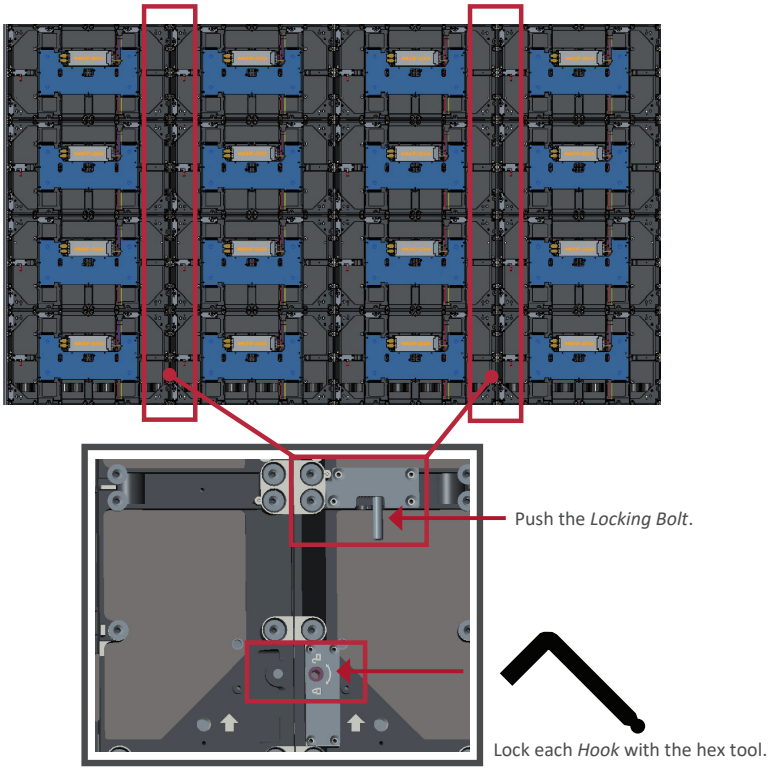


NOTE: There are four (4) *Locking Bolts* and eight (8) *Hooks* between each cabinet.

Connecting the System Control Box


1. Carefully unfold the *System Control Box* panel. Ensure the main system control board is on the left.


   NOTE: Use caution as the *System Control Box* panel is separated into two pieces with wires attached.


2. Align the holes of the *Cabinet* with the *System Control Box* to attach.

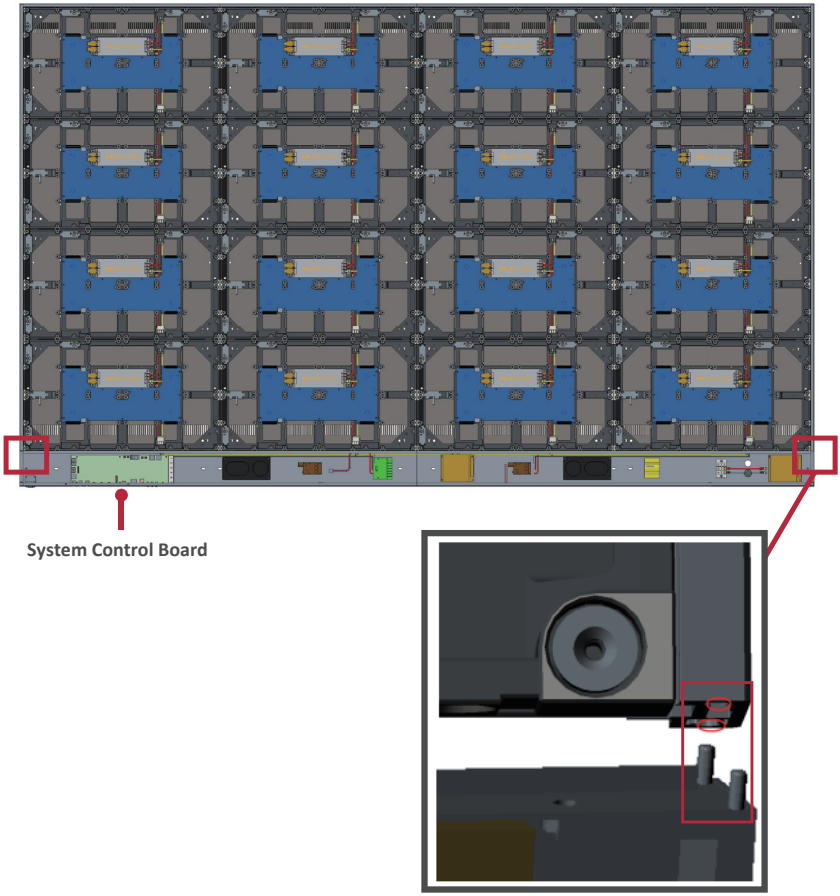

3. You can also reinstall the power cable for an attractive appearance, Loosen the three(3) PWM 4x6mm screws, pull the power cable out,thread the power cable throught the back hole and then fasten the screws tightly.

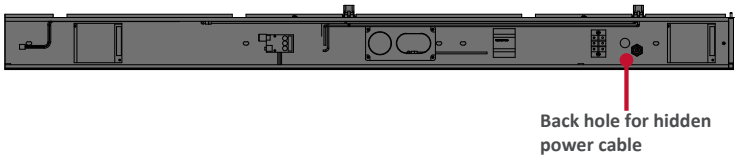


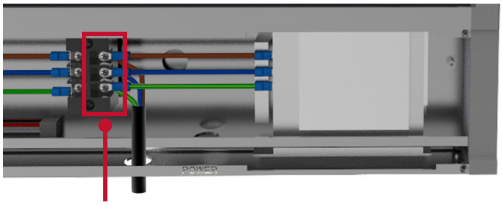

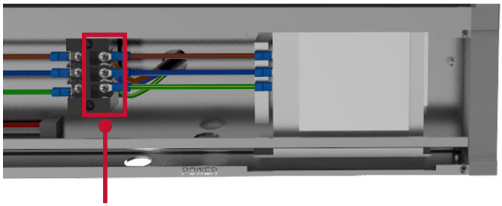


Operating by professional only.

4. Further secure the *System Control Box* to the *Cabinets* with the 16 provided M6x16mm screws.

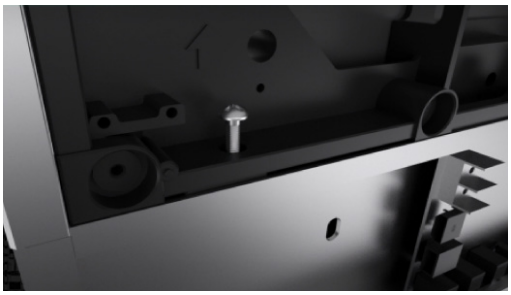

5. Connect the Network and Power cables of the *Cabinets* to the *System Control Box*.

NOTE: There are four (4) Network and four (4) Power cables to connect.

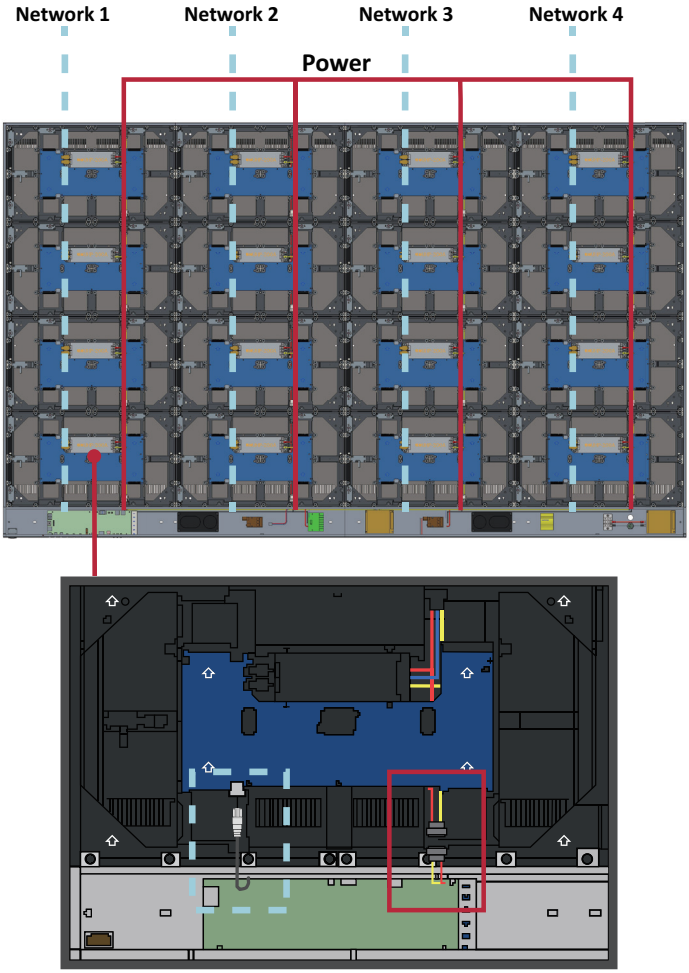

Installing the LED Modules

Install each *LED Module* onto the *Cabinets*, being sure to match the corresponding numbers on the *Module* to the *Cabinet*.

Please wear Anti-Static Gloves before handling the LED modules.



Ensure each *Module* is flush and that there is little to no gap between each. It may be necessory to gently tap the module to make it flush.



Installing System Control Box Covers

There are three (3) System Control Box Covers: Left, Middle, and Right.



1. Begin by installing the *Right Cover* onto the *System Control Box*.

   NOTE: Ensure the **Power Button** cable is connected to the *System Control Box* Power cable before securing the *Cover*.


2. After connecting the **Power Button** cable, ensure the *Right Cover* is properly aligned with the *System Control Box*; then secure it with the 12 provided KM3x6mm screws.




3. Repeat the above steps for the *Middle* and *Left Cover*.





4. Your display is now ready to power on.

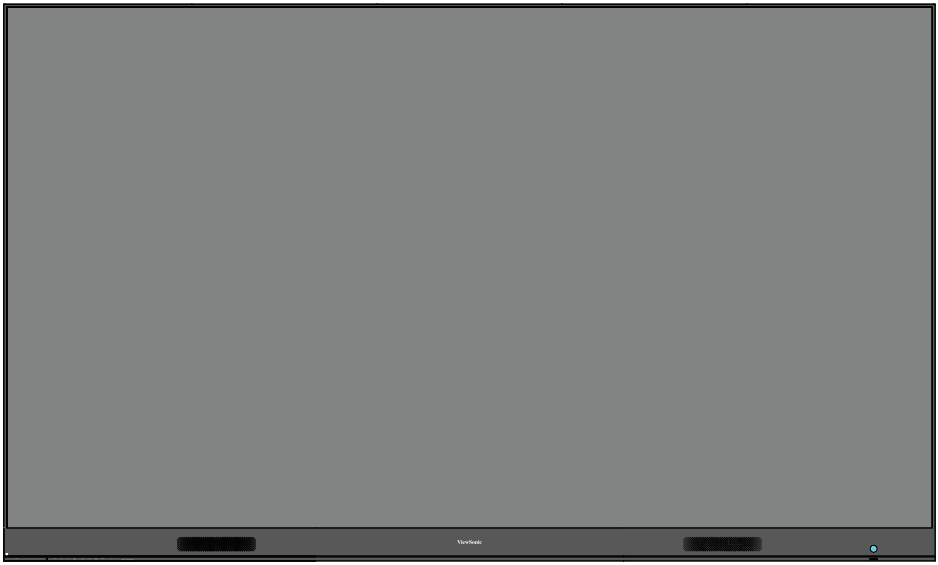



Copyright © 2021 ViewSonic Corporation. All rights reserved.

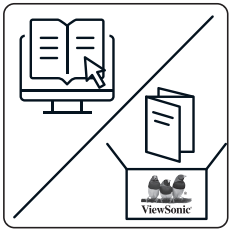


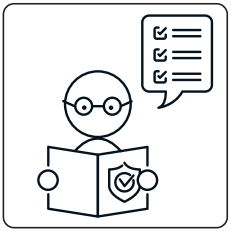


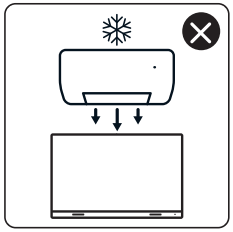


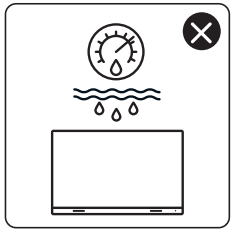


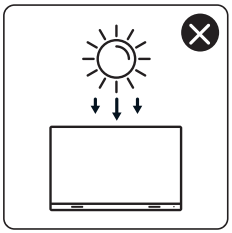


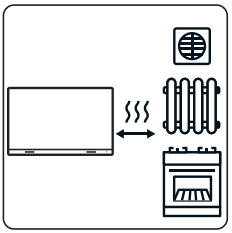


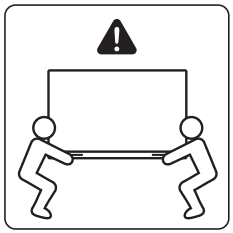


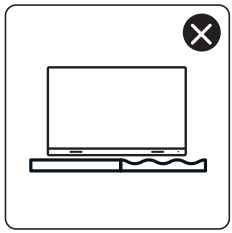

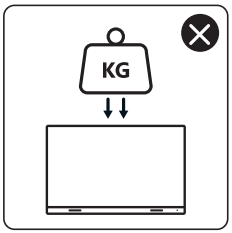


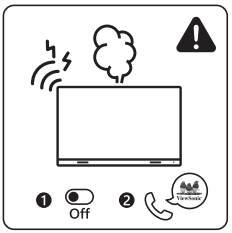

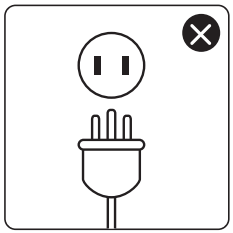


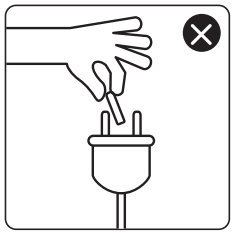





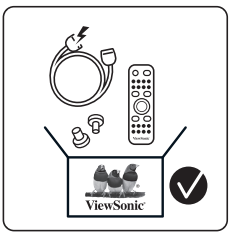





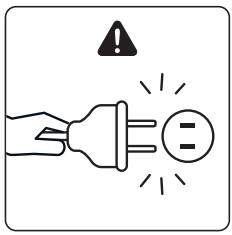

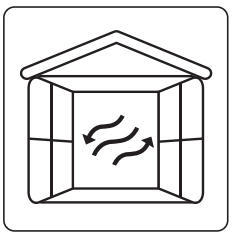


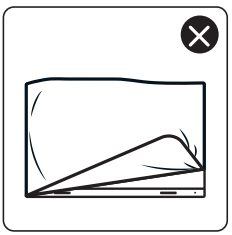


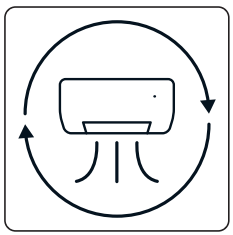

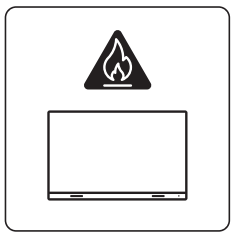








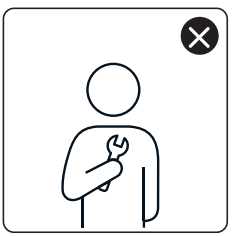


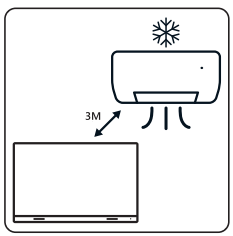


ViewSonic

包裝內容物

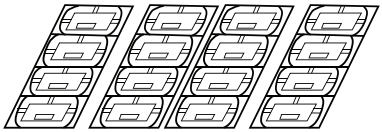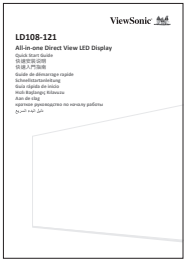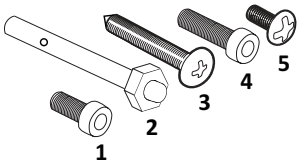項目		數量	注意
機櫃部分		共 4 個部分	左側一 (1) 個、 中間兩 (2) 個、 右側一 (1) 個。
系統控制箱 （左右兩側）		2 側	
快速入門手冊		1	
LED 模組		64 個模組	備用 LED 模組的數量，因國家而異。
遙控器		1	
螺絲		12 x M6x10mm (1) 24 x M6x50mm 膨脹螺絲 (2) 24 x TA6x30mm (3) 16 x M6x16mm (4) 12 x KM3x6mm (5)	

繁體中文

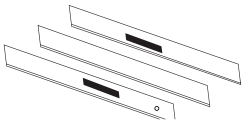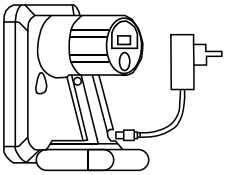
項目		數量	注意
六角工具（內六角扳手）		1	
系統控制箱護蓋（左側、中間、右側）		3	
壁掛架		4	
真空抽吸工具		1	
防靜電手套		2 對	
USB-A 轉 USB-B 纜線 (5m)		1	

備註：


- 本產品包裝在空運箱中。
- 由於尺寸和重量，建議由多人搬運。

產品概述

前面板

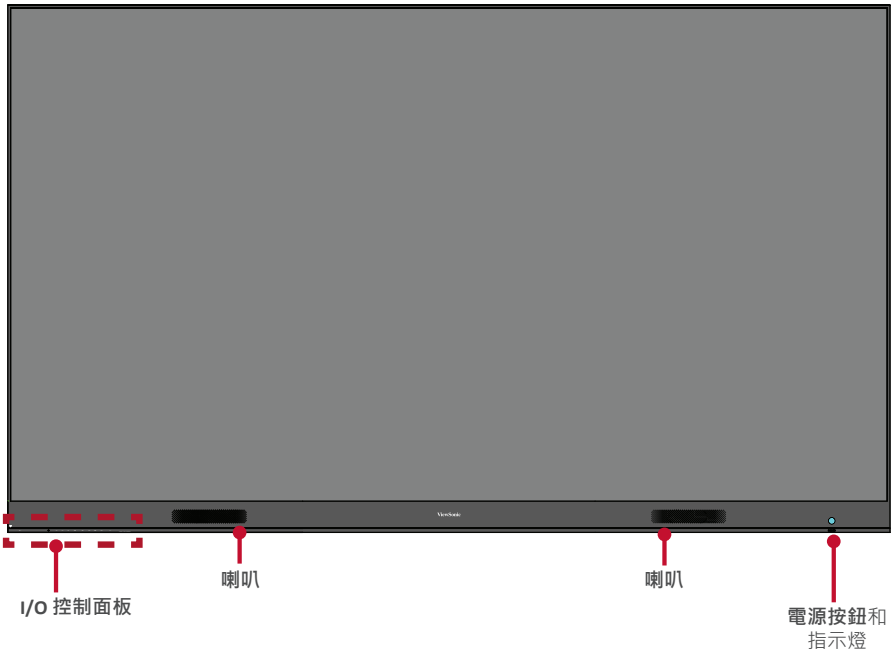

後面板

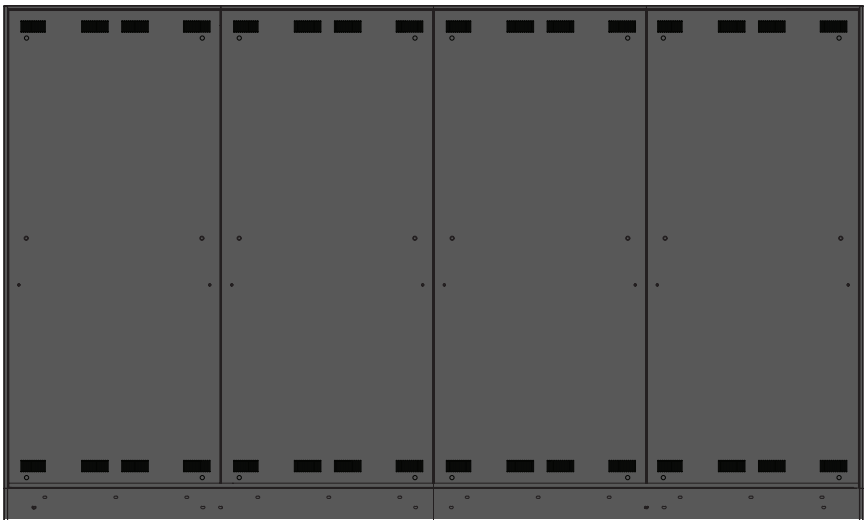


介紹

安裝前

- 請在顯示器背面與任何牆壁之間，保留足夠的氣隙以確保適度通風。
- 確保沒有來自空調或暖氣通風口的直接氣流吹向顯示器。
- 避免將顯示器安裝在高濕度場所。
- 由於功耗高，請務必使用專為本產品而設計的電源線。

壁掛

安裝上下壁掛架

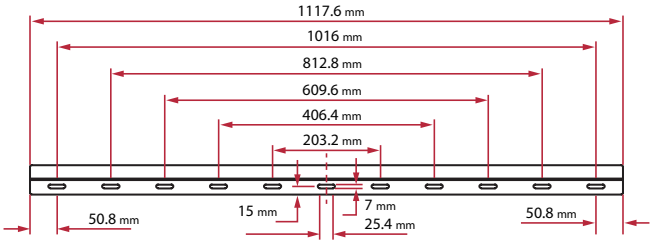


1. 確保牆壁面積和大小適合安裝。

   備註： 上壁掛架的離地高度不得小於 78-3/4"（2 公尺）。
2. 以*壁掛架*（上圖）為基準，至少標記六 (6) 個孔並預先鑽孔。
3. 使用隨附的螺絲（M6x50mm 膨脹螺絲用於石材；TA6x30mm 用於承重木材）安裝第一個上*壁掛架*。
4. 重複**步驟 2**，確保第二個上*壁掛架*與第一個上架齊平。




5. 安裝下*壁掛架*，方式與上*壁掛架*相同。上下*壁掛架*之間的距離為 50.79" (1290 mm)。

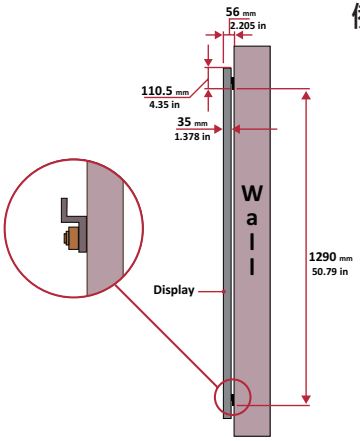

備註： 您也可以安裝上壁掛架，懸掛螢幕，然後安裝下壁掛架以便更精準地安裝。


- 確保牆壁可安全地支撐 194 lbs。(88 kg)。
- 確保牆面的偏差小於5公釐 (0.197 英吋)。

6. 安裝上下*壁掛架*後，安裝牆應如下所示：

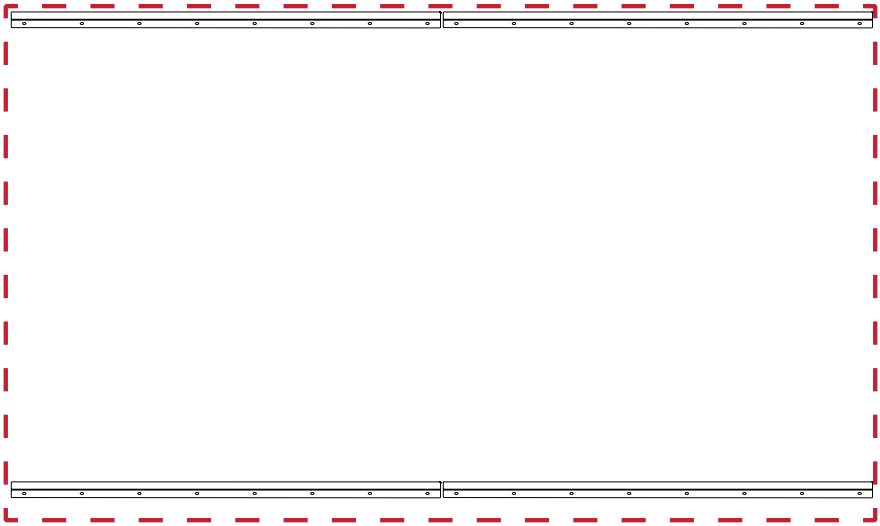


安裝中間機櫃


1. 確保兩 (2) 個中間機櫃後側的安裝架位於上下安裝位置，如下所示：

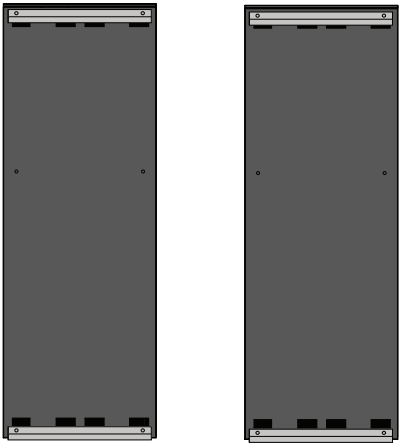


2. 小心地將各個*中間機櫃*抬到上*壁掛架*上。

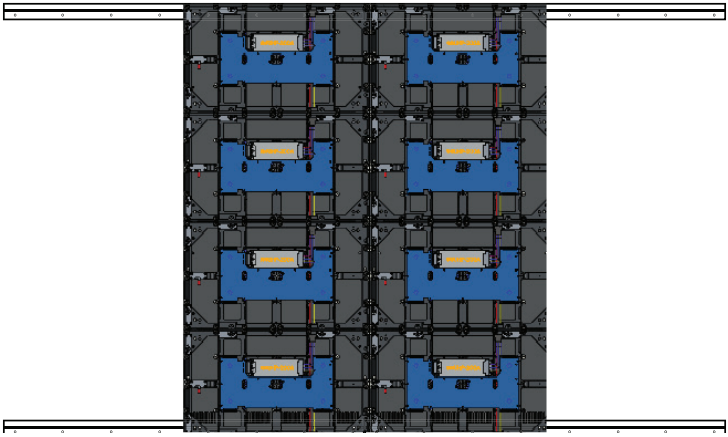

3. 確保*安裝架*固定在*壁掛架*上，如下所示。

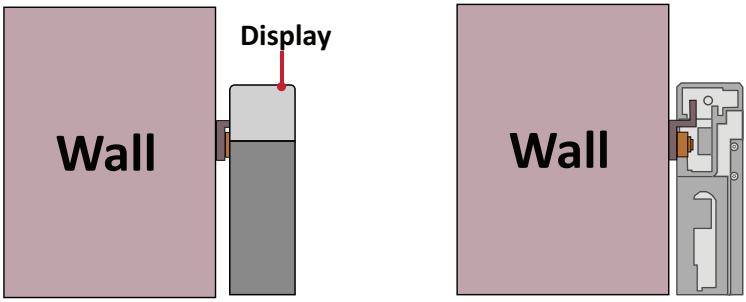


4. 推入*鎖定螺栓*並用六角工具鎖緊*鉤子*，將機櫃牢牢連接在一起。可能必須使用內六角扳手對準孔洞，以接合鎖定螺栓。

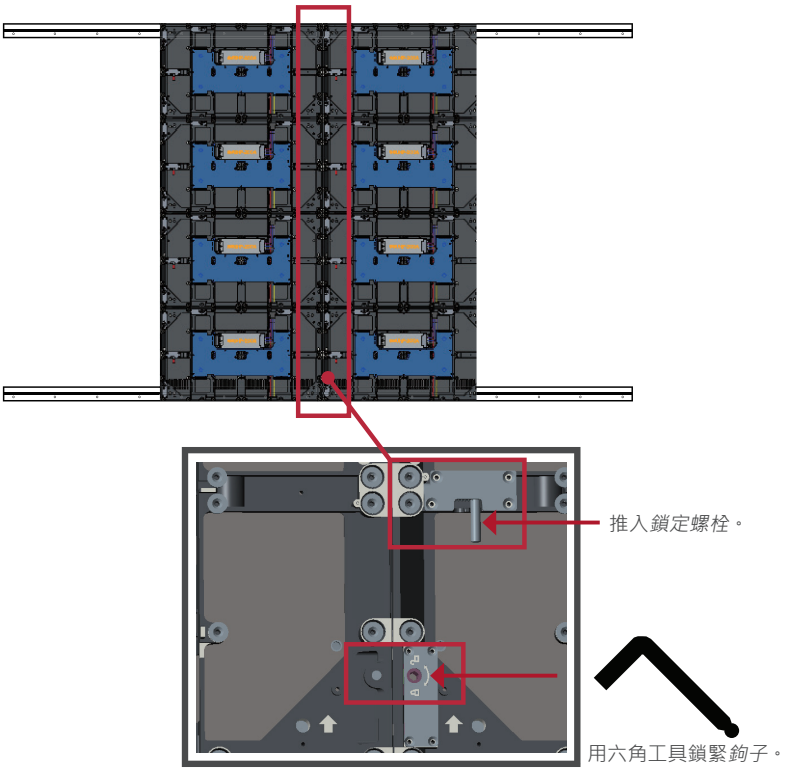


備註： 每個機櫃之間有四 (4) 個鎖定螺栓和八 (8) 個鉤子。

安裝左右機櫃

1. 確保*左側*和*右側機櫃*後側的*安裝架*位於上下安裝位置，如下所示：

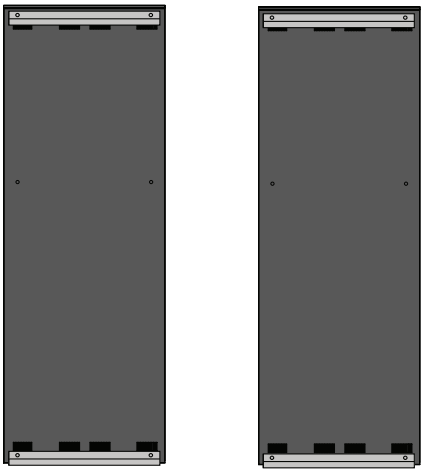


2. 小心地將*左側*和*右側機櫃*抬到上*壁掛架*上，確保*安裝架*固定在*壁掛架*上。

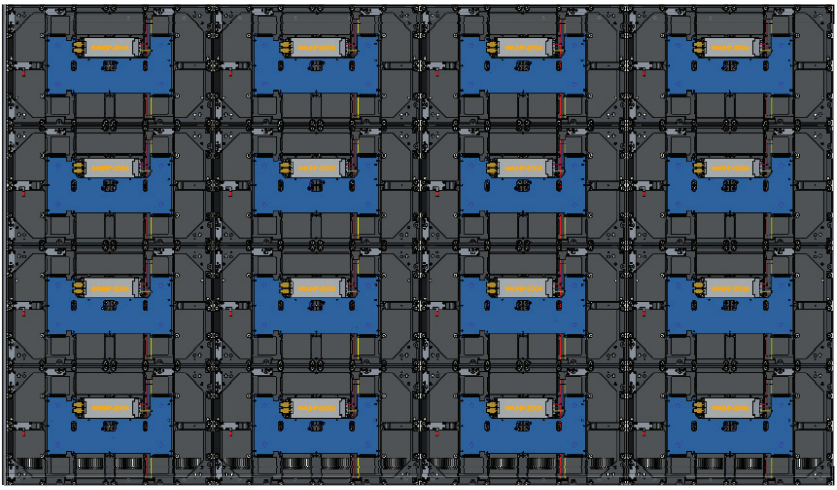

3. 調整*左側*或*右側機櫃*，使其與*中間機櫃*無縫對齊。

4. 推入*鎖定螺栓*並用六角工具鎖緊*鉤子*，將*左側*與*右側機櫃*牢牢連接。可能必須使用內六角扳手對準孔洞，以接合鎖定螺栓。

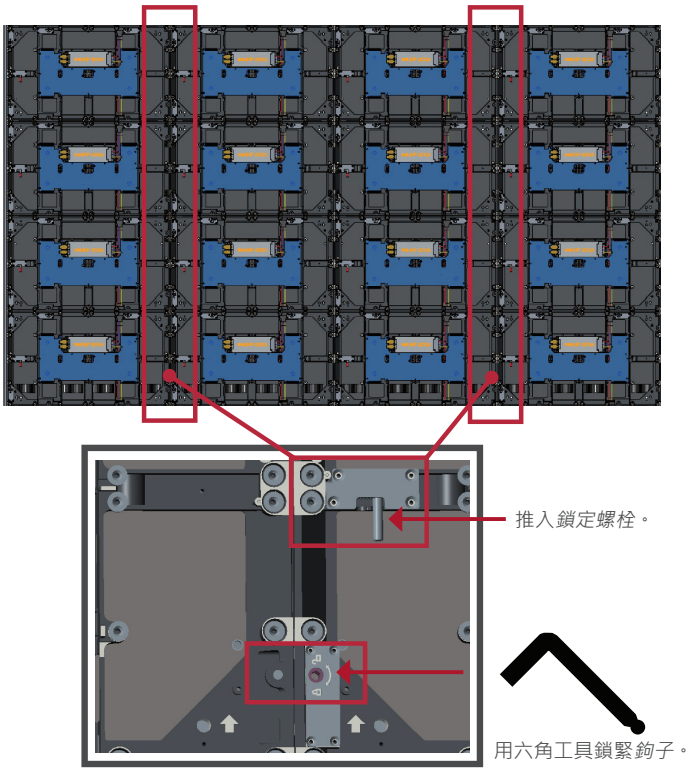


備註： 每個機櫃之間有四 (4) 個*鎖定螺栓*和八 (8) 個*鉤子*。

連接系統控制箱


1. 小心地展開*系統控制箱*面板。確保主系統控制機板位於左側。


   備註：請小心，因為*系統控制箱*面板分成兩部分，已連接電線。


2. 將*機櫃*的孔對準*系統控制箱*以裝上。

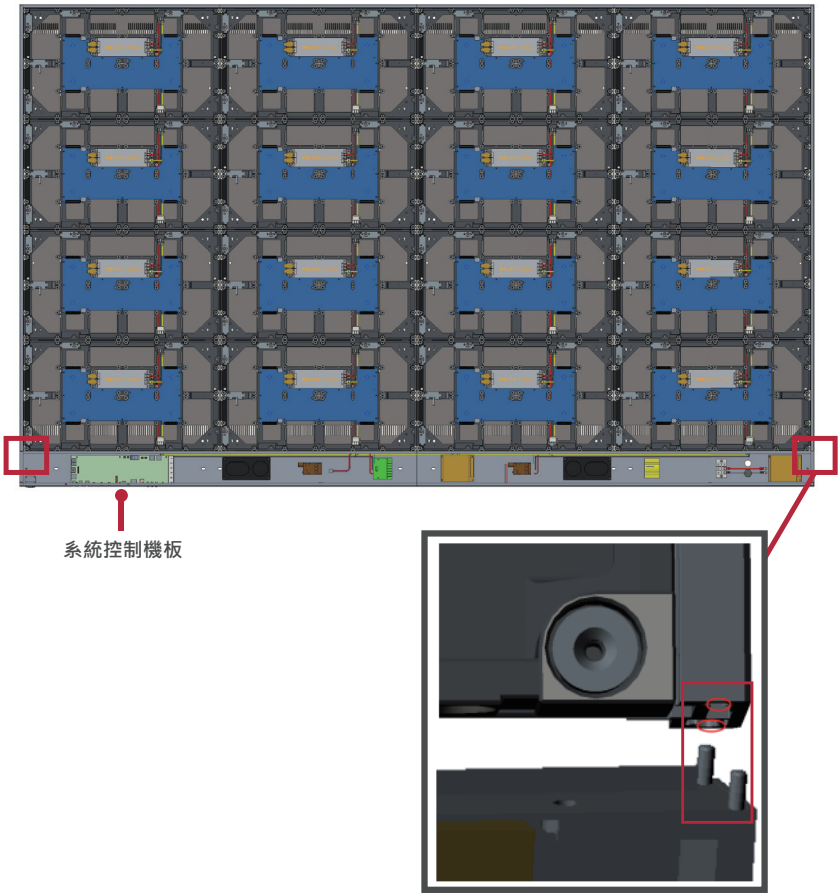

3. 您也可以重新安裝電源線以確保美觀，鬆開三 (3) 個 PWM 4x6mm 螺絲，拉出電源線，將電源線穿過後孔，然後鎖緊螺絲。

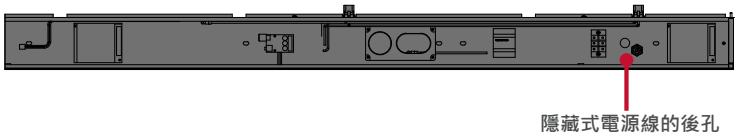


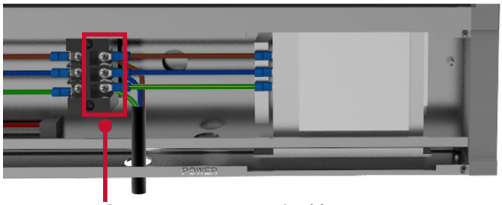

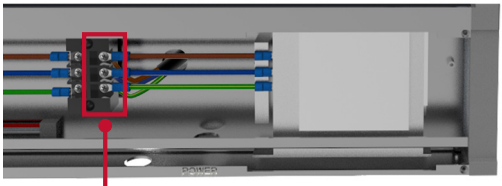


僅限由專業人員操作。

4. 使用 16 支隨附的M6x16mm 螺絲進一步將*系統控制箱*固定至*機櫃*。

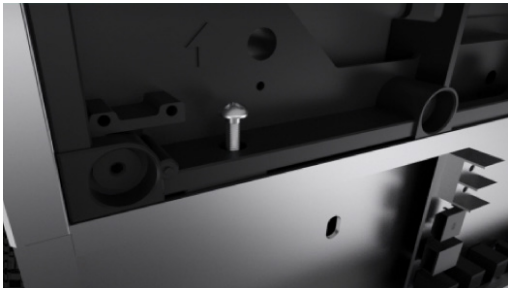

5. 將*機櫃*的網路線和電源線連接至*系統控制箱*。

備註： 有四 (4) 條網路線和四 (4) 條電源線要連接。

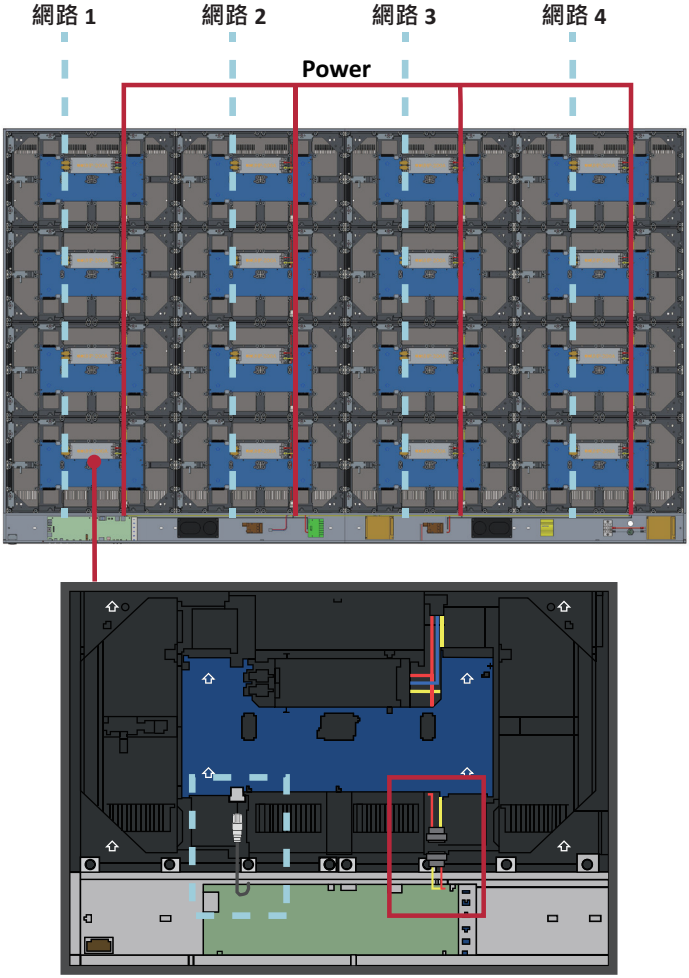

安裝 LED 模組

將 *LED 模組*安裝到*機櫃*上，務必使*模組*上的對應編號與*機櫃*相符。

處理 LED 模組前，請先戴上防靜電手套。



確保*模組*齊平，且彼此之間幾乎沒有間隙。可能必須輕敲模組，以使模組齊平。



安裝系統控制箱護蓋

有三 (3) 個系統控制箱護蓋：左側、中間、右側。



1. 首先將*右側護蓋*安裝到*系統控制箱*上。

   備註： 固定*護蓋*之前，請務必先將**電源按鈕**纜線，連接至*系統控制箱*電源線。

2. 連接**電源按鈕**纜線後，確保*右側護蓋*與*系統控制箱*正確對齊；然後用 12 支隨附的 KM3x6mm 螺絲加以固定。




3. 對*中間*和*左側護蓋*重複上述步驟。





4. 顯示器現在已可啟動。





版權所有 © 2021 ViewSonic Corporation。保留所有權利。

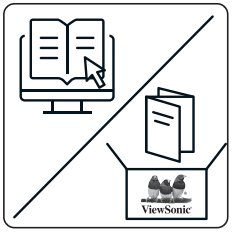


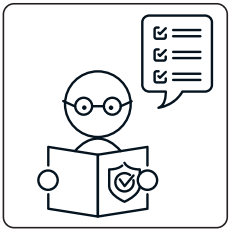


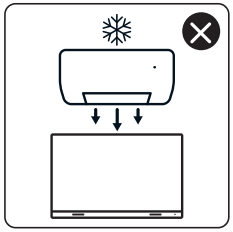


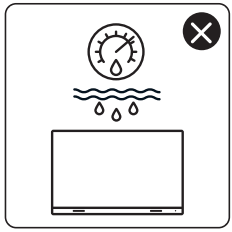


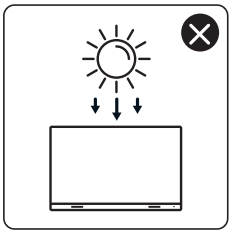


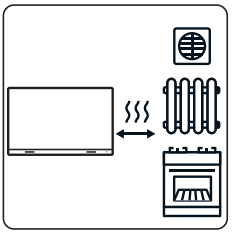


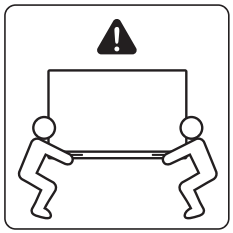


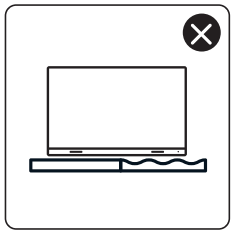

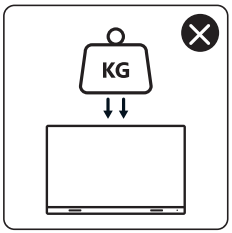


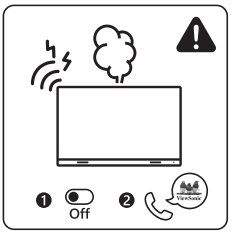

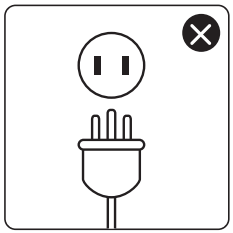


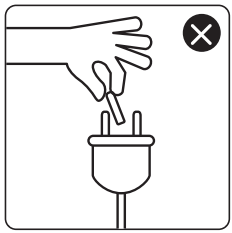





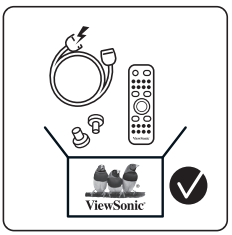





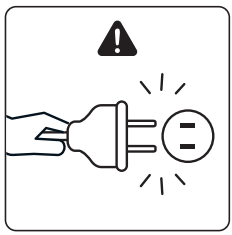

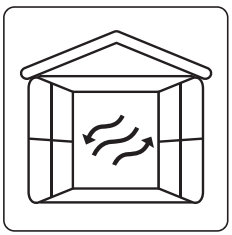


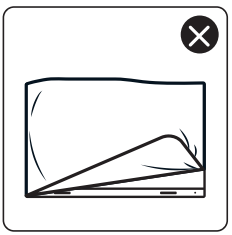


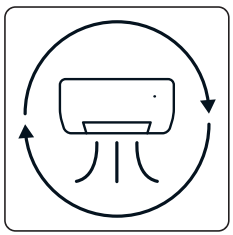

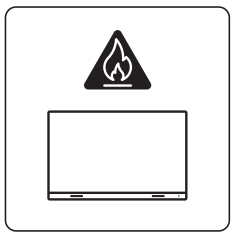









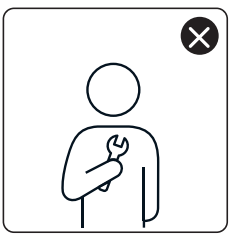


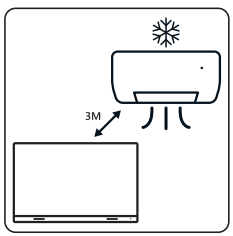

ViewSonic

包装物品

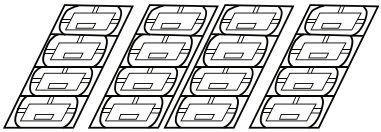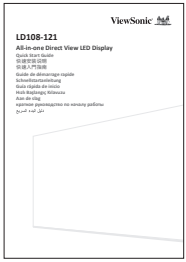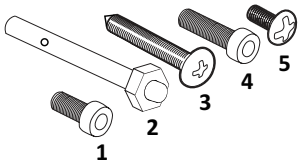项目		数量	注意
机壳部分		共有 4 部分	左侧一部分 (1)，中间两部分 (2)，右侧一部分 (1)。
系统控制盒（左侧和右侧）		2 侧	
快速使用手册		1	
LED 模块		64 个模块	备用 LED 模块的数量因国家/地区而异。
遥控器		1	
螺丝		12 x M6x10mm (1) 24 x M6x50mm 膨胀螺丝 (2) 24 x TA6x30mm (3) 16 x M6x16mm (4) 12 x KM3x6mm (5)	

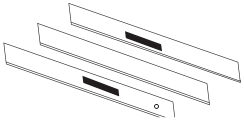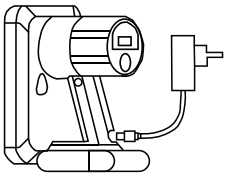
项目		数量	注意
六角工具 （艾伦扳手）		1	
系统控制盒 封盖 （左侧、 中间和右侧）		3	
墙壁装配架		4	
吸真空工具		1	
防静电手套		2 副	
USB-A连 USB-B电缆 (5m)		1	

注：


- 本产品包装在航空运输箱中。
- 由于尺寸和重量的原因，建议由两个或两人以上进行搬运。

产品概览

前面板

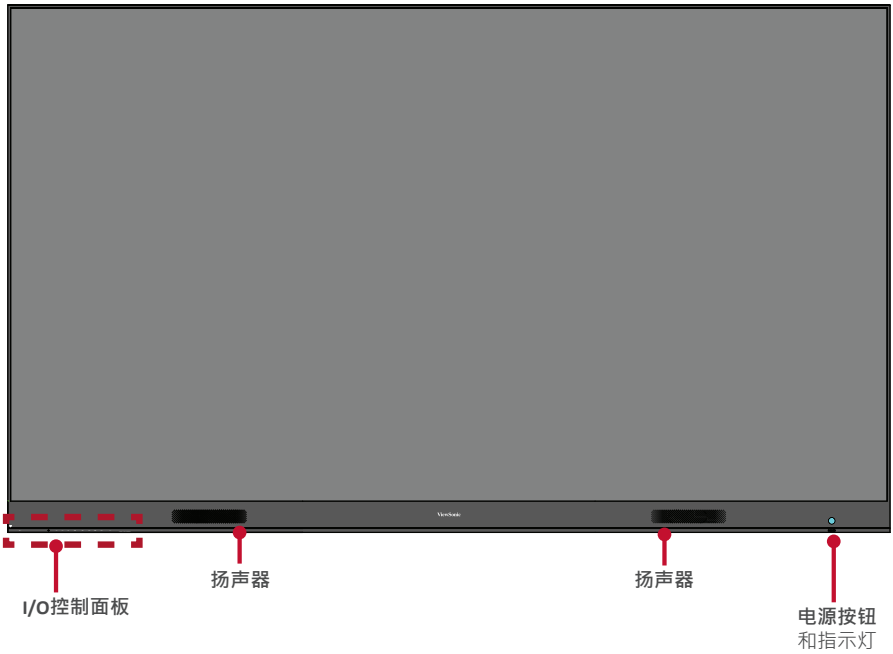

后面板

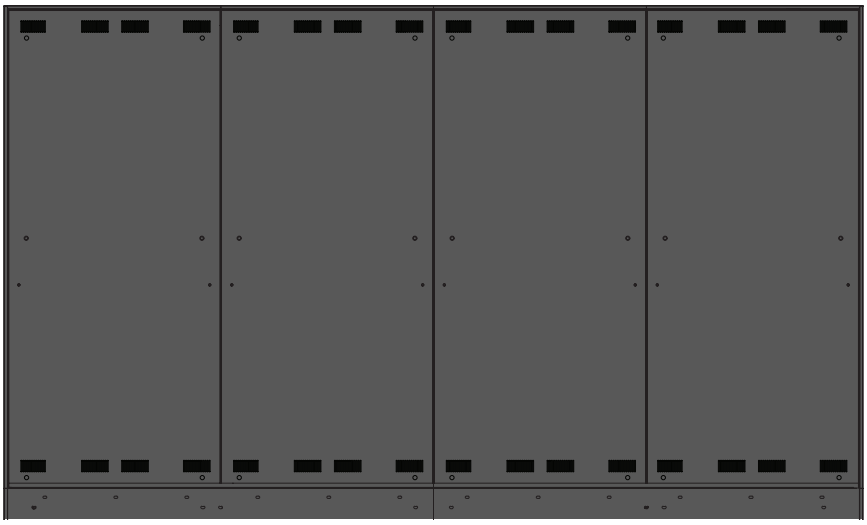


简介

安装准备

- 在显示器背面与任何墙壁之间保持足够大的空气间隙，以确保适当通风。
- 避免将显示器安装在湿度高的位置。
- 确保空调或散热口吹出的气流不会直接吹向显示器。
- 由于功率消耗较大，请务必使用专为本产品设计的电源线。

壁装


安装上下墙壁装配架

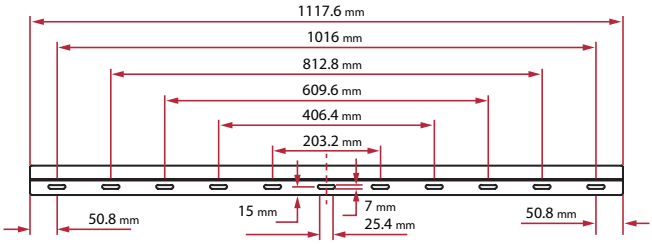


1. 确保墙壁面积和大小适合安装地点。

   注：上方墙壁装配架距地面的高度不得小于78-3/4"（2米）。

2. 以*墙壁装配架*（如上图所示）为基准，至少标记处六 (6) 个孔，并预先钻孔。
3. 用随附的螺丝安装第一个上方*墙壁装配架*（M6x50mm 膨胀螺丝用于砖石结构墙壁，TA6x30mm 螺丝用于承重木质结构墙壁）。
4. 重复**步骤 2**，确保第二个上方*墙壁装配架*与第一个上方装配架对准。

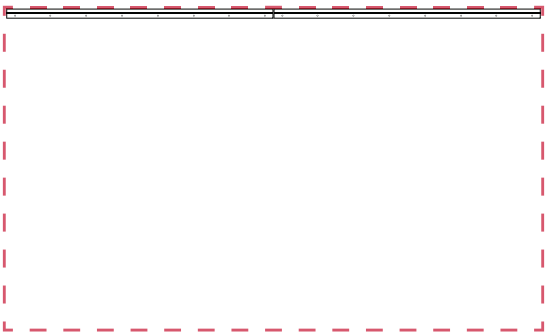


5. 按照安装上方墙壁装配架的方式安装下方*墙壁装配架*。上方墙壁装配架与下方*墙壁装配架*之间的距离为 50.79" (1290 mm)。

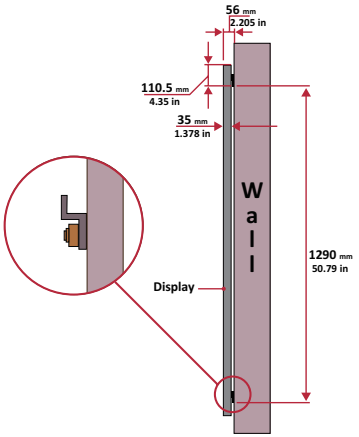

注：或者，安装上方墙壁装配架、挂起屏幕，然后安装下方墙壁装配架，以便更准确地调试。


- 确保墙壁可安全支撑 194 磅（88 千克）的重量。
- 墙壁表面偏差务必<5mm（0.197 英寸）。

6. 安装上下*墙壁装配架*后，安装墙壁外观如图所示：

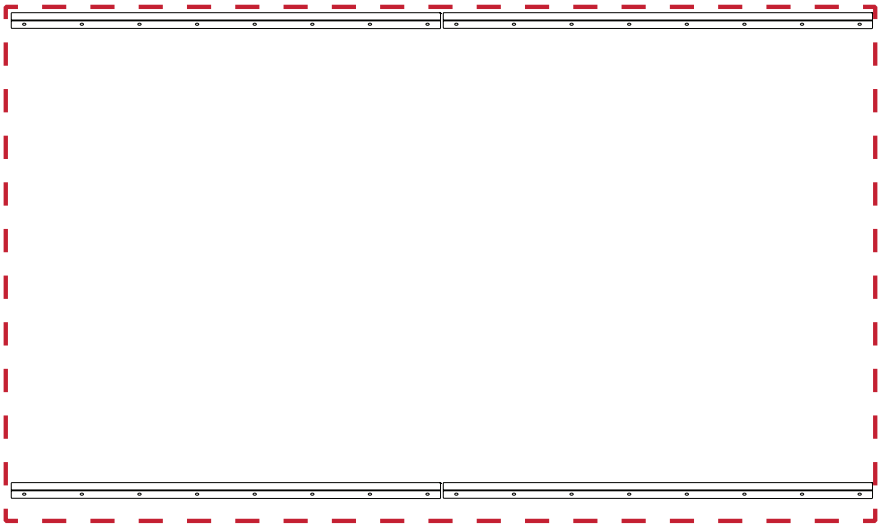


安装中间机壳


1. 确保两 (2) 各中间机壳后方的安装支架位于下图所示的上下安装位置：

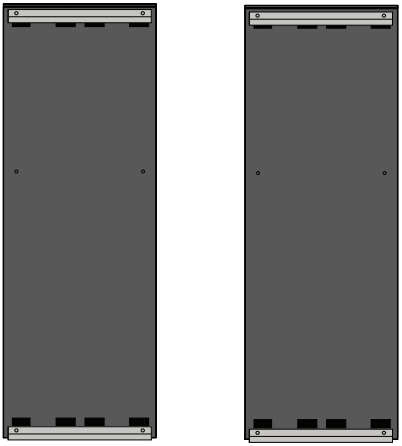


2. 小心地将每个*中间*机壳提起并放在上方*墙壁装配架*上。

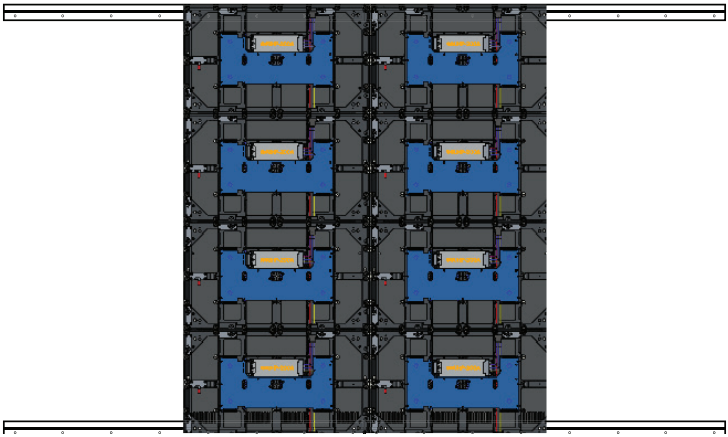

3. 确保*安装支架*稳定地放置在*墙壁装配架*上，如下图所示。

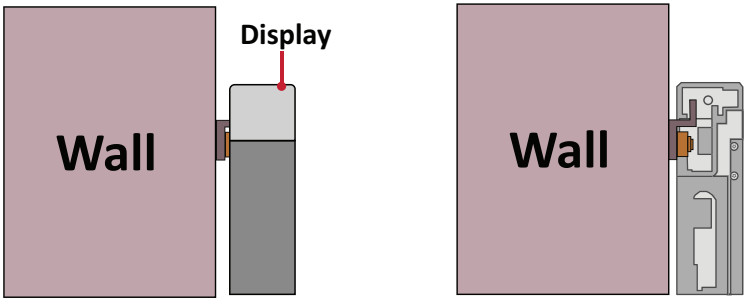


4. 按压各个*锁紧螺栓*，然后使用六角工具锁定每个*卡钩*，使各个机壳牢固地连接在一起。其中可能需要使用艾伦扳手将孔对齐使锁紧螺栓扣合。

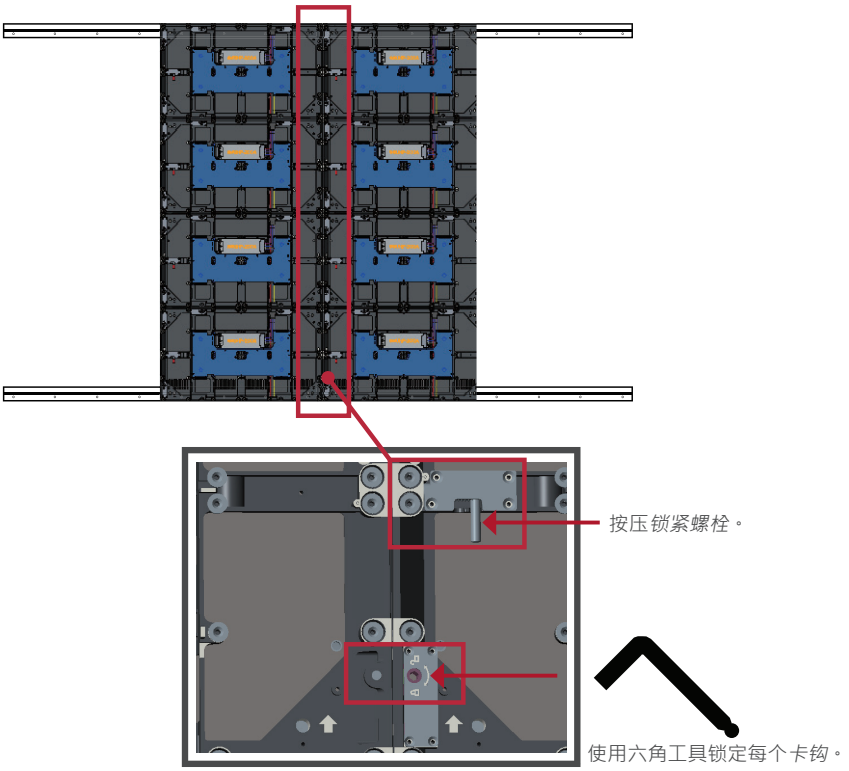


注：每个机壳对应有四 (4) 个锁紧螺栓和八 (8) 个卡钩。

安装左机壳和右机壳

1. 确保*左侧*和*右侧机壳*后方的*安装支架*位于下图所示的上下安装位置：

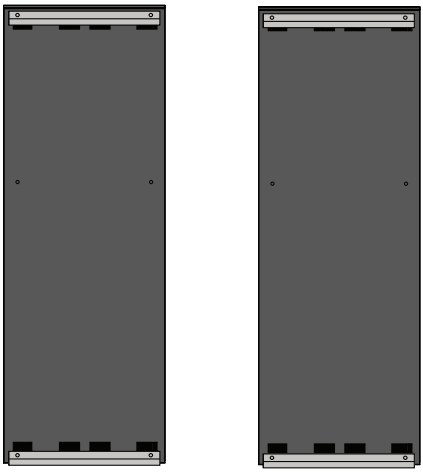


2. 小心地提起*左侧*和*右侧机壳*并放置在*墙壁装配架*上，确保*安装支架*稳定地放置在*墙壁装配架*上。

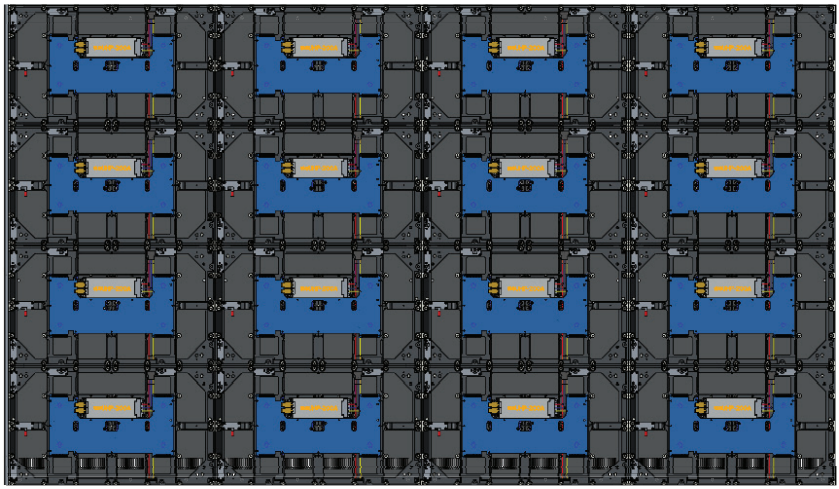

3. 调整*左侧*或*右侧机壳*，使其无缝适配到*中间机壳*。

4. 按压各个*锁紧螺栓*，然后使用六角工具锁定每个*卡钩*，以连接*左侧*和*右侧机壳*。其中可能需要使用艾伦扳手将孔对齐使锁紧螺栓扣合。

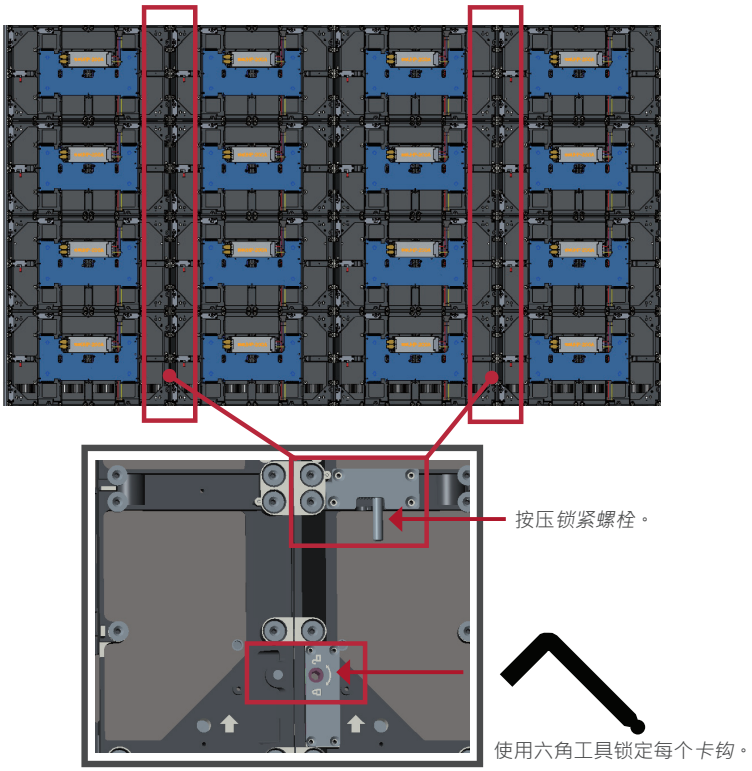


注：每个机壳对应有四 (4) 个*锁紧螺栓*和八 (8) 个*卡钩*。

连接系统控制盒


1. 将*系统控制盒*面板小心展开。确保主系统控制板位于左侧。


   注：注意，*系统控制盒*面板分为两个部分并由导线相连。

2. 将*机壳*上的孔与*系统控制盒*对齐。

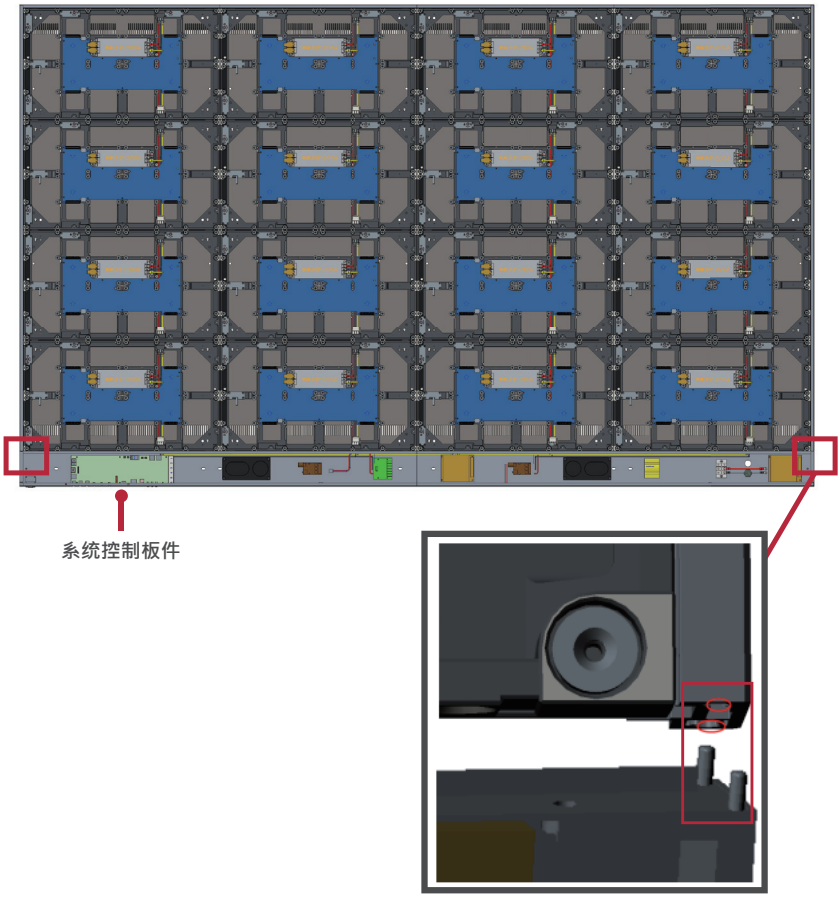


3. 为确保外型美观，还可重新安装电源线，拧松三 (3) 个 PWM 4x6mm 螺丝，拔出电源线，将电源线穿过后盖孔，然后拧紧螺丝。

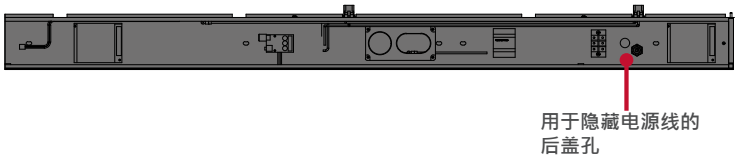

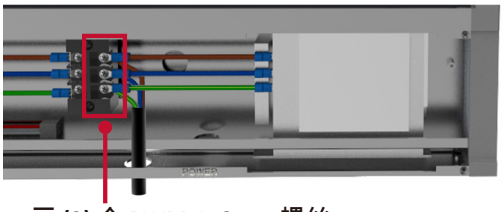


三 (3) 个 PWM 4x6mm 螺丝

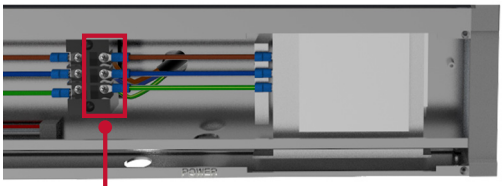

三 (3) 个 PWM 4x6mm 螺丝


仅可由专业人员操作。

4. 用随附的 16 个 M6x16mm 螺丝进一步将*系统控制盒*固定到*机壳*上。

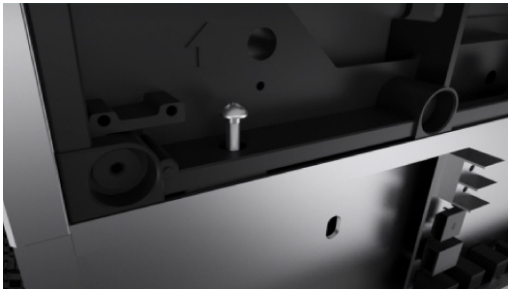

5. 将*机壳*的网线和电源线连接至*系统控制盒*上。

注：其中网线和电源线各有四 (4) 根。

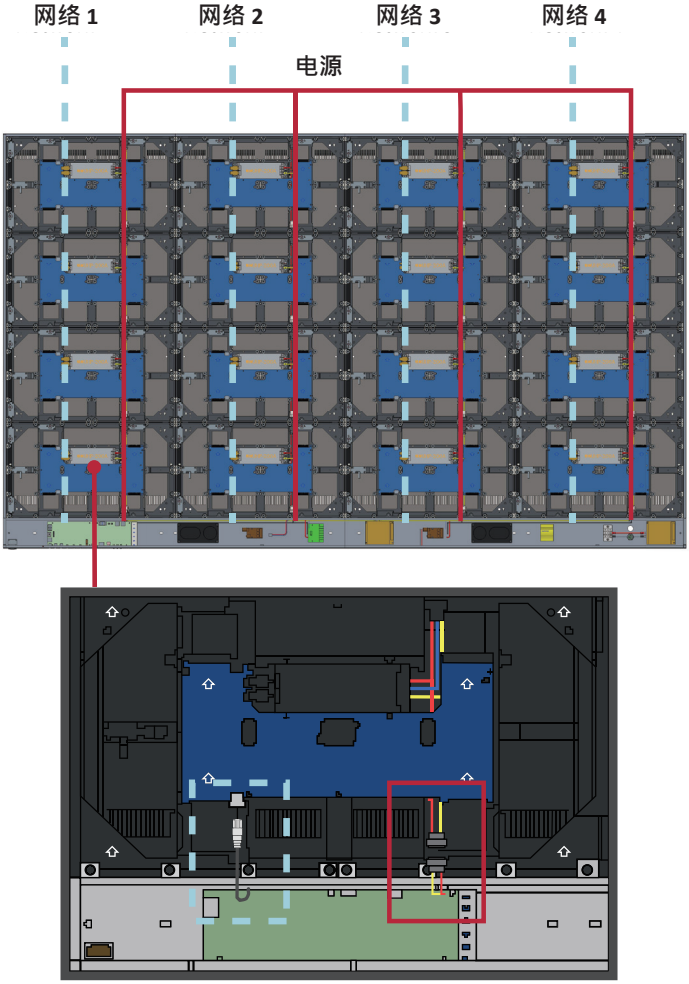

安装LED模块

将各个 LED *模块*安装在*机壳*上，同时确保*模块*上的数字与*机壳*上的数字对应。

❗ 操作 LED 模块之前，请佩戴防静电手套。



确保各个*模块*齐平，每个模块之间基本无间隙或完全无间隙。其间可能需要轻轻敲击模块使其与其他模块齐平。



安装系统控制盒封盖

系统控制盒封盖共有三 (3) 个：左侧、中间和右侧。



1. 首先，将*右封盖*安装在*系统控制盒*上。

   注：在固定*封盖*之前，务必将电源按钮线与*系统控制盒*电源线相连。


2. 在连接**电源按钮**线之后，确保*右封盖*与*系统控制盒*正确对齐，然后使用附送的 12 个 KM3x6mm 螺丝将其固定。




3. 对*中间*封盖和*左封盖*重复上述操作步骤。





4. 显示器现已准备好开机。

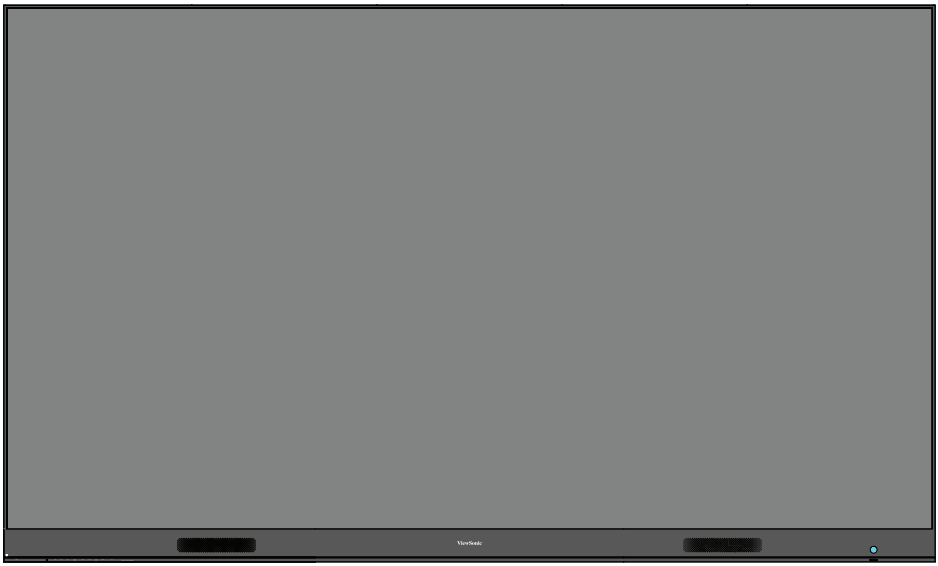



版权所有© 2021 ViewSonic Corporation。保留所有权利。

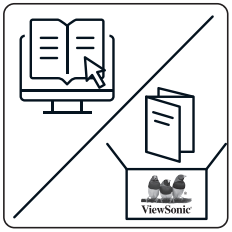


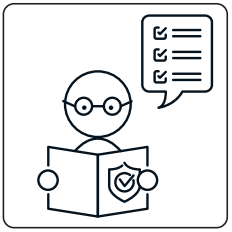


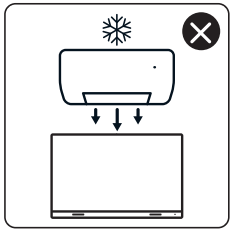


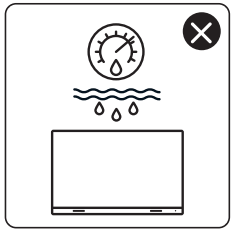


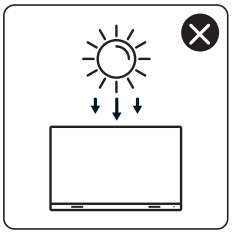


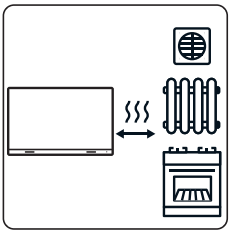


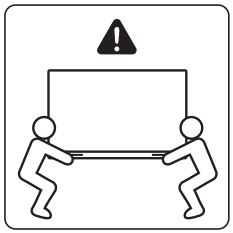


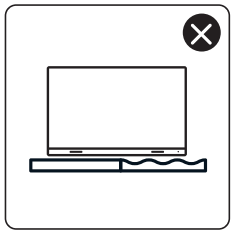

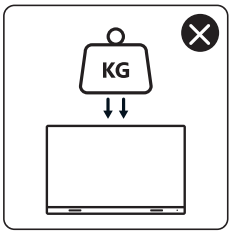


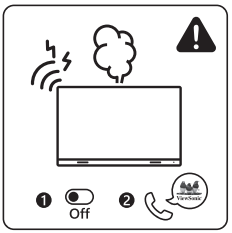

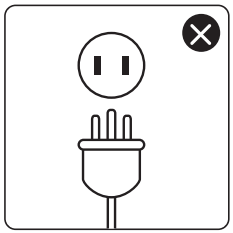


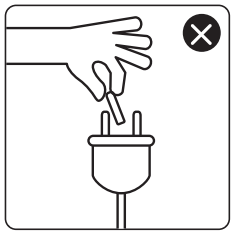





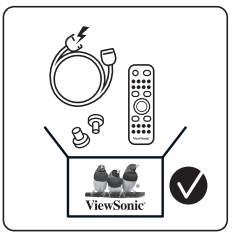





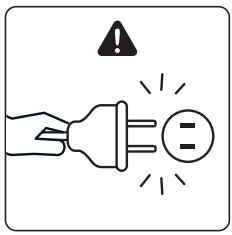

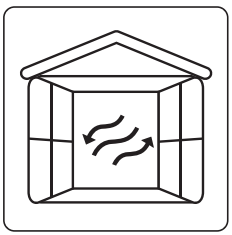


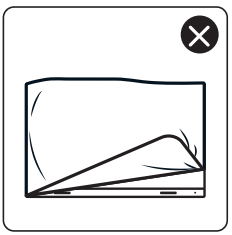


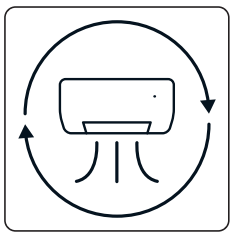

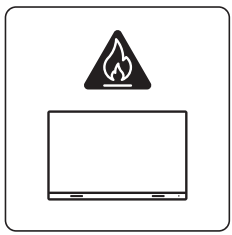









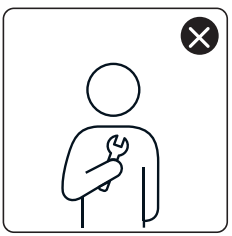


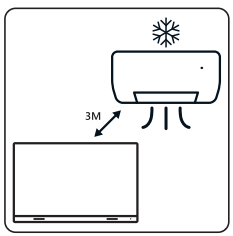

ViewSonic

Contenu de la boîte

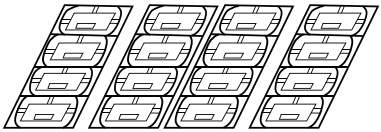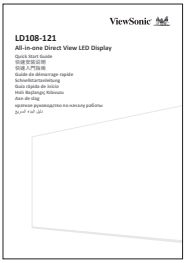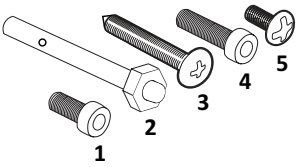Élément		Quantité	Remarque
Sections du boîtier		4 sections au total	Un (1) à gauche, deux (2) au milieu et un (1) à droite.
Boîtier de commande du système (Côtés gauche et droit)		2 côtés	
Guide de démarrage rapide		1	
Modules LED		64 modules	Le nombre de modules LED de rechange varie selon les pays.
Télécommande		1	
Vis		12 x M6 x 10 mm (1) 24 x M6 x 50 mm à expansion (2) 24 x TA6 x 30 mm (3) 16 x M6 x 16 mm (4) 12 x KM3 x 6 mm (5)	

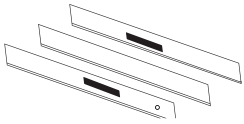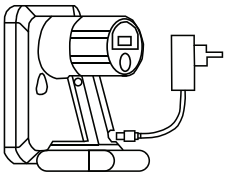
Élément		Quantité	Remarque
Outil hexagonal (clé Allen)		1	
Couvercles du boîtier de commande du système (Côtés gauche, central et droit)		3	
Vis de montage mural		4	
Outil d'aspiration sous vide		1	
Gants antistatiques		2 paires	
Câble USB-A vers USB-B (5 m)		1	

REMARQUE :


- Ce produit est emballé dans une boîte de transport aérien.
- En raison de sa taille et de son poids, il est recommandé de le manipuler à deux personnes ou plus.

Présentation du produit

Panneau frontal

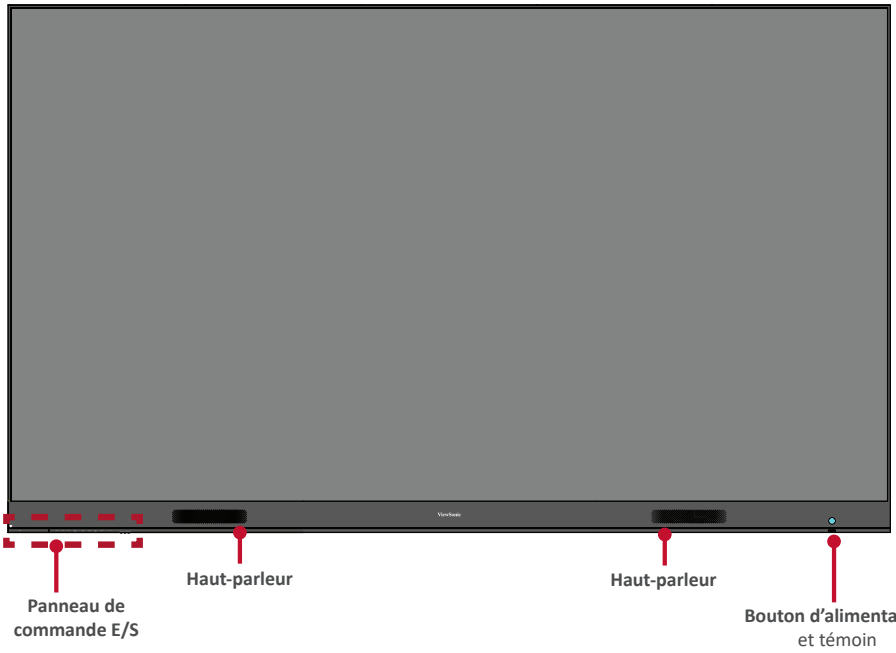

Panneau arrière

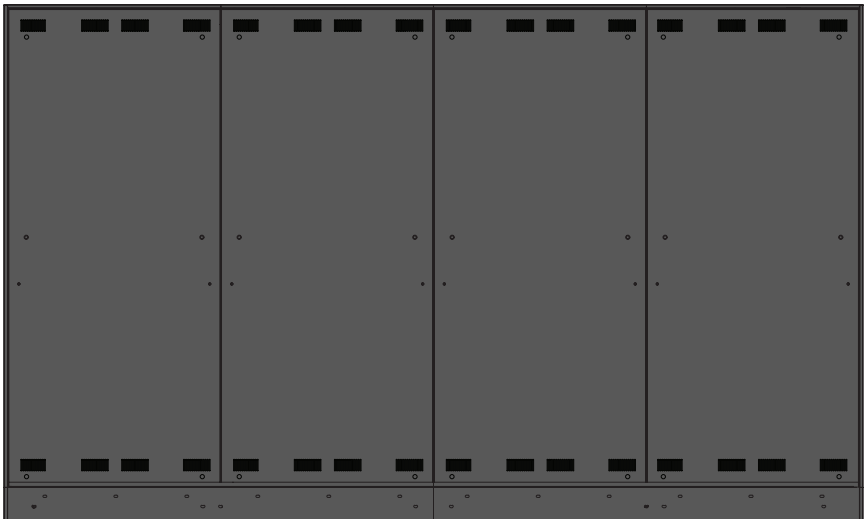


Introduction

Avant l'installation

- Maintenez un espace d'air suffisant entre l'arrière de l'écran et le mur pour une bonne ventilation.
- Veillez à ce qu'aucun flux d'air direct provenant des bouches de climatisation ou de chauffage ne soit dirigée vers l'écran.
- Évitez d'installer l'écran dans des endroits où l'humidité est élevée.
- En raison de la forte consommation électrique, utilisez toujours des cordons d'alimentation spécialement conçus pour ce produit.

Montage mural

Installation des supports muraux supérieurs et inférieurs

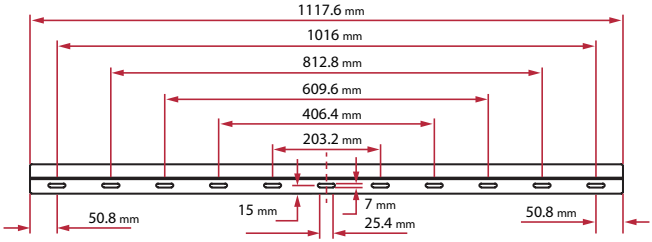


1. Assurez-vous que la surface et les dimensions du mur constituent un site d'installation approprié.

   REMARQUE : La hauteur des supports muraux supérieurs ne doit pas être inférieure à 78-3/4" (2 mètres) par rapport au sol.

2. En utilisant le *support mural* (photo ci-dessus) comme guide, marquez au moins six (6) trous et pré-percez-les.
3. Installez le premier *support mural* supérieur avec les vis fournies (M6 x 50 mm à expansion pour maçonnerie ; TA6 x 30 mm pour le bois porteur).
4. Répétez **l'étape 2**, en vous assurant que le deuxième *support mural* supérieur est de niveau avec le premier support supérieur.




5. Installez les *supports muraux* inférieurs de la même manière que les *supports muraux* supérieurs. La distance entre les *supports muraux* supérieur et inférieur est de 1290 mm.

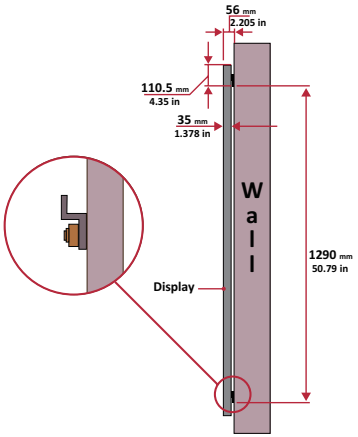

REMARQUE : Vous pouvez également installer les supports muraux supérieurs, suspendre l'écran, puis installer les supports muraux inférieurs pour un ajustement plus précis.


- Assurez-vous que le mur peut supporter en toute sécurité un poids de 194 livres. (88 kg).
- Assurez-vous que l'angle de la surface du mur soit <5mm (0,197 pouces).

6. Après avoir installé les *supports muraux* supérieurs et inférieurs, le mur d'installation devrait avoir cette apparence :

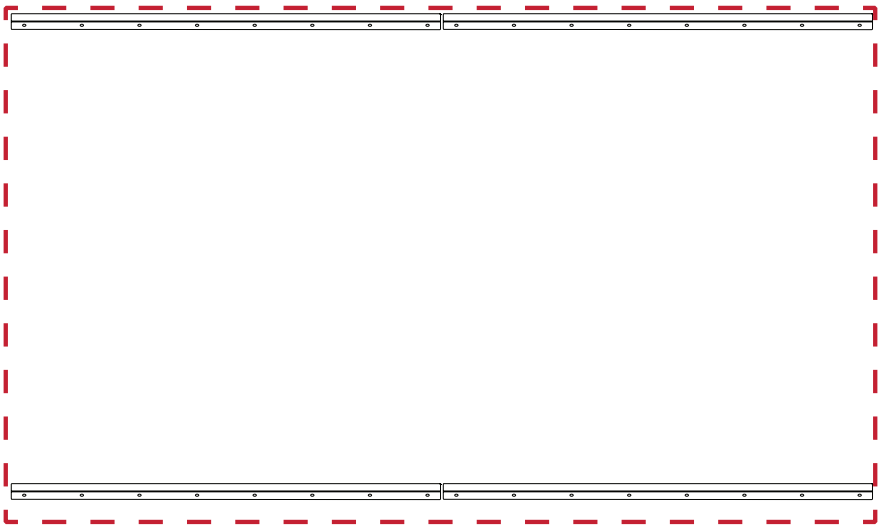


Installation des boîtiers centraux


1. Assurez-vous que les supports de montage à l'arrière des deux (2) boîtiers centraux sont placés aux positions de montage supérieure et inférieure comme indiqué ci-dessous :

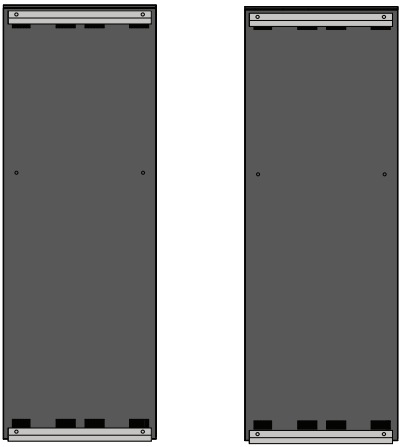


2. Soulevez prudemment chaque *boîtier central* pour le placer sur les *supports muraux* supérieurs.

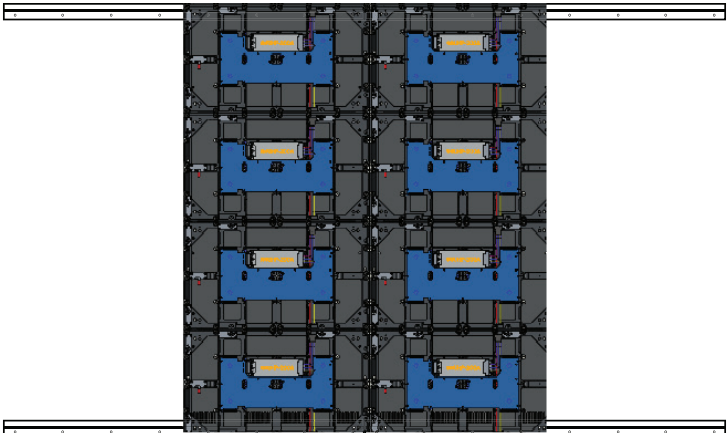

3. Assurez-vous que les *supports de montage* tiennent bien sur les *supports muraux* comme indiqué ci-dessous.

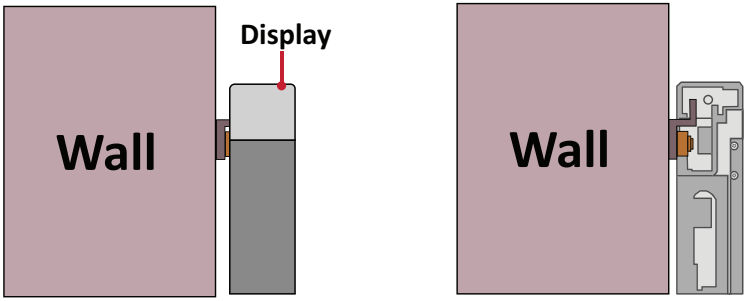


4. Poussez chaque *boulon de verrouillage* et verrouillez chaque *crochet* avec l'outil hexagonal pour solidariser fermement les boîtiers. Il peut être nécessaire d'aligner le trou avec une clé Allen afin d'engager le boulon de verrouillage.

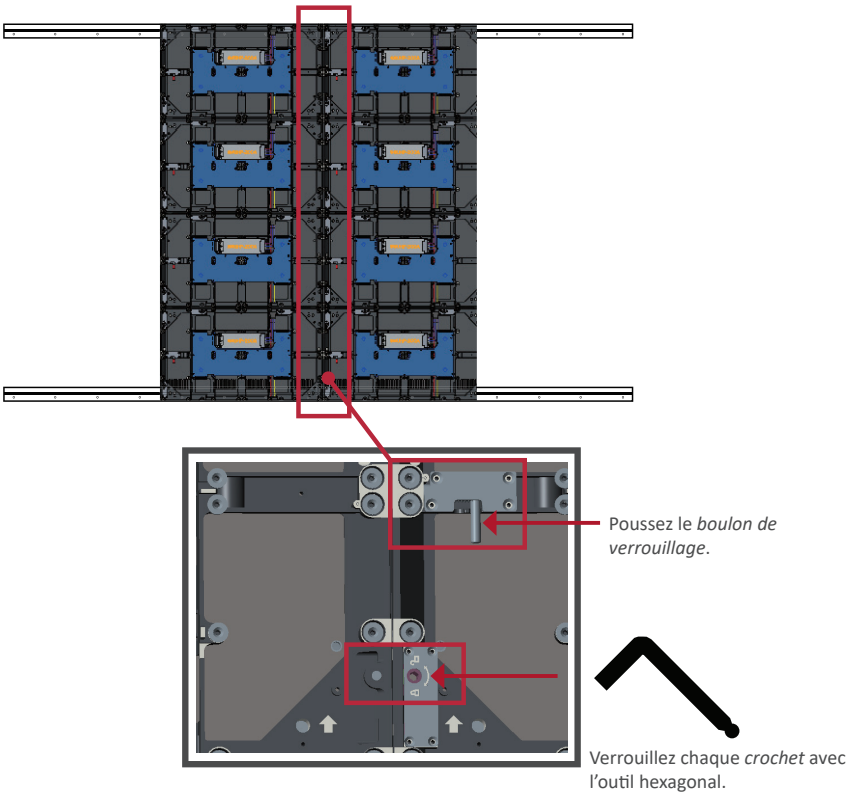


REMARQUE : Il y a quatre (4) boulons de verrouillage et huit (8) crochets entre chaque boîtier.

Installation du boîtier gauche et du boîtier droit

1. Assurez-vous que les *supports de montage* à l'arrière du boîtier *gauche* et du *boîtier droit* sont placés aux positions de montage supérieures et inférieures comme indiqué ci-dessous :

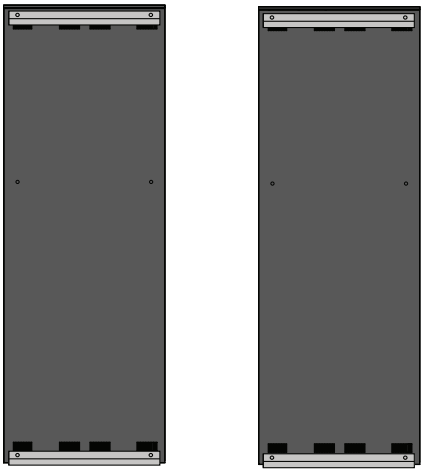


2. Soulevez prudemment le boîtier *gauche* et le boîtier *droit* pour les placer sur les *supports muraux* supérieurs, en vous assurant que les *supports de montage* tiennent bien sur les *supports muraux*.

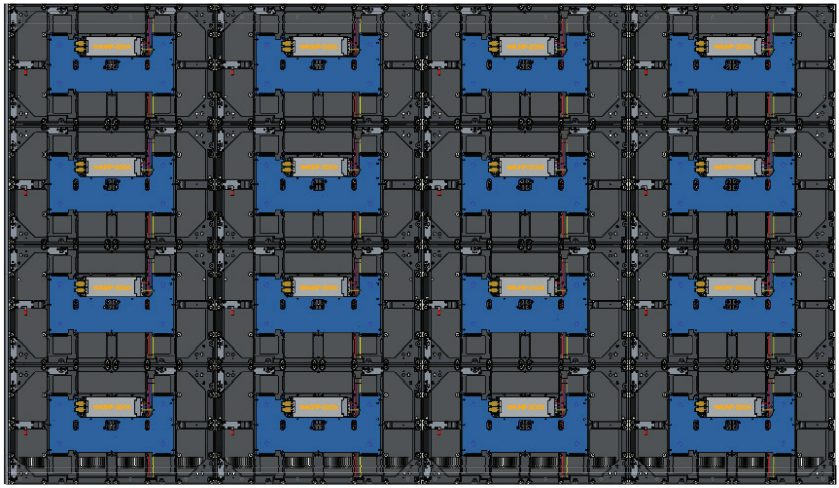

3. Ajustez le boîtier *gauche* ou *le boîtier droit* de manière à ce qu'il s'adapte parfaitement aux *boîtiers centraux*.

4. Poussez chaque *boulon de verrouillage* et verrouillez chaque *crochet* avec l'outil hexagonal pour solidariser fermement les boîtiers *gauche* et *droit*. Il peut être nécessaire d'aligner le trou avec une clé Allen afin d'engager le boulon de verrouillage.

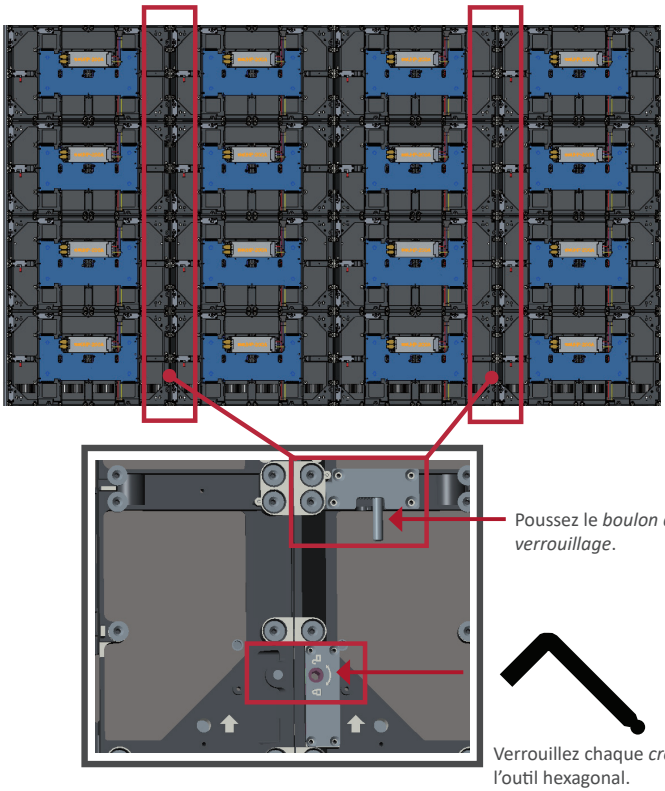


REMARQUE : Il y a quatre (4) *boulons de verrouillage* et huit (8) *crochets* entre chaque boîtier.

Connexion du boîtier de commande du système


1. Dépliez soigneusement le panneau du *boîtier de commande du système*. Assurez-vous que la carte de contrôle du système principal est sur la gauche.

REMARQUE : Faites preuve de prudence lorsque le *boîtier de commande du système* est séparé en deux éléments avec des fils attachés.


2. Alignez les trous du *boîtier* avec le *boîtier de commande du système* à fixer.

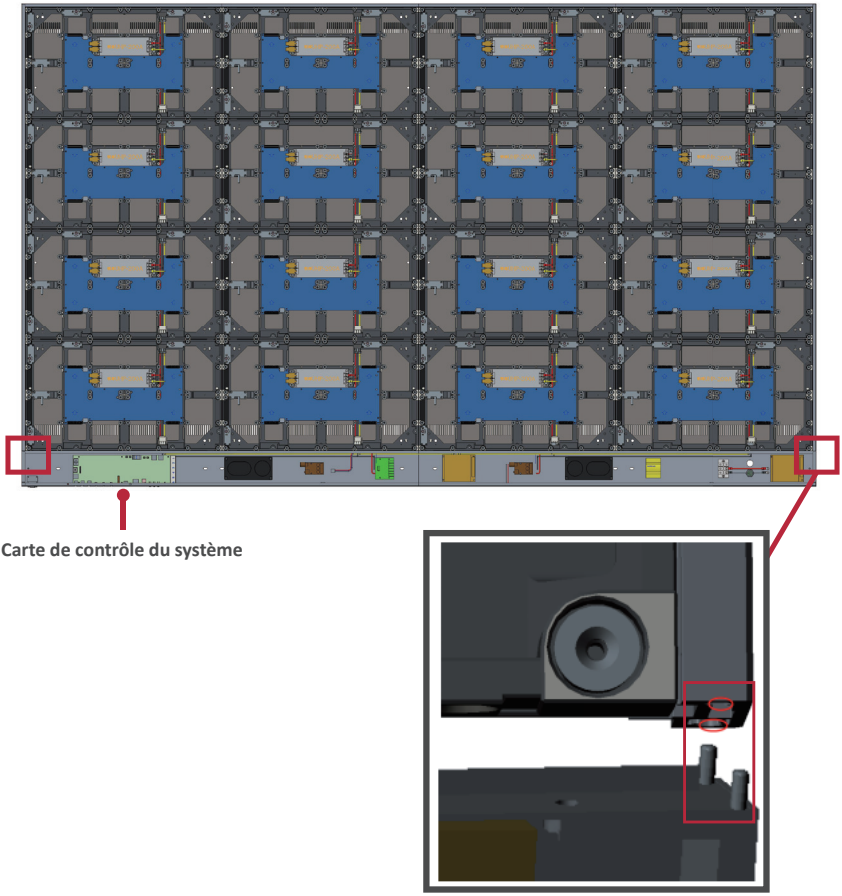


3. Vous pouvez également réinstaller le câble d'alimentation pour lui donner une apparence attrayante. Desserrez les trois (3) vis PWM 4x6mm, tirez le câble d'alimentation, faites passer le câble d'alimentation par le trou arrière, puis fixez les vis fermement.



Trou arrière pour câble électrique caché

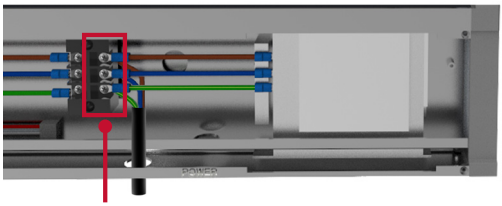


Trois(3) vis PWM 4x6mm

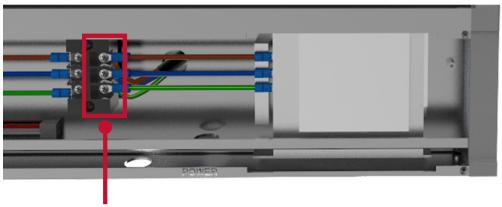

Trois(3) vis PWM 4x6mm


Utilisation par un professionnel uniquement.

4. Fixez ensuite le *boîtier de commande du système* aux *boîtiers* avec les 16 vis M6x16mm fournies.

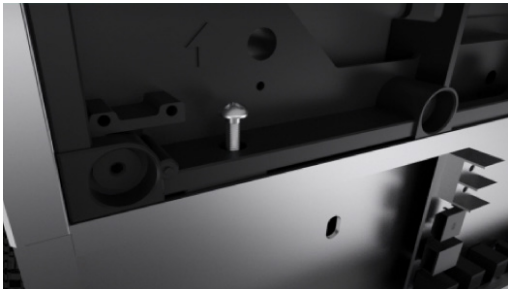

5. Raccordez les câbles réseau et d'alimentation des *boîtiers* au *boîtier de commande du système*.

REMARQUE : Il y a quatre (4) câbles de réseau et quatre (4) câbles d'alimentation à connecter.

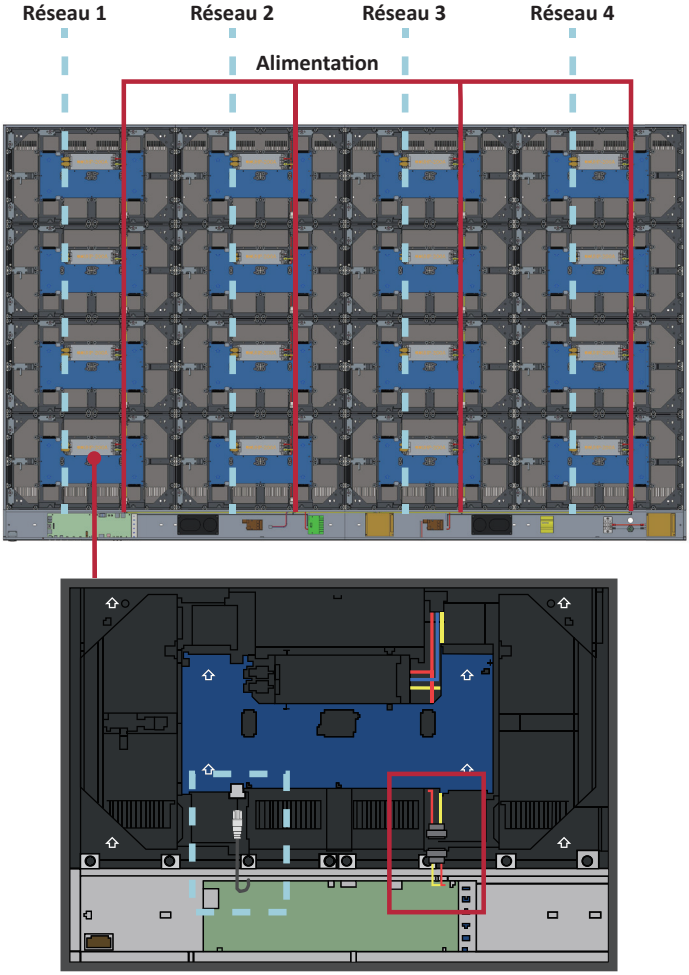

Installation des modules LED

Installez chaque *module LED* sur les *boîtiers*, en vous assurant de faire correspondre les numéros du *module* avec ceux du *boîtier*.

Veuillez porter des gants antistatiques avant d'installer les modules LED.



Assurez-vous que chaque *module* est affleurant et qu'il n'y a peu voire pas d'espace entre eux. Il peut être nécessaire de tapoter doucement le module pour le faire affleurer.



Installation des couvercles du boîtier de commande du système

Il y a trois (3) couvercles du boîtier de commande du système : Gauche, Central et Droit.



1. Commencez par installer le *couvercle droit* sur le *boîtier de commande du système*.

   REMARQUE : Assurez-vous que le câble du **bouton d'alimentation** est raccordé au câble d'alimentation du *boîtier de commande du système* avant de fixer le *couvercle*.

2. Après avoir raccordé le câble du **bouton d'alimentation**, assurez-vous que le *couvercle droit* est correctement aligné avec le *boîtier de commande du système* ; puis fixez-le avec les 12 vis KM3x6mm fournies.




3. Répétez les étapes ci-dessus pour le couvercle *central* et le couvercle *gauche*.





4. Votre écran est maintenant prêt à s'allumer.





LD108-121_QSG_1a_FRN_20210115
Copyright © 2021 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés.

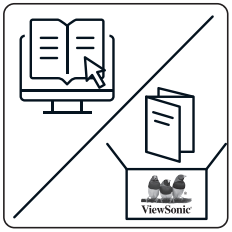


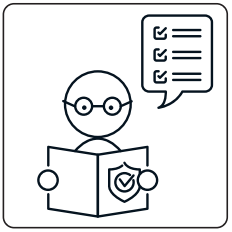


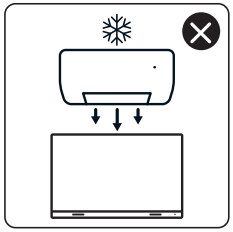


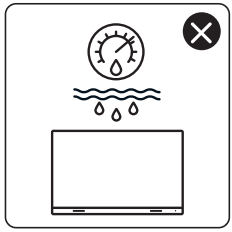


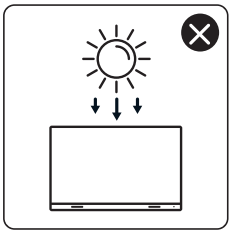


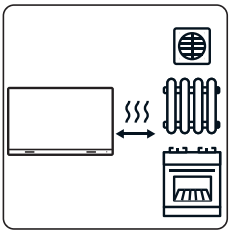


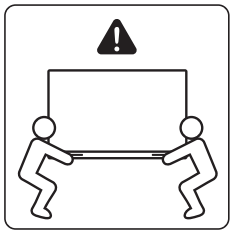


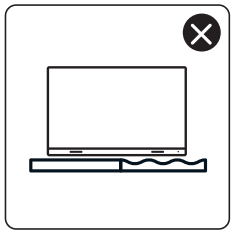

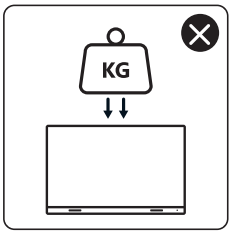


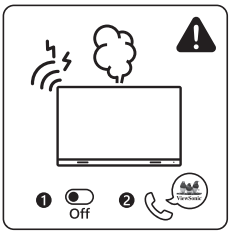

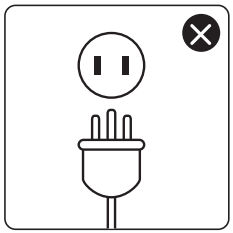


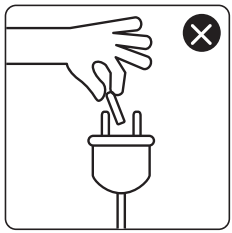





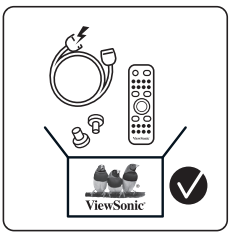





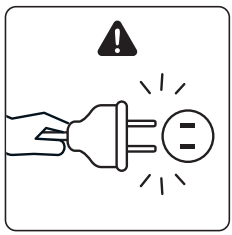

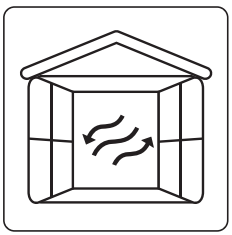


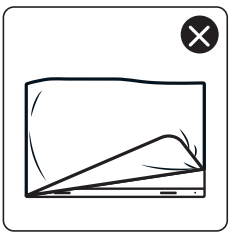


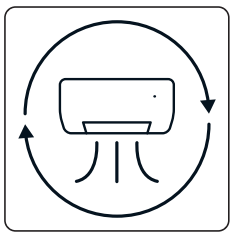

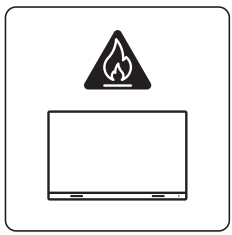







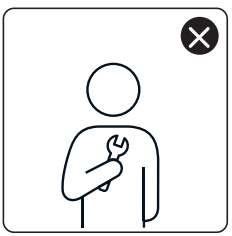


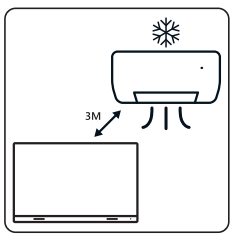


ViewSonic

Lieferumfang

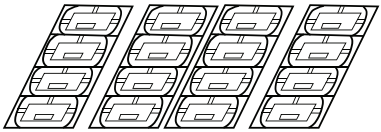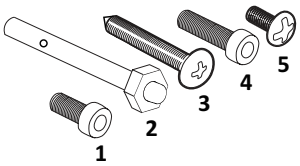Element		Menge	Hinweis
Gehäuseabschnitte		4 Abschnitte insgesamt	Einer (1) links, zwei (2) in der Mitte und einer (1) rechts.
Systemsteuerbox (Linke und rechte Seite)		2 Seiten	
Schnellstartanleitung		1	
LED-Module		64 Module	Die Anzahl Ersatz-LED-Module variiert je nach Land.
Fernbedienung		1	
Schrauben		12 x M6 x 10 mm (1) 24 x M6 x 50 mm Dübel (2) 24 x TA6 x 30 mm (3) 16 x M6 x 16 mm (4) 12 x KM3 x 6 mm (5)	

DEUTSCH

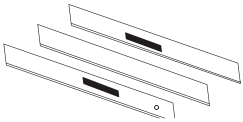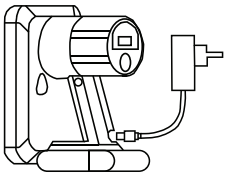
Element		Menge	Hinweis
Sechskantschlüssel (Inbusschlüssel)		1	
Abdeckungen der Systemsteuerbox (Linke, mittlere und rechte Seite)		3	
Wandmontage-halterungen		4	
Vakuum-saugwerkzeug		1	
Antistatikhandschuhe		2 Paar	
USB-A-zu-USB-B-Kabel (5 m)		1	

Hinweis:


- Dieses Produkt ist in einer Flugtransportbox verpackt.
- Aufgrund von Größe und Gewicht sollte es von zwei oder mehr Personen transportiert werden.

Übersicht

Frontblende

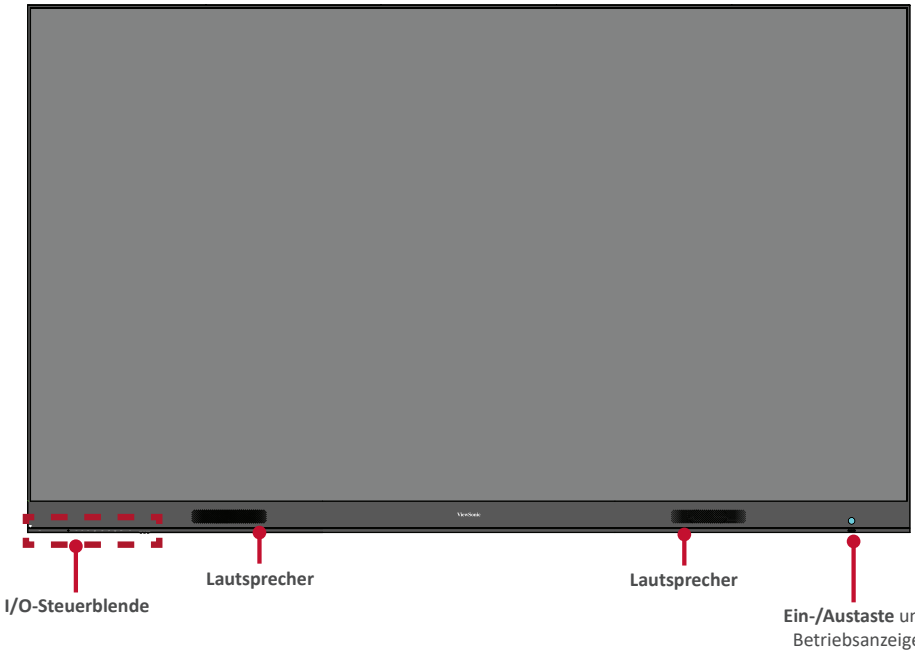

Rückwand

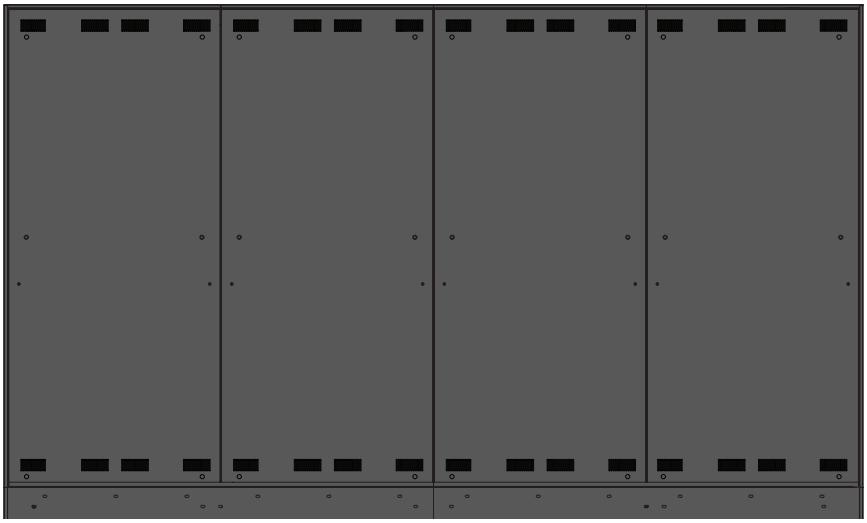


Einleitung

Vor der Installation

- Halten Sie für eine angemessene Belüftung einen ausreichenden Abstand zwischen der Rückseite des Displays und jeglichen Wänden ein.
- Stellen Sie sicher, dass Klimaanlagen oder Heizgitter nicht direkt auf das Display gerichtet sind.
- Installieren Sie das Display nicht an sehr feuchten Orten.
- ufgrund des hohen Strombedarfs dürfen Sie nur speziell für dieses Produkt entwickelte Netzkabel verwenden.


Wandmontage

Obere und untere Wandhalterungen installieren

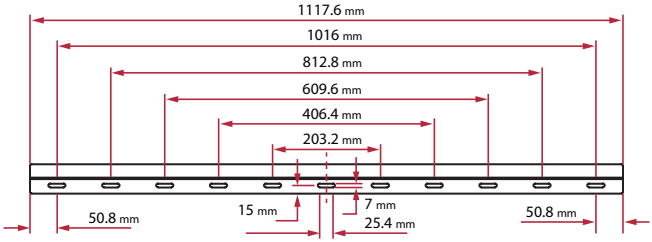


1. Stellen Sie sicher, dass Fläche und Größe der Wand für eine Installation geeignet sind.

   Hinweis: Die Höhe der oberen Wandhalterungen darf nicht weniger als 2 Meter vom Boden betragen.
2. Verwenden Sie die *Wandhalterung* (oben abgebildet) als Schablone und markieren Sie mindestens sechs (6) Löcher. Bohren Sie die Löcher vor.
3. Installieren Sie die erste obere *Wandhalterung* mit den mitgelieferten Schrauben (M6 x 50 mm Dübel bei Mauerwerk; TA6 x 30 mm bei lasttragendem Holz).
4. Wiederholen Sie **Schritt 2**, wobei Sie darauf achten, dass die zweite obere *Wandhalterung* parallel zur ersten oberen Halterung verläuft.

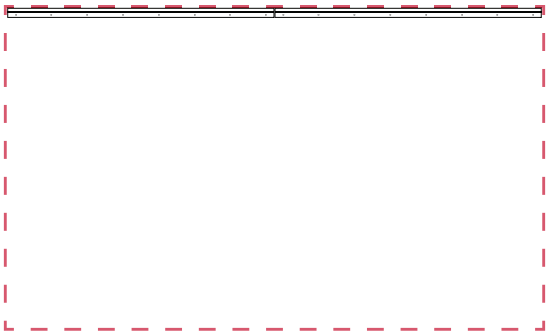

5. Installieren Sie die unteren *Wandhalterungen* ebenso wie die oberen *Wandhalterungen*. Der Abstand zwischen oberen und unteren *Wandhalterungen* beträgt 1.290 mm.

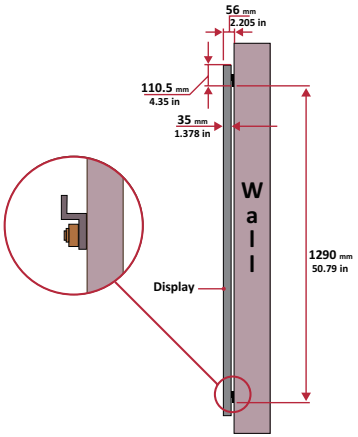


Hinweis: Sie können auch die oberen Wandhalterungen anbringen, den Bildschirm aufhängen und dann die unteren Wandhalterungen installieren. Dies sorgt für eine präzisere Passform.

DEUTSCH


- Stellen Sie sicher, dass die Wand 88 kg zuverlässig halten kann.
- Stellen Sie sicher, dass die Abweichung der Wandfläche < 5 mm beträgt.

6. Nach Installation der oberen und unteren *Wandhalterungen* sollte die Installationswand so aussehen:

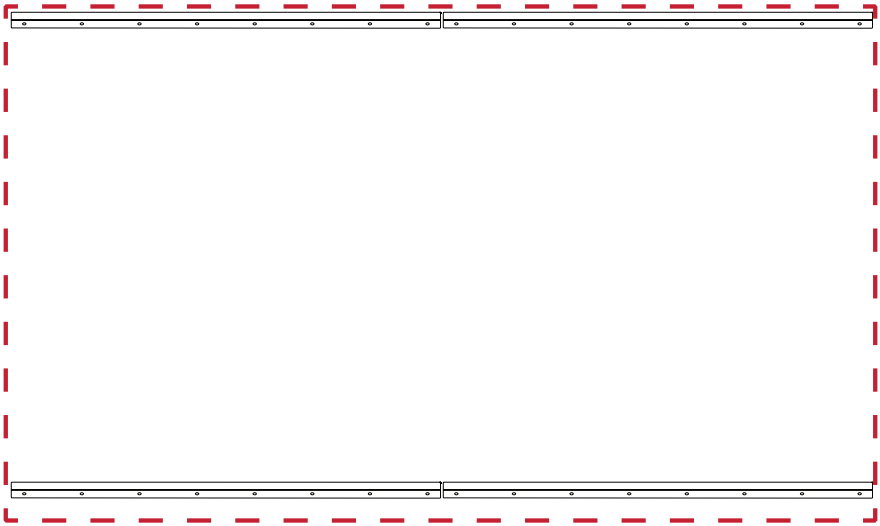


Mittlere Gehäuse installieren


1. Vergewissern Sie sich, dass die Halterungen auf der Rückseite der zwei (2) mittleren Gehäuse wie nachstehend abgebildet an den oberen und unteren Montagepositionen positioniert sind:

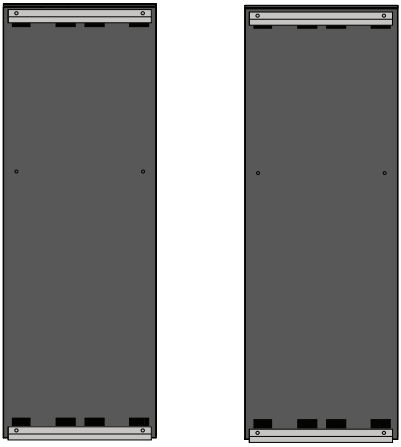


2. Heben Sie jedes *mittlere Gehäuse* vorsichtig bis zu den oberen *Wandhalterungen*.

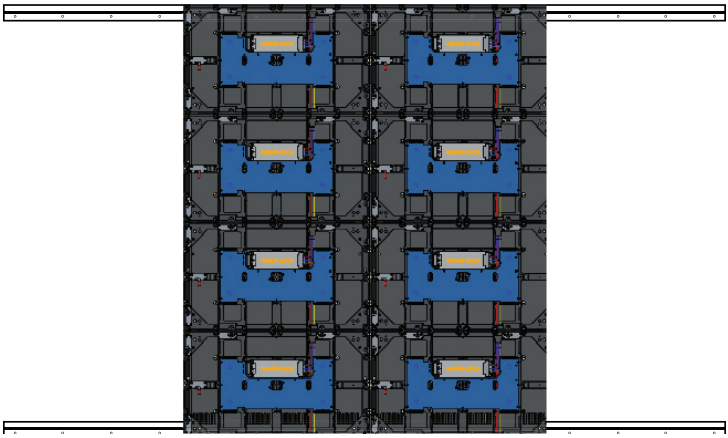

3. Vergewissern Sie sich, dass die *Halterungen* wie nachstehend gezeigt sicher auf den *Wandhalterungen* sitzen.

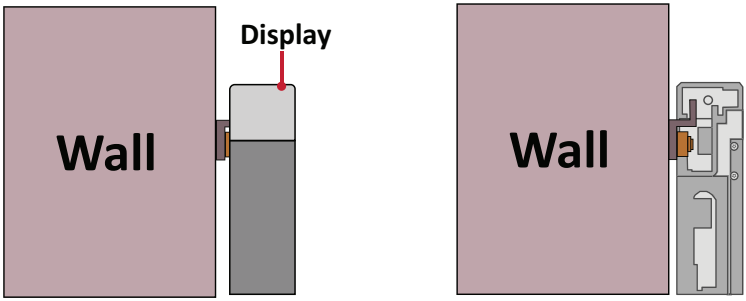


4. Drücken Sie jede *Sperrschraube* und verriegeln Sie jeden *Haken* mit dem Sechskantwerkzeug, damit die Schränke zuverlässig miteinander verbunden sind. Möglicherweise müssen Sie das Loch an einem Inbusschlüssel ausrichten, um die Sperrschraube festzuziehen.

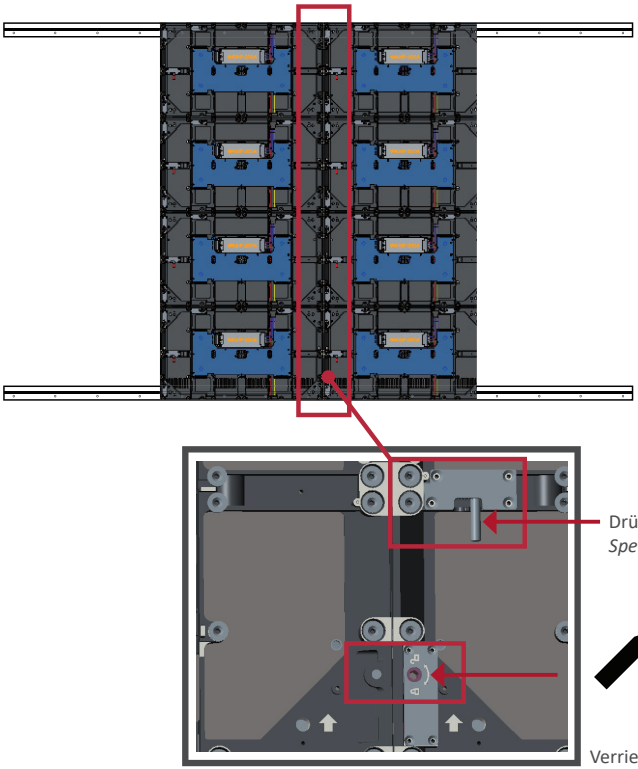


Hinweis: Es befinden sich vier (4) Sperrschrauben und acht (8) Haken zwischen jedem Gehäuse.

Linkes und rechtes Gehäuse installieren

1. Vergewissern Sie sich, dass die *Halterungen* auf der Rückseite des *linken* und *rechten Gehäuses* wie nachstehend abgebildet an den oberen und unteren Montagepositionen positioniert sind:

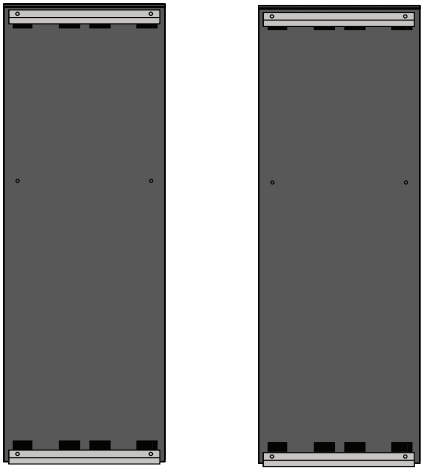


2. Heben Sie das *linke* und *rechte Gehäuse* vorsichtig auf die oberen *Wandhalterungen*, wobei Sie darauf achten, dass die *Halterungen* sicher auf den *Wandhalterungen* sitzen.

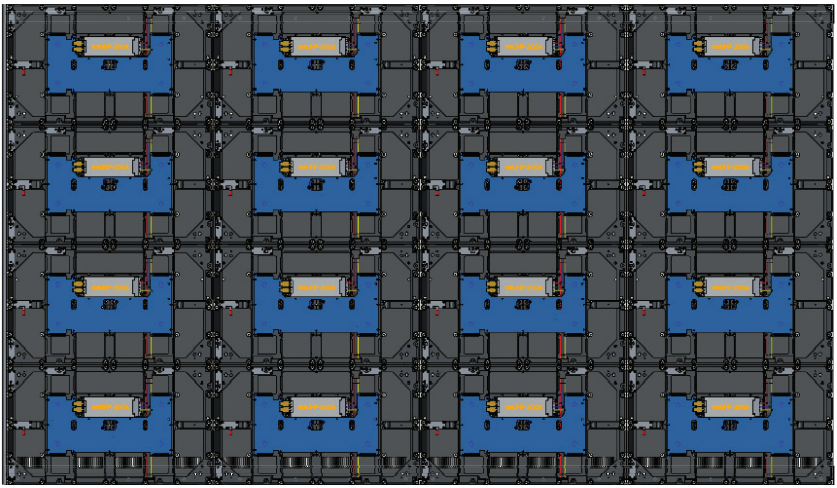

3. Passen Sie das *linke* oder *rechte Gehäuse* so an, dass sie nahtlos an den *mittleren Gehäusen* anliegen.

4. Drücken Sie jede *Sperrschraube* und verriegeln Sie jeden *Haken* mit dem Sechskantwerkzeug, damit *linke* und *rechte Gehäuse* zuverlässig verbunden sind. Möglicherweise müssen Sie das Loch an einem Inbusschlüssel ausrichten, um die Sperrschraube festzuziehen.

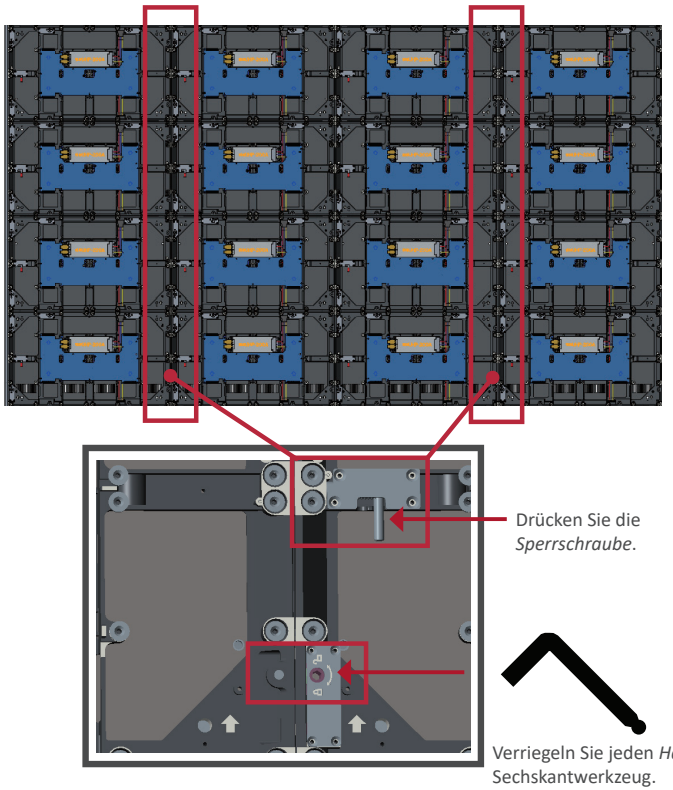


Hinweis: Es befinden sich vier (4) *Sperrschrauben* und acht (8) *Haken* zwischen jedem Gehäuse.

Systemsteuerbox verbinden


1. Klappen Sie vorsichtig den Bildschirm der *Systemsteuerbox* auf. Vergewissern Sie sich, dass sich die Hauptsystemplatine links befindet.


   Hinweis: Seien Sie vorsichtig, da die Blende der *Systemsteuerbox* in zwei Teile mit angebrachten Drähte unterteilt ist.

2. Richten Sie die Löcher des *Gehäuses* zur Bestätigung an der *Systemsteuerbox* aus.

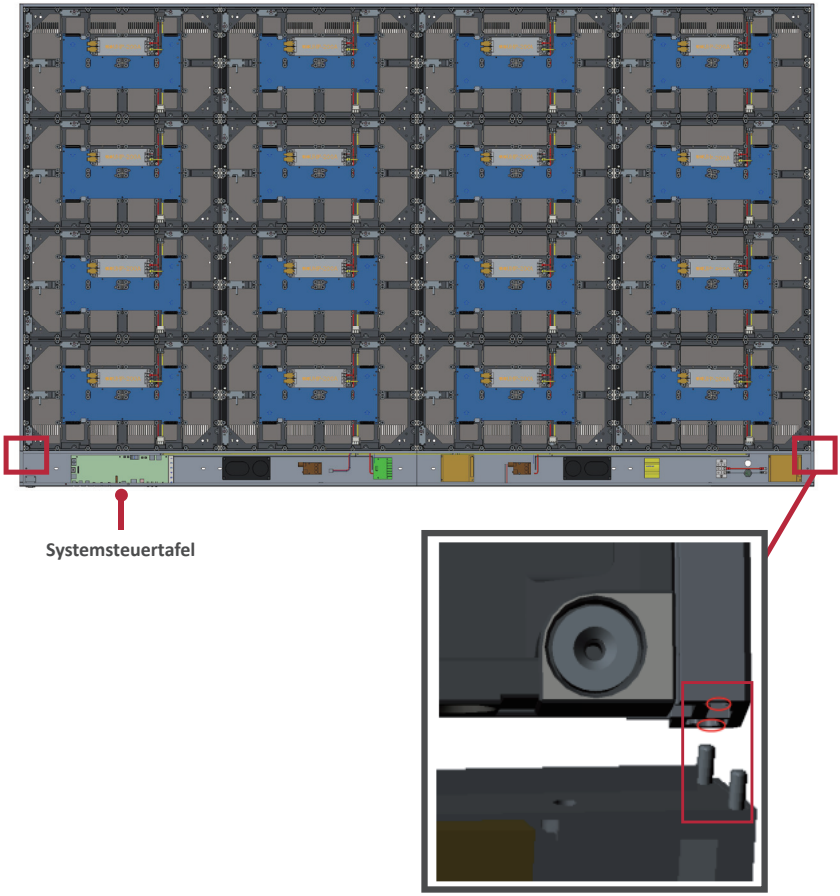


3. Sie können auch das Netzkabel für ein ansprechenderes Aussehen neu installieren. Lösen Sie die drei (3) PWM-Schrauben (4 x 6 mm), ziehen Sie das Netzkabel heraus, führen Sie das Netzkabel durch die hintere Öffnung und ziehen Sie die Schrauben fest.

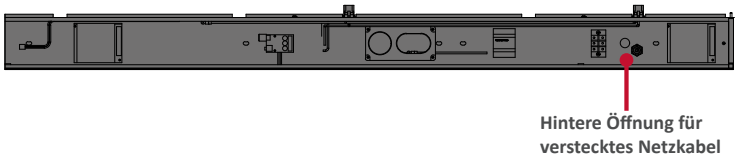

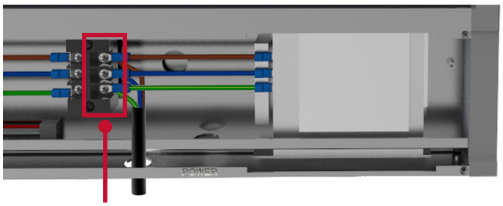


Drei (3) PWM-Schrauben (4 x 6 mm)

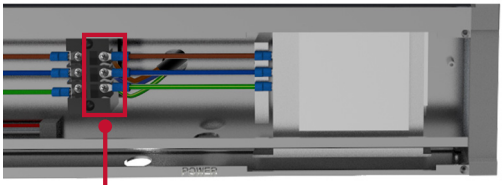

Drei (3) PWM-Schrauben (4 x 6 mm)


Nur von Profis auszuführen.

4. Sichern Sie die *Systemsteuerbox* weiterhin an den *Gehäusen*; nutzen Sie dazu die 16 mitgeliefertenSchrauben (M6 x 16 mm).

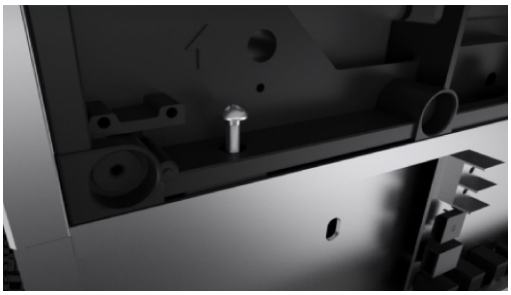

5. Schließen Sie Netzwerk- und Stromkabel der *Gehäuse* an die *Systemsteuerbox* an.

Hinweis: Es gibt vier (4) Netzwerk- und vier (4) Stromkabel zum Anschließen.

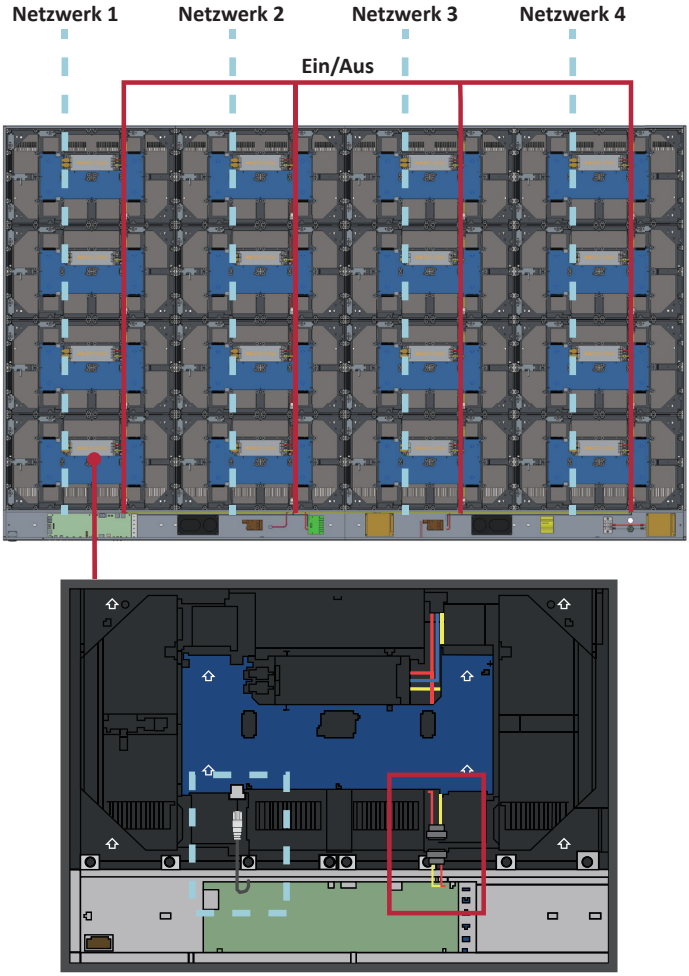

LED-Module installieren

Installieren Sie die jeweiligen *LED-Module* an den *Gehäusen*. Achten Sie darauf, die entsprechenden Zahlen an *Modul* und *Gehäuse* abzustimmen.

Bitte ziehen Sie vor Handhabung der LED-Module Antistatikhandschuhe an.



Achten Sie darauf, dass jedes *Modul* bündig sitzt und kein Abstand zwischen diesen besteht. Möglicherweise müssen Sie sanft auf das Modul tippen, damit es bündig anliegt.



Abdeckungen der Systemsteuerbox installieren

Es gibt drei (3) Abdeckungen der Systemsteuerbox: Links, in der Mitte und rechts.



1. Beginnen Sie durch Installation der *rechten Abdeckung* an der *Systemsteuerbox*.

   Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Kabel der **Ein-/Austaste** mit dem Stromkabel der *Systemsteuerbox* verbunden ist, bevor Sie die *Abdeckung* befestigen.

2. Stellen Sie nach Anschluss des Kabels der **Ein-/Austaste** sicher, dass die *rechte Abdeckung* richtig an der *Systemsteuerbox* angeschlossen ist; sichern Sie sie dann mit den 12 mitgelieferten Schrauben (KM3 x 6 mm).




3. Wiederholen Sie die obigen Schritte bei der *mittleren* und *linken Abdeckung*.





4. Ihr Display kann nun eingeschaltet werden.





LD108-121_QSG_1a_DEU_20210115
Copyright © 2021 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

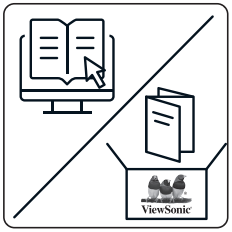


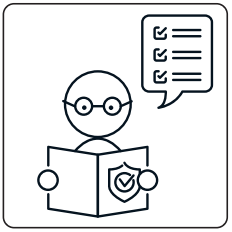


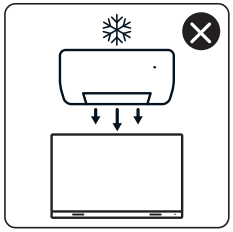


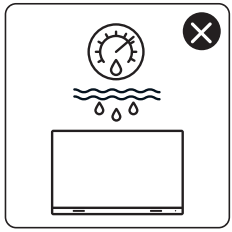


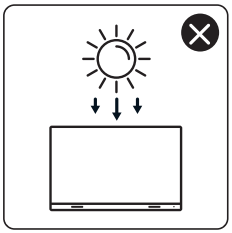


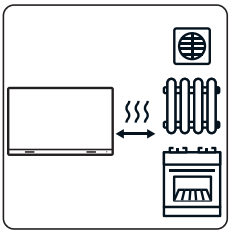


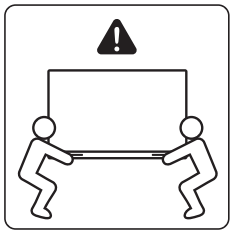


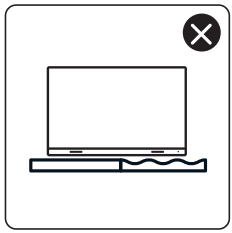

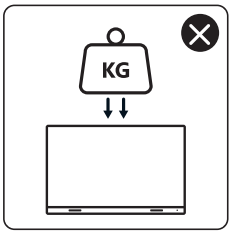


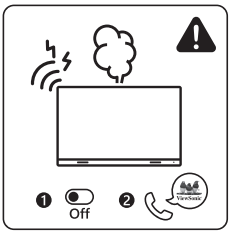

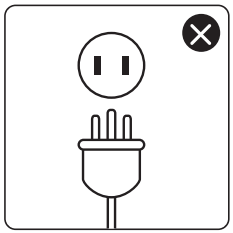


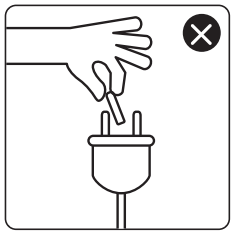





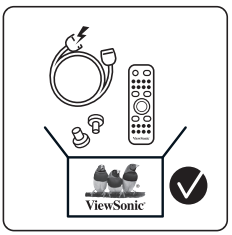





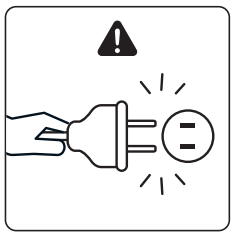

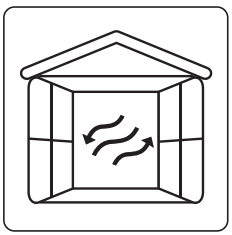


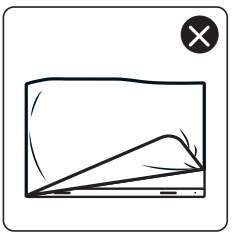


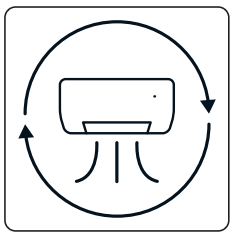

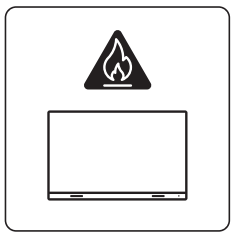








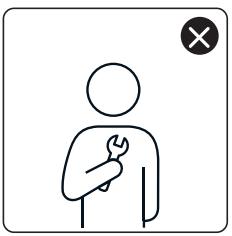


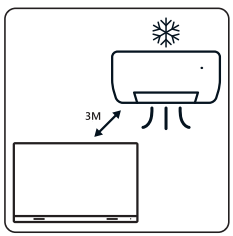


ViewSonic

Contenido del paquete

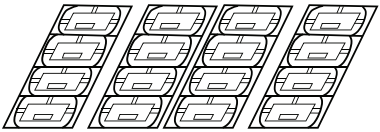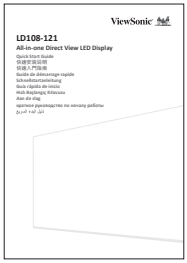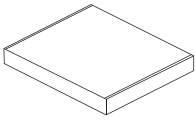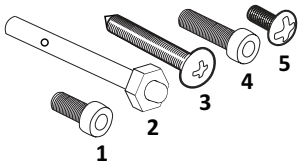Elemento		Cantidad	Nota
Secciones de armario		4 secciones en total	Una (1) izquierda, dos (2) centro y una (1) derecha.
Caja de control del sistema (Lados izquierdo y derecho)		2 lados	
Guía de inicio rápido		1	
Módulos de LED		64 módulos	La cantidad de módulos LED de repuesto variará según el país.
Mando a distancia		1	
Tornillos		12 x M6x10 mm (1) 24 x Expansión de M6x50 mm (2) 24 x TA6x30 mm (3) 16 x M6x16 mm (4) 12 x KM3x6 mm (5)	

Español

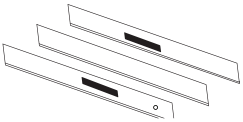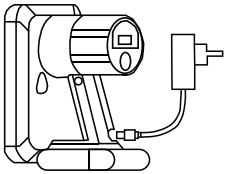Elemento		Cantidad	Nota
Herramienta hexagonal (llave Allen)		1	
Cubiertas de la caja de control del sistema (Lados izquierdo, central y derecho)		3	
Soportes para instalación en pared		4	
Herramienta de succión al vacío		1	
Guantes antiestáticos		2 pares	
Cable USB-A a USB-B (5 m)		1	

NOTA:


- Este producto está empaquetado en una caja para transporte aéreo.
- Debido al tamaño y peso, se recomienda que la manejen dos personas o más.

Descripción del producto

Panel frontal



Panel posterior

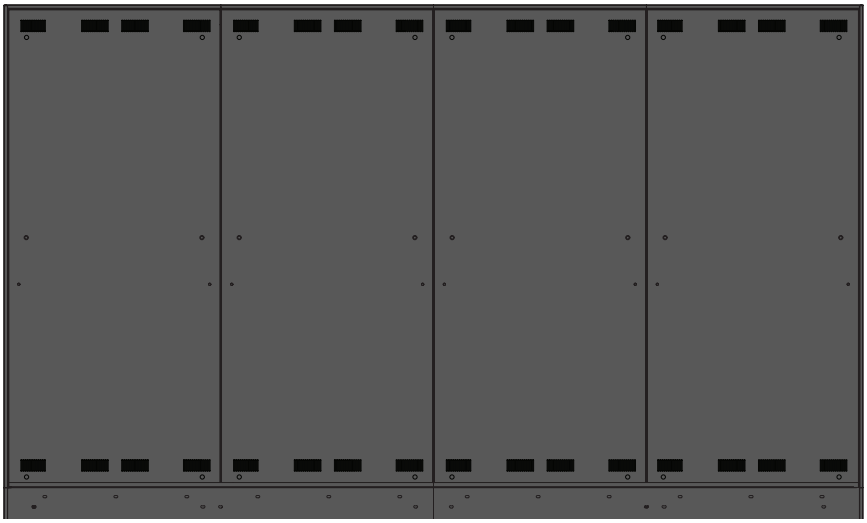


Introducción

Antes de realizar la instalación

- Mantenga un espacio de aire apropiado entre la parte posterior de la pantalla y cualquier pared para conseguir una ventilación adecuada.
- Asegúrese de que no haya flujo de aire directo procedente del aire acondicionado o de las aperturas de calefacción dirigido a la pantalla.
- Evite la instalación de la pantalla en lugares en los que haya mucha humedad.
- Debido al alto consumo de energía, utilice siempre cables de alimentación diseñados específicamente para este producto.

Instalación en pared

Instalación de los soportes de montaje en pared superior e inferior

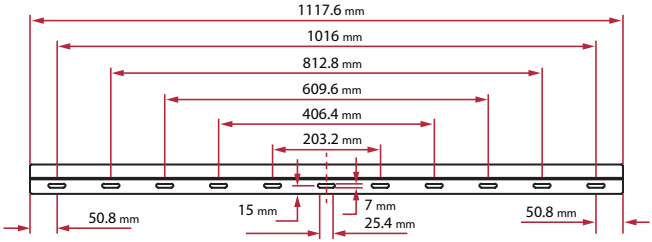


1. Asegúrese de que el área y el tamaño de la pared se encuentren en un sitio de instalación adecuado.

   NOTA: La altura de los soportes para instalación en pared superiores no deben estar a menos de 2 metros (78-3/4") del suelo.
2. Sirviéndose del *soporte para instalación en pared* (en la imagen de arriba) como guía, marque al menos seis (6) orificios y pretaladre cada uno de ellos.
3. Instale el primer *soporte para instalación en pared* con los tornillos proporcionados (M6x50 mm de expansión para mampostería; TA6x30 mm para madera de soporte de carga).
4. Repita el **paso 2**, asegurándose de que el segundo *soporte para instalación en pared* está a nivel con el primer soporte superior.



5. Instale los *soportes para instalación en pared* inferiores de la misma manera que los *soportes para instalación en pared* superiores. La distancia entre los *soportes para instalación en pared* superiores e inferiores es de 1290 mm (50,79").

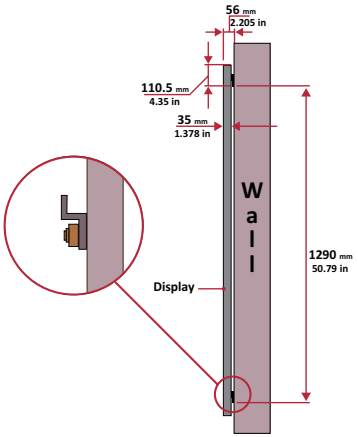


NOTA: También puede instalar los soportes para instalación en pared superiores, colgar la pantalla y, a continuación, instalar los soportes para instalación en pared para un ajuste más preciso.

! Asegúrese de que la pared pueda soportar de forma segura 194 lb. (88 kg).


! Asegúrese de que la desviación de la superficie de la pared debe ser inferior a 5 mm (0,197 pulgadas).

6. Después de instalar los *soportes para instalación en pared* superiores e inferiores, la pared de instalación debe tener el aspecto siguiente:

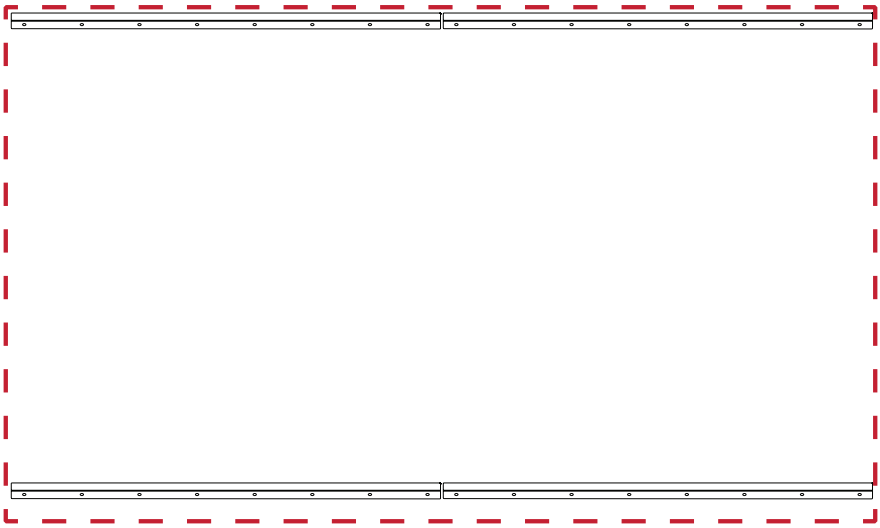


Instalar los armarios centrales


1. Asegúrese de que los soportes de instalación situados en la parte posterior de los dos (2) armarios centrales se encuentran colocados en las posiciones de instalación superior e inferior tal y como se muestra a continuación:

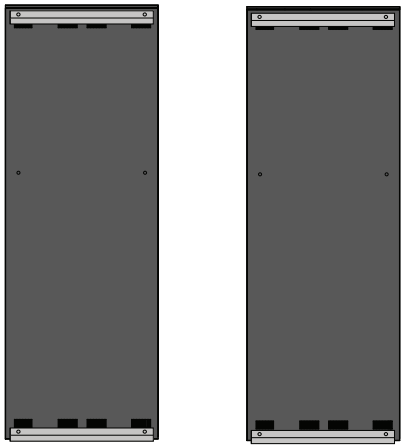


2. Levante con cuidado cada *armario central* hasta los *soportes para instalación en pared*.

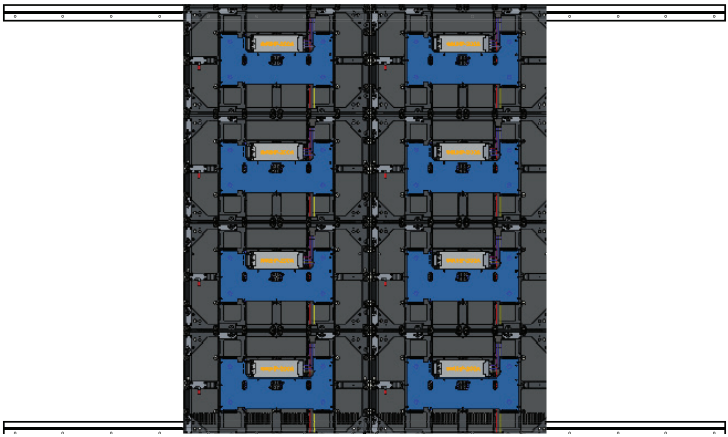

3. Asegúrese de que los *soportes de instalación* se asientan de forma segura en los *soportes para instalación en pared* tal y como se muestra a continuación.

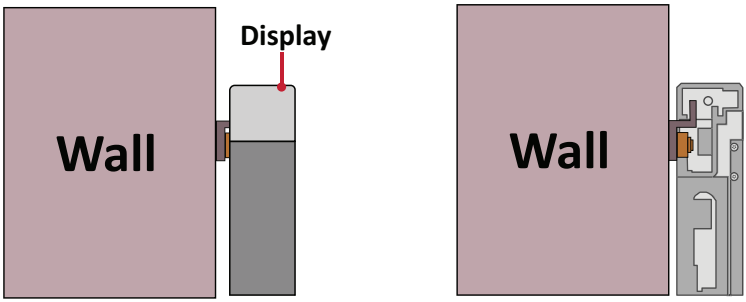


4. Empuje cada *tornillo de bloqueo* y bloquee cada *gancho* con la llave Allen para conectar de forma segura cada armario junto. Puede ser necesario alinear el orificio con una llave Allen para enganchar el tornillo de bloqueo.

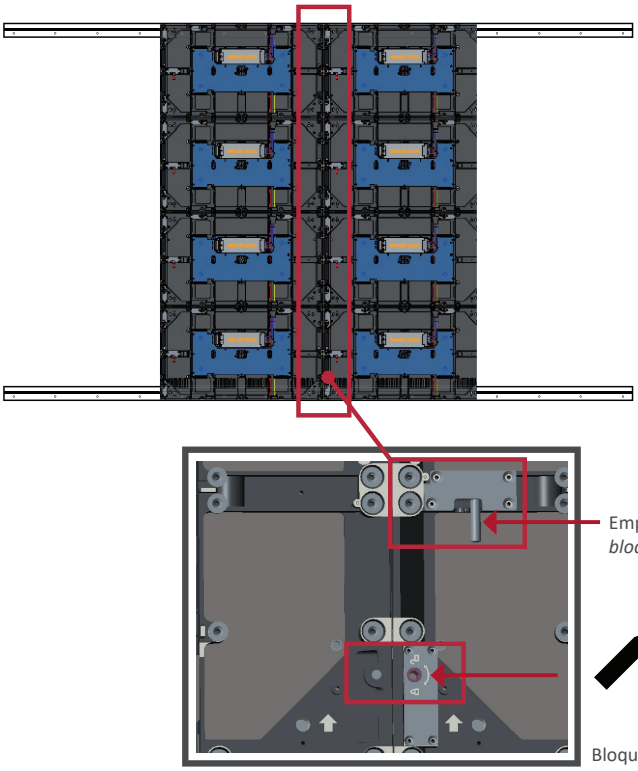


NOTA: Hay cuatro (4) tornillos de bloqueo y ocho (8) ganchos entre cada armario.

Instalar el armario izquierdo y derecho

1. Asegúrese de que los *soportes de instalación* situados en el *armario izquierdo* y *derecho* se encuentran colocados en las posiciones de instalación superior e inferior tal y como se muestra a continuación:

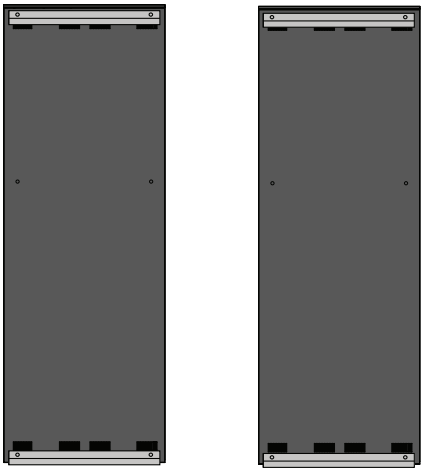


2. Levante con cuidado el *armario izquierdo* y *derecho* hasta los *soportes para instalación en pared* superiores, asegurándose de que los *soportes de instalación* se asientan de forma segura en los *soportes para instalación en pared*.

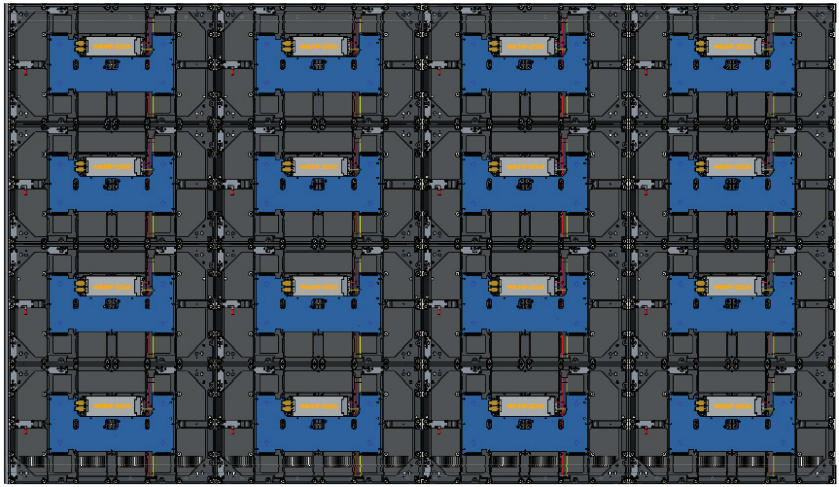

3. Ajuste el *armario izquierdo* o *derecho* de forma que encajen sin problemas con los *armarios centrales*.

4. Empuje cada *tornillo de bloqueo* y bloquee cada *gancho* con la llave Allen para conectar de forma segura los *armarios izquierdo* y *derecho*. Puede ser necesario alinear el orificio con una llave Allen para enganchar el tornillo de bloqueo.

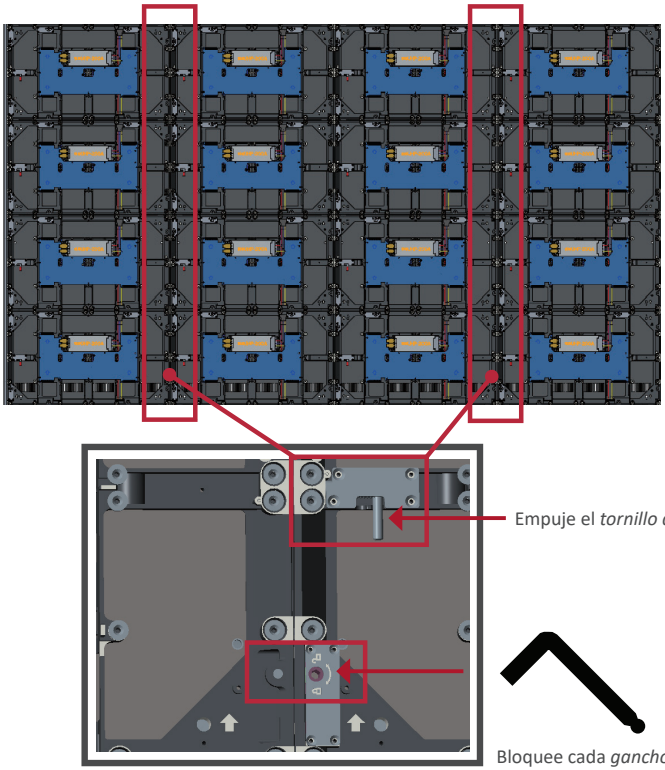


NOTA: Hay cuatro (4) *tornillos de bloqueo* y ocho (8) *ganchos* entre cada armario.

Conectar la caja de control del sistema


1. Despliegue con cuidado el panel de la *caja de control del sistema*. Asegúrese de que la tarjeta de la caja de control del sistema está la izquierda.

   NOTA: Extreme las precauciones, ya que el panel de la *caja de control del sistema* se separará en dos piezas y los cables seguirán conectados.


2. Alinee los orificios del *armario* con la *caja de control del sistema* para realizar el acoplamiento.

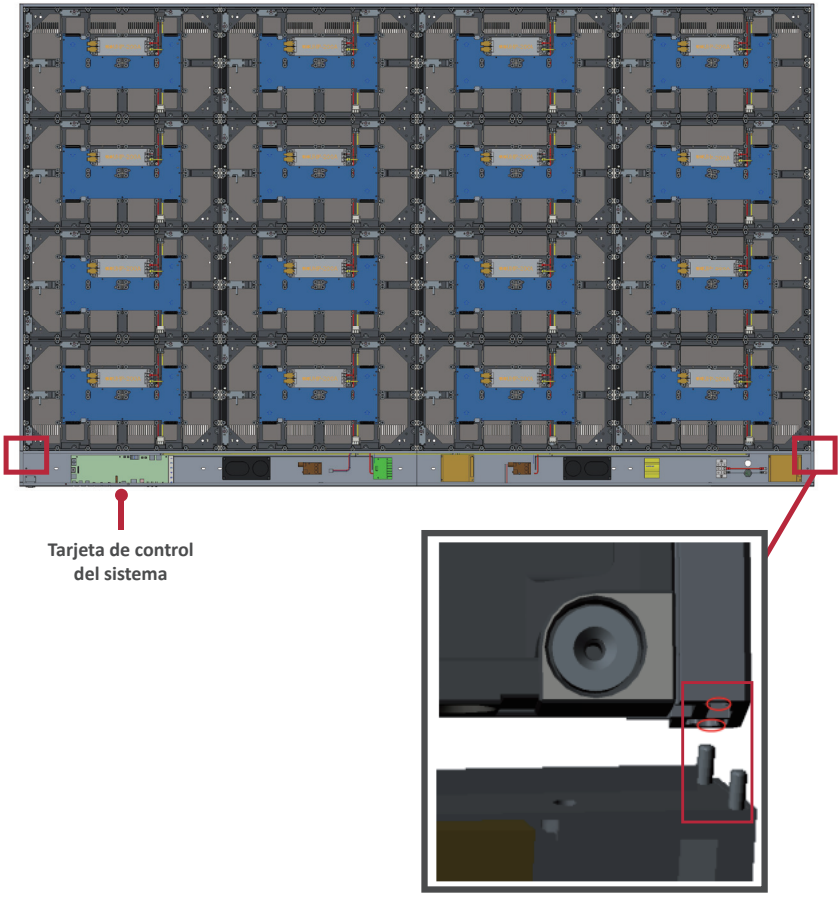


3. También puede volver a instalar el cable de alimentación para proporcionar una apariencia atractiva. Afloje los tres (3) tornillos PWM de 4x6 mm, extraiga el cable de alimentación, páselo por el orificio posterior y luego apriete los tornillos firmemente.



Orificio trasero para cable de alimentación oculto

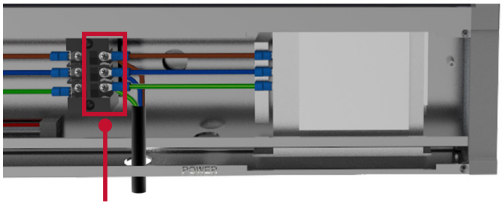


Tres (3) tornillos PWM de 4x6 mm

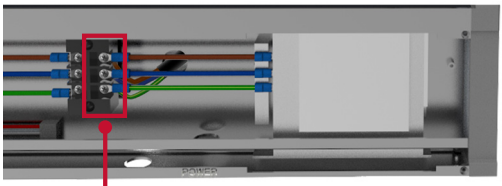

Tres (3) tornillos PWM de 4x6 mm


Solo lo debe utilizar un profesional.

4. Asegure aún más la *caja de control del sistema* a los *armarios* con los 16 tornillos proporcionados (M6x16 mm)

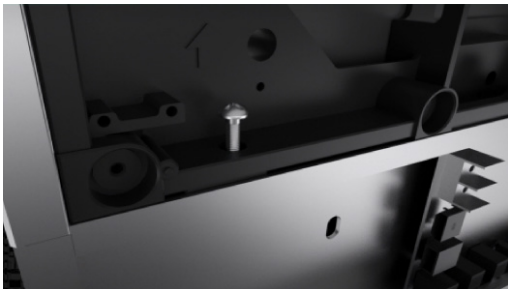

5. Conecte los cables de red y alimentación de los *armarios* a la *caja de control del sistema*.

NOTA: Hay cuatro (4) cables de red y cuatro (4) cables de alimentación para conectar.

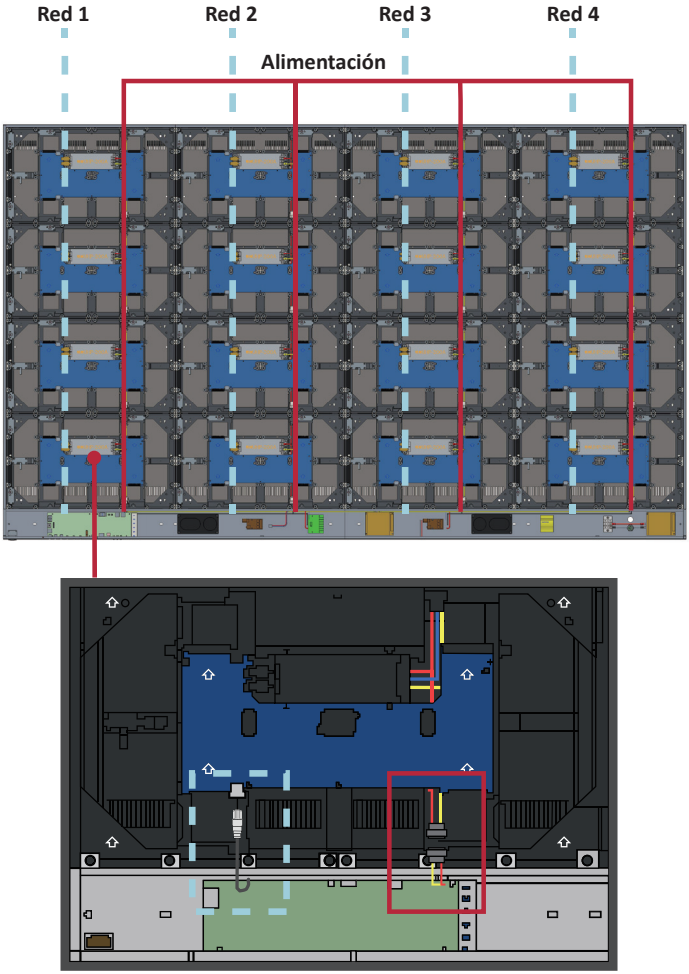

Instalar los módulos de LED

Instale cada *módulo de LED* en los *armarios*, asegurándose de que coincidan los números correspondientes del *módulo* y del *armario*.

Póngase unos guantes antiestéticos antes de manipular los módulos de LED.



Asegúrese de que los *módulos* están alineados entre sí y que apenas hay separación entre cada uno de ellos. Puede que sea necesario golpear suavemente el módulo para que quede al ras.



Instalar las cubiertas de la caja de control del sistema

Hay tres (3) cubiertas de caja de control del sistema: Izquierda, central y derecha.



1. Comience instalando la *cubierta derecha* en la *caja de control del sistema*.

   NOTA: Asegúrese de que el cable del **botón de alimentación** está conectado al cable de alimentación de la *caja de control del sistema* antes de fijar la *cubierta*.

2. Después de conectar el cable del **botón de alimentación**, asegúrese de que la *cubierta derecha* está correctamente alineada con la *caja de control del sistema*; a continuación, asegúrela con los 12 tornillos KM3x6 mm proporcionados.




3. Pepita los pasos anteriores para la *cubierta central* e *izquierda*.





4. Su pantalla ahora está lista para encenderse.





LD108-121_QSG_1a_ESP_20210115
Copyright © 2021 ViewSonic Corporation. Reservados todos los derechos.

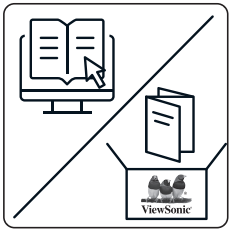


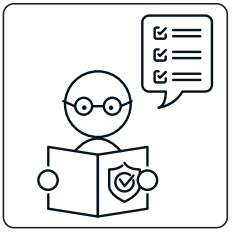


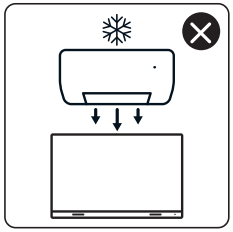


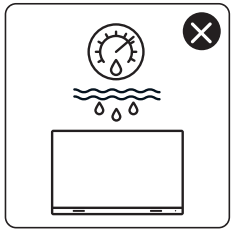


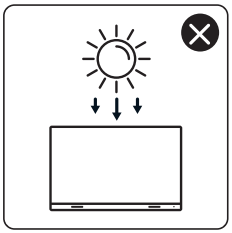


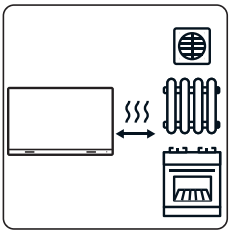


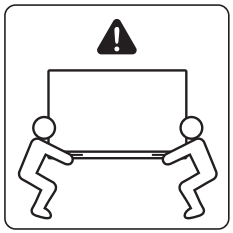


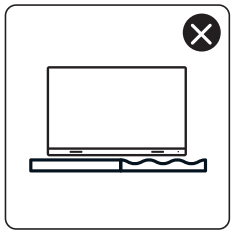

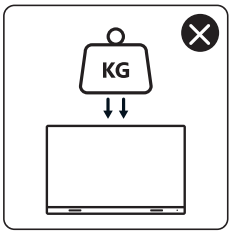


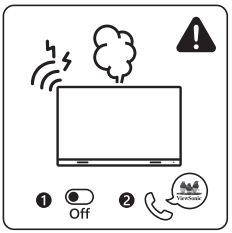

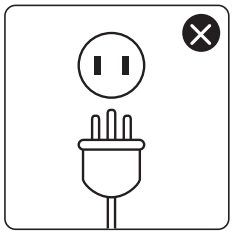


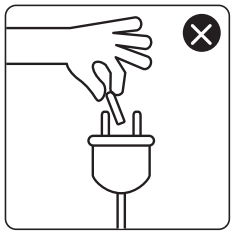





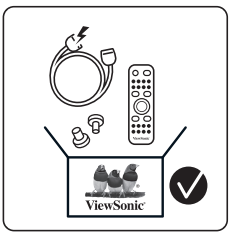





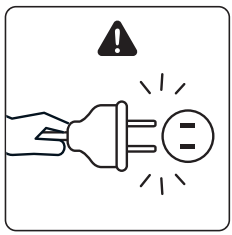

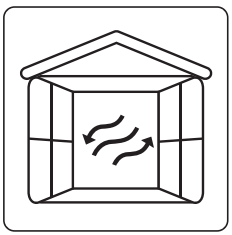


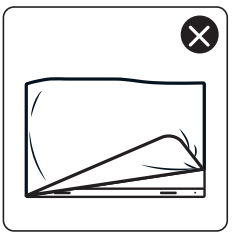


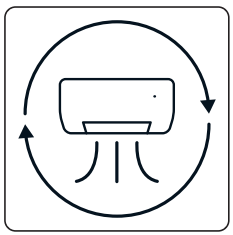

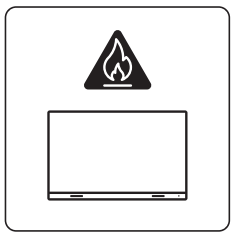








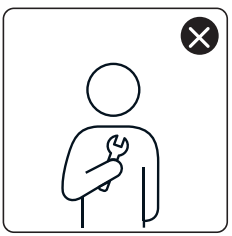



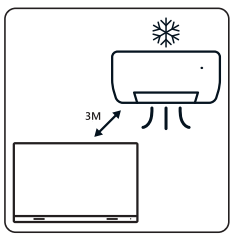


ViewSonic

Paket İçeriği

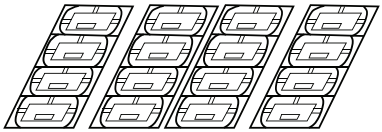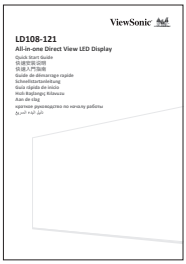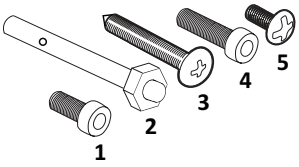Öğe		Miktar	Not
Kasanın Kısımları		Toplam 4 kısım	Bir (1) Sol, iki (2) Orta ve bir (1) Sağ.
Sistem Kontrol Kutusu (Sol ve Sağ taraflar)		2 taraf	
Hızlı Başlangıç Kılavuzu		1	
LED Modüller		64 modül	Yedek LED modüllerinin adedi ülkeye göre farklılık gösterir.
Uzaktan Kumanda		1	
Vidalar		12 x M6x10 mm (1) 24 x M6x50 mm Genişletme (2) 24 x TA6x30 mm (3) 16 x M6x16 mm (4) 12 x KM3x6 mm (5)	
Allen Anahtarı		1	

Türkçe

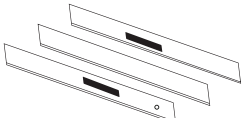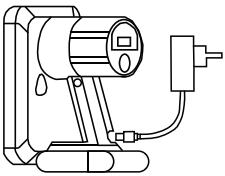
Öğe		Miktar	Not
Sistem Kontrol Kutusu Kapakları (Sol, Orta ve Sağ taraflar)		3	
Duvara Montaj Braketleri		4	
Vakumlu Emme Aracı		1	
Antistatik Eldivenler		2 çift	
USB-A - USB-B Kablosu (5 m)		1	

NOT:


- Bu ürün hava ulaşımı kutusuna paketlenmiştir.
- Boyut ve ağırlık nedeniyle, iki veya daha fazla kişinin taşıması önerilir.

Ürüne Genel Bakış

Ön Panel

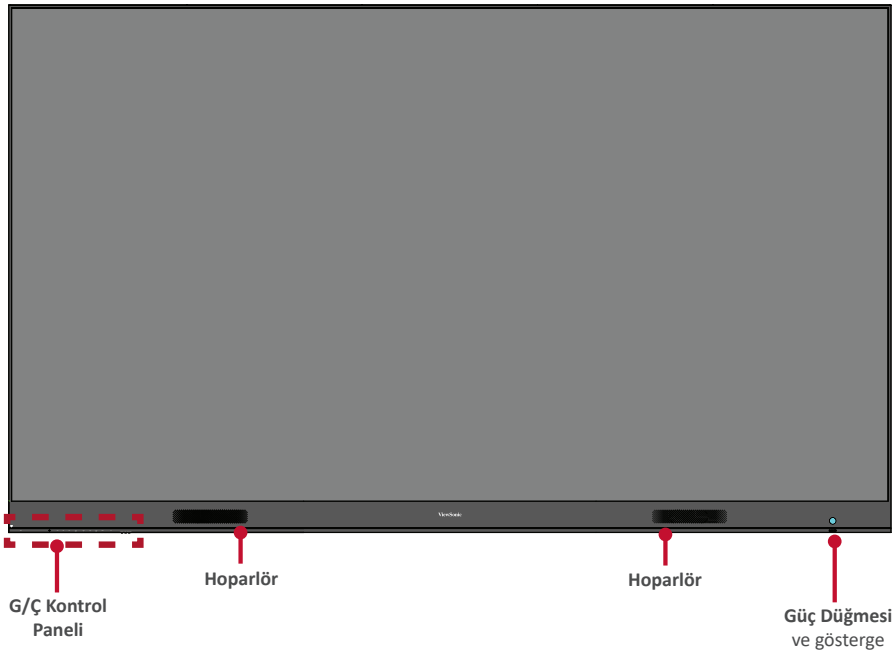

Arka Panel

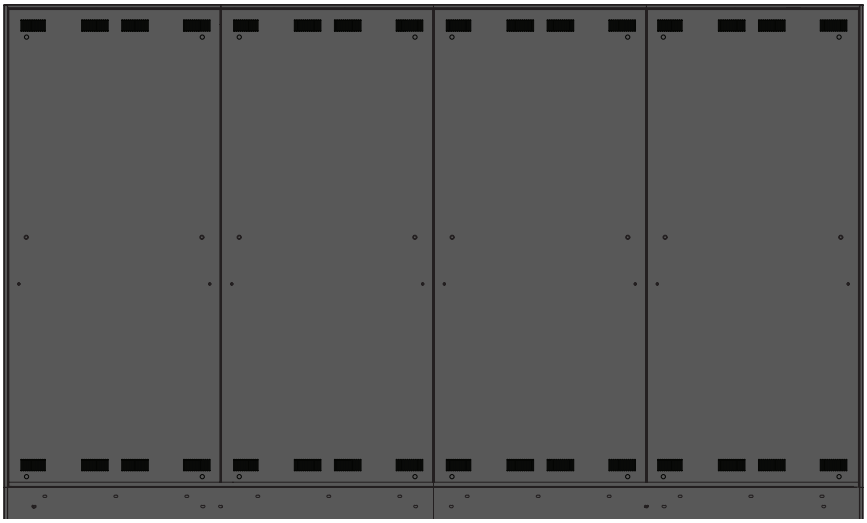


Giriş

Kurmadan Önce

- Uygun havalandırma için ekranın arkası ve duvar arasında yeterli hava boşluğunu koruyun.
- Klimadan ve ısıtma hava deliklerinden ekran üzerine esen doğrudan hava akışı olmadığından emin olun.
- Ekranı çok nemli yerlere yüklemekten kaçının.
- Yüksek güç kullanımı nedeniyle her zaman özellikle bu ürün için tasarlanmış güç kabloları kullanın.

Duvara Kurulum


Üst ve Alt Duvara Montaj Braketlerini Takma

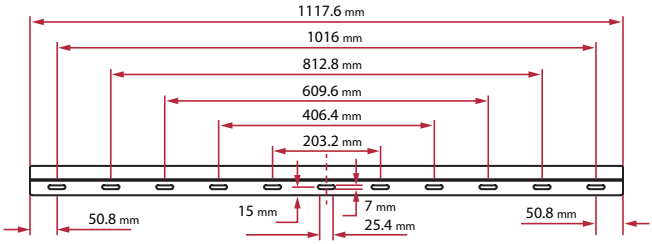


1. Duvar alanı ve boyutun kurulum alanı için uygun olduğundan emin olun.

   NOT: Üst Duvara Montaj Braketlerinin yerden yüksekliği 78-3/4" (2 metre)'den az olmamalıdır.

2. *Duvara Montaj Braketi*'ni (yukarıda resmedilen) bir kılavuz olarak kullanarak en az altı (6) deliği işaretleyin ve önceden delin.
3. İlk Üst *Duvara Montaj Braketi*'ni sağlanan vidalarla takın (duvar işi için M6x50 mm Genişletme; yük taşıma ahşabı için TA6x30 mm).
4. İkinci Üst *Duvara Montaj Braketinin* ilk üst braketle aynı seviyede olduğundan emin olarak **Adım 2**'yi tekrarlayın.

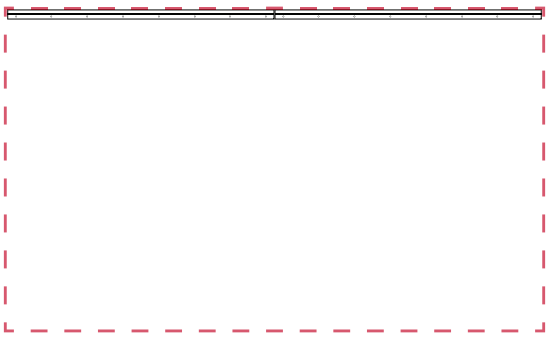

5. Alt *Duvara Montaj Braketlerini* Üst *Duvara Montaj Braketleri* ile aynı şekilde takın. Üst ve Alt *Duvara Montaj Braketleri* arasındaki mesafe 50,79" (1.290 mm)'dir.

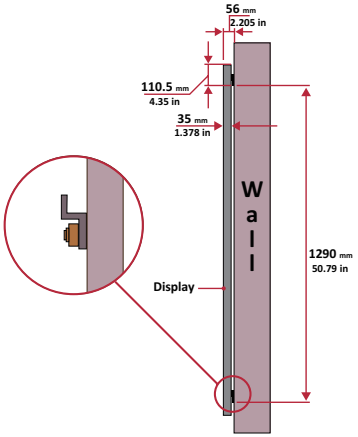


NOT: Ayrıca Üst Duvara Montaj Braketlerini takabilir, ekranı asabilir ve sonra daha düzgün yerleşmesi için Alt Duvara Montaj Braketlerini takabilirsiniz.

Duvarın 194 lb'yi (88 kg) güvenli bir şekilde desteklediğinden emin olun.

Duvar yüzeyinin sapmasının <5mm (0,197 inç) olduğundan emin olun.


6. Hem Üst hem de Alt *Duvara Montaj Braketlerini* taktıktan sonra yükleme duvarı şu şekilde görünmelidir:

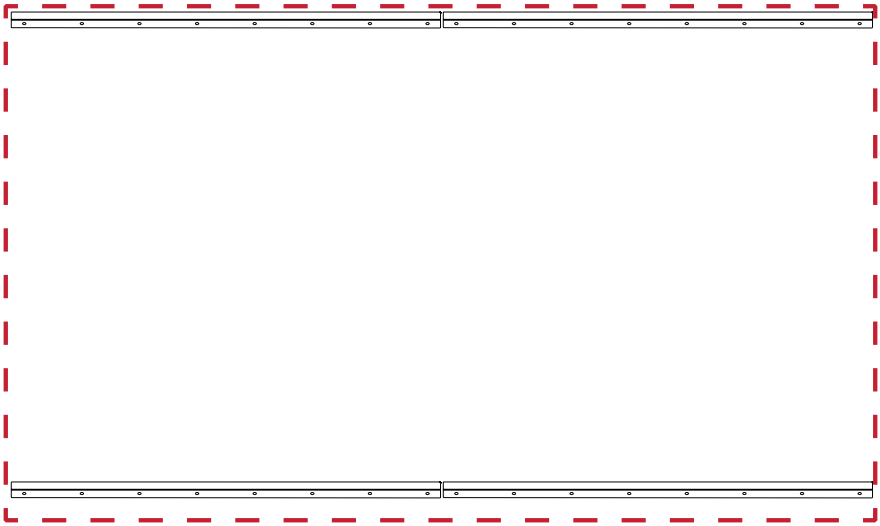


Türkçe

Orta Kasaları Takma


1. Üç (2) Orta Kasanın arkasındaki Montaj Braketlerinin aşağıda gösterildiği gibi üst ve alt konumlarda bulunduğundan emin olun:

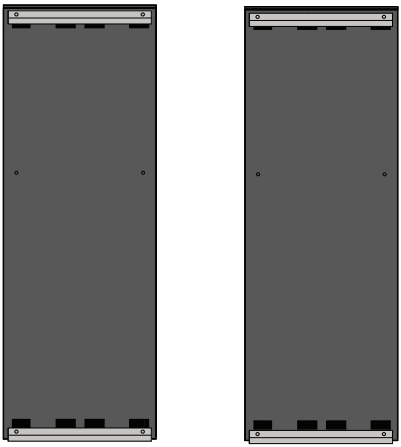


2. Her bir *Orta Kasayı* dikkatli bir şekilde Üst *Duvara Montaj Braketleri* üzerine yukarı kaldırın.

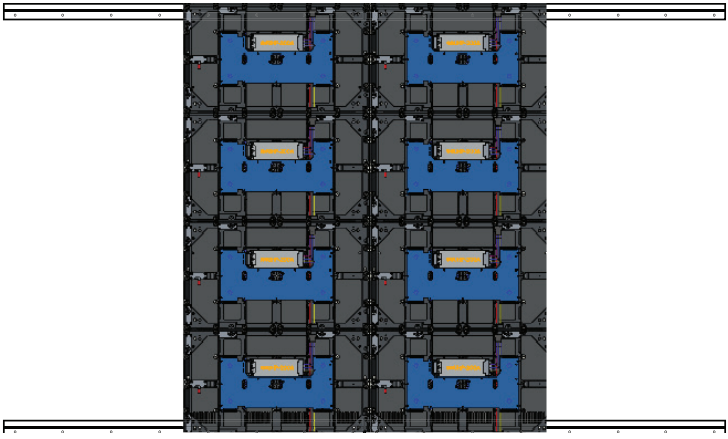

3. *Montaj Braketlerinin* gösterildiği gibi *Duvara Montaj Braketleri* üzerine güvenli bir şekilde oturduğundan emin olun.

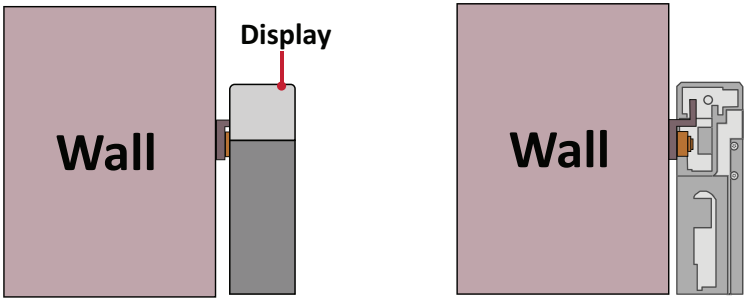


4. Her bir *Kilitleme Cıvatasını* itin ve her bir kasayı sıkıca birbirine bağlamak için her bir *Kancayı* allen anahtarı ile kilitleyin. Kilitleme Cıvatasını etkin hale getirmek için deliği alyan anahtarıyla hizalamak gerekebilir.

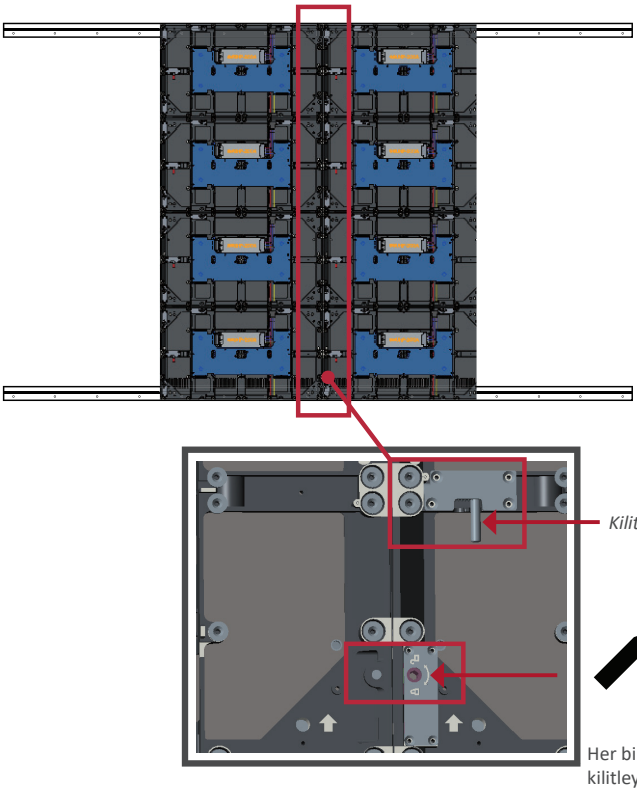


NOT: Her bir kabin arasında dört (4) Kilitleme Cıvatası ve sekiz (8) Kanca bulunur.

Sol ve Sağ Kabini Takma

1. *Sol* ve *Sağ Kasa* arkasındaki *Montaj Braketlerinin* aşağıda gösterildiği gibi üst ve alt montaj konumlarına yerleştirildiğinden emin olun:

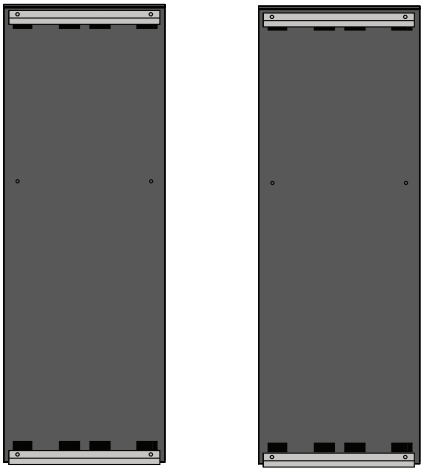


2. *Sol* ve *Sağ Kasa*'yı dikkatle Üst *Duvara Montaj Braketleri* üzerine kaldırın, *Montaj Braketlerinin Duvara Montaj Braketleri* üzerine iyice oturduğundan emin olun.

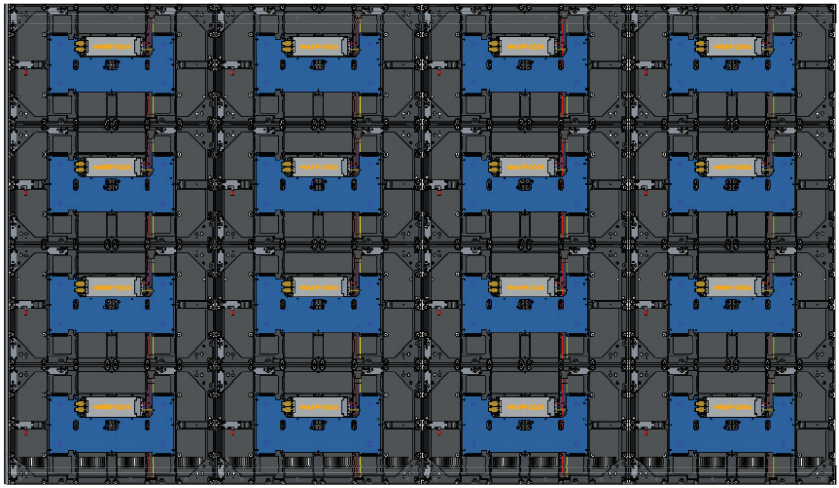

3. *Orta Kasalara* kusursuz şekilde oturacak şekilde *Sol* veya *Sağ Kasayı* ayarlayın.

4. Her bir *Kilitleme Cıvatasını* itin ve *Sol* ve *Sağ Kasaları* sıkıca sabitlemek için her bir *Kancayı* allen anahtarı ile kilitleyin. Kilitleme Cıvatasını etkin hale getirmek için deliği alyan anahtarıyla hizalamak gerekebilir.

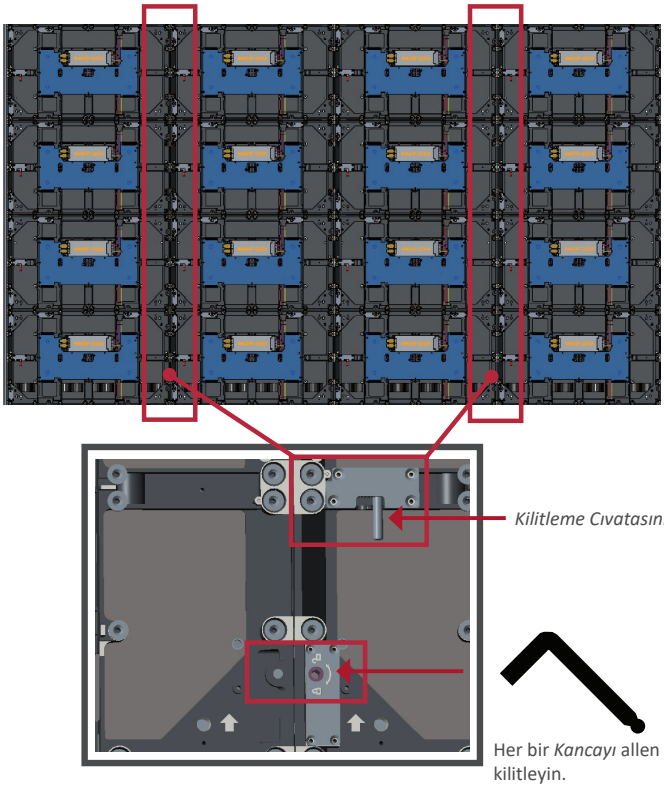


NOT: Her bir kabin arasında dört (4) *Kilitleme Cıvatası* ve sekiz (8) *Kanca* bulunur.

Sistem Kontrol Kutusunu Bağlama


1. Dikkatli bir şekilde *Sistem Kontrol Kutusu* panelinin katını açın. Ana sistem kontrol panosunun solda olduğundan emin olun.

   NOT: *Sistem Kontrol Kutusu* panelinin takılı kablolarla iki parçaya ayrıldığına dikkat edin.


2. Takmak için *Kasanın* deliklerini *Sistem Kontrol Kutusu* ile hizalayın.

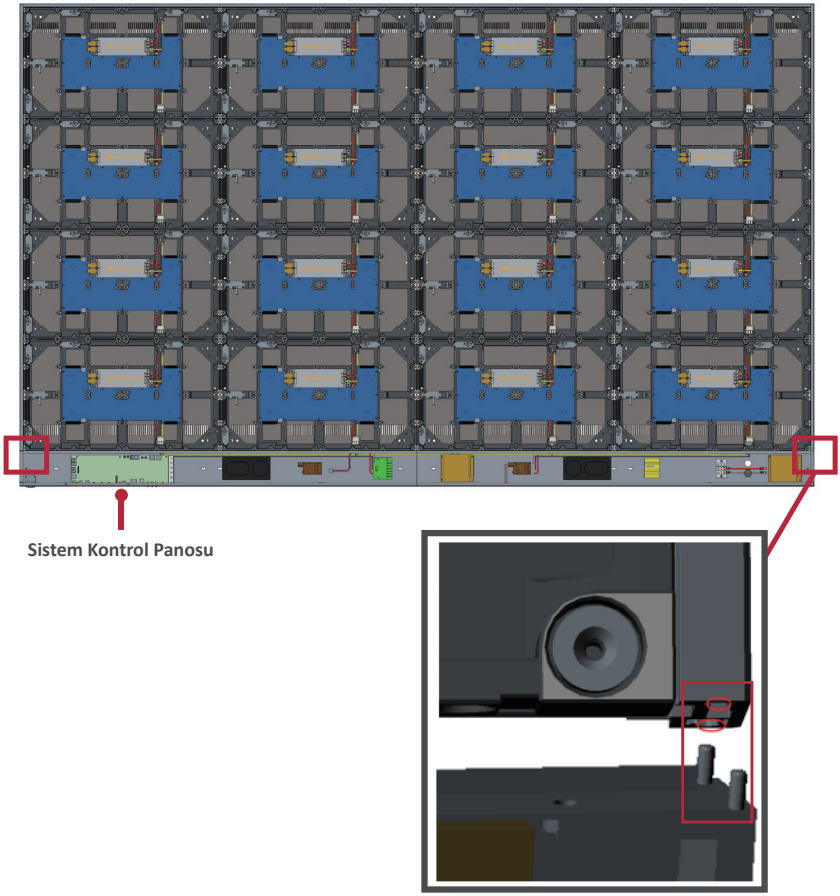


3. Ayrıca çekici bir görünüm için güç kablosunu yeniden takabilirsiniz; üç (3) PWM 4x6mm vidayı gevşetin, güç kablosunu çekin, güç kablosunu arka delikten geçirin ve vidaları sıkıca sabitleyin.



Gizli güç kablosu için arka delik

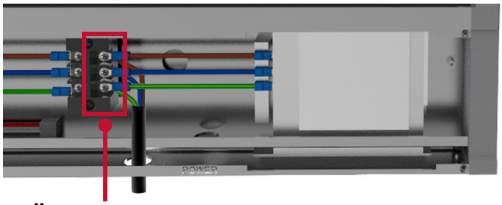


Üç(3) PWM 4x6mm Vida

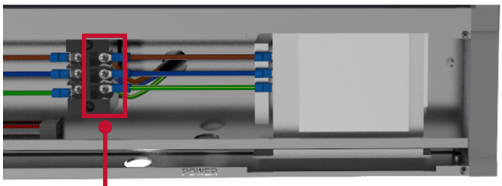

Üç(3) PWM 4x6mm Vida


Yalnızca profesyonel tarafından çalıştırılmalıdır.

4. Ayrıca *Sistem Kontrol Kutusunu Kasalara* ürünle birlikte verilen 16 vidayla (M6x16 mm) sabitleyin.

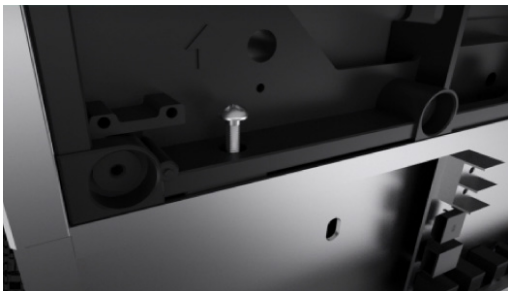

5. *Kasaların* Ağ ve Güç kablolarını *Sistem Kontrol Kutusuna* bağlayın.

NOT: Bağlanacak dört (4) Ağ ve dört (4) Güç kablosu vardır.

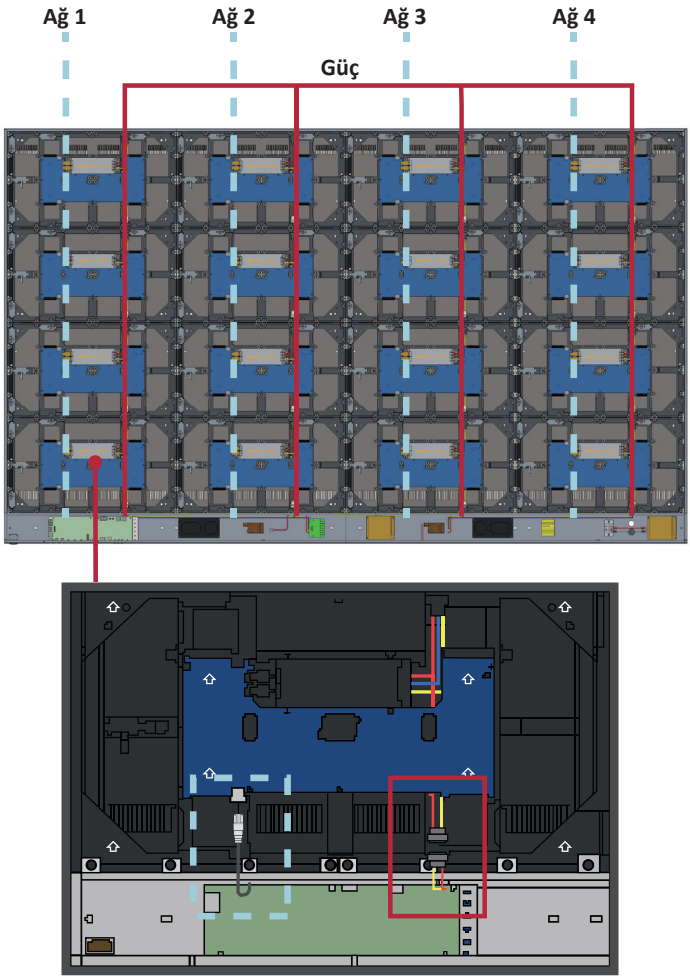

LED Modüllerini Takma

Modül üzerindeki ilgili sayıların *Kasa* ile eşleştiğinden emin olarak her bir *LED Modülünü Kasalar* üzerine takın.

LED modülleri tutmadan önce lütfen Antistatik Eldivenler takın.



Her bir *Modülü* boşalttığınızdan ve birbiri arasında hiç boşluk olmadığından ya da az boşluk olduğundan emin olun. Boşaltmak için modüle hafifçe dokunmak gerekebilir.



Sistem Kontrol Kutusu Kapaklarını Takma

Üç (3) Sistem Kontrol Kutusu Kapağı vardır: Sol, Orta ve Sağ.



1. *Sağ Kapağı Sistem Kontrol Kutusu* üzerine takın.

   NOT: *Kapağı* sabitlemeden önce **Güç Düğmesi** kablosunun *Sistem Kontrol Kutusu* Güç kablosuna bağlandığından emin olun.

2. **Güç Düğmesi** kablosunu bağladıktan sonra *Sağ Kapağın Sistem Kontrol Kutusu* ile düzgün hizalandığından emin olun; sonra ürünle birlikte verilen 12 KM3x6 mm vidayla sabitleyin.




3. *Orta* ve *Sol Kapak* için yukarıdaki adımları tekrarlayın.





4. Ekranınız şimdi açılmaya hazırdır.





Telif Hakkı © 2021 ViewSonic Corporation. Tüm hakları saklıdır.

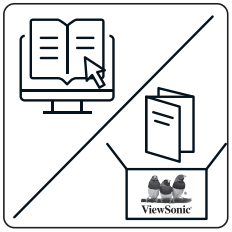


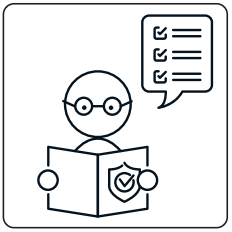


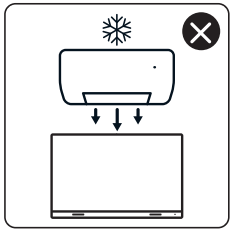


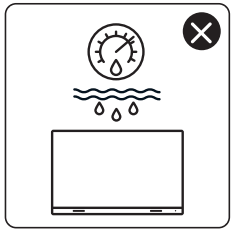


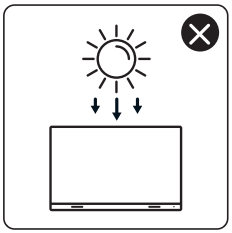


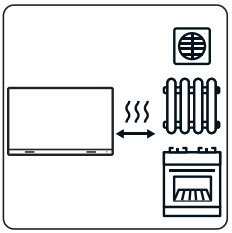


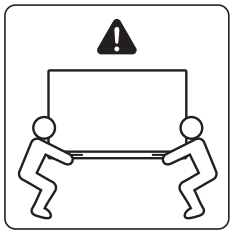


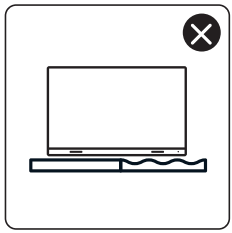

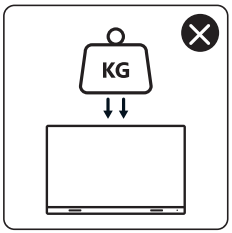


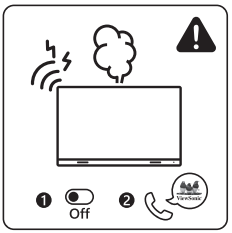

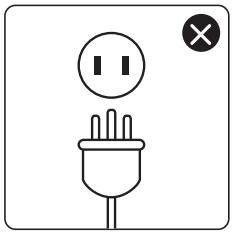


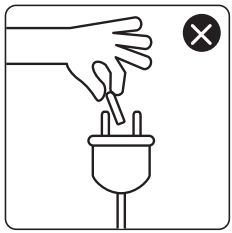





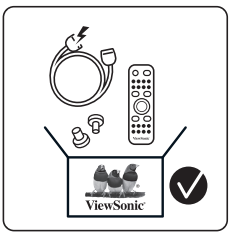





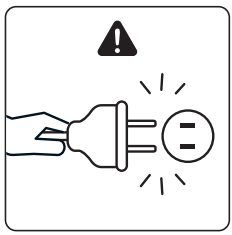

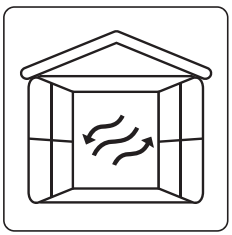


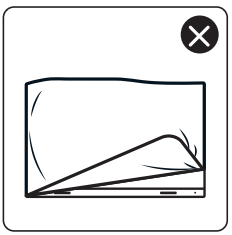


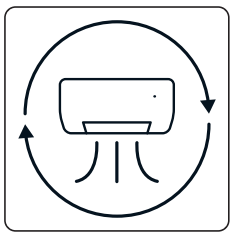

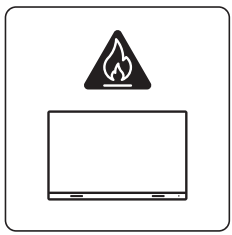








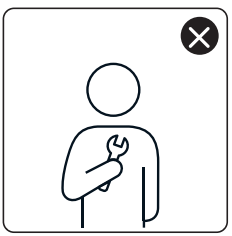


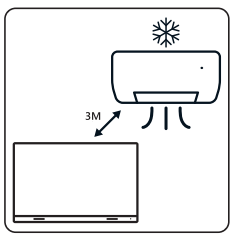


ViewSonic

Inhoud verpakking

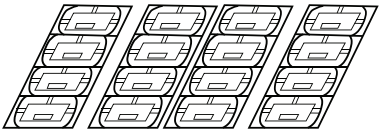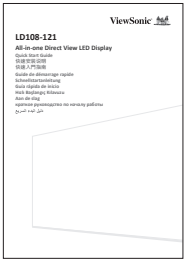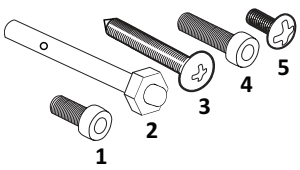Item		Aantal	Opmerking
Kastsecties		4 secties in totaal	Eén (1) Links, twee (2) Midden en één (1) Rechts.
Systeem-besturingskast (Links en rechts)		2 zijden	
Snelle gebruikshandleiding		1	
LED-modules		64 modules	Het aantal reserve LED-modules varieert per land.
Afstands-bediening		1	
Schroeven		12 x M6x10mm (1) 24 x M6x50mm Uitbreiding (2) 24 x TA6x30mm (3) 16 x M6x16mm (4) 12 x KM3x6mm (5)	

Nederlands

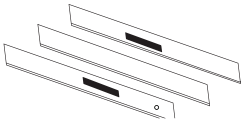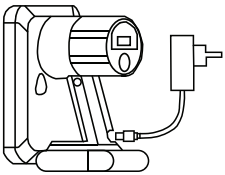
Item		Aantal	Opmerking
Inbussleutel		1	
Covers systeem-besturingskast (Linker, midden en rechterkant)		3	
Wandmontage-beugels		4	
Vacuüm-zuiggereedschap		1	
Anti-statische handschoenen		2 paren	
USB-A naar USB-B Kabel (5m)		1	

OPMERKING:


- Dit product is verpakt in een luchttransportdoos.
- Vanwege de grootte en het gewicht is het aan te raden dat twee of meer personen dit verplaatsen.

Productoverzicht

Voorpaneel

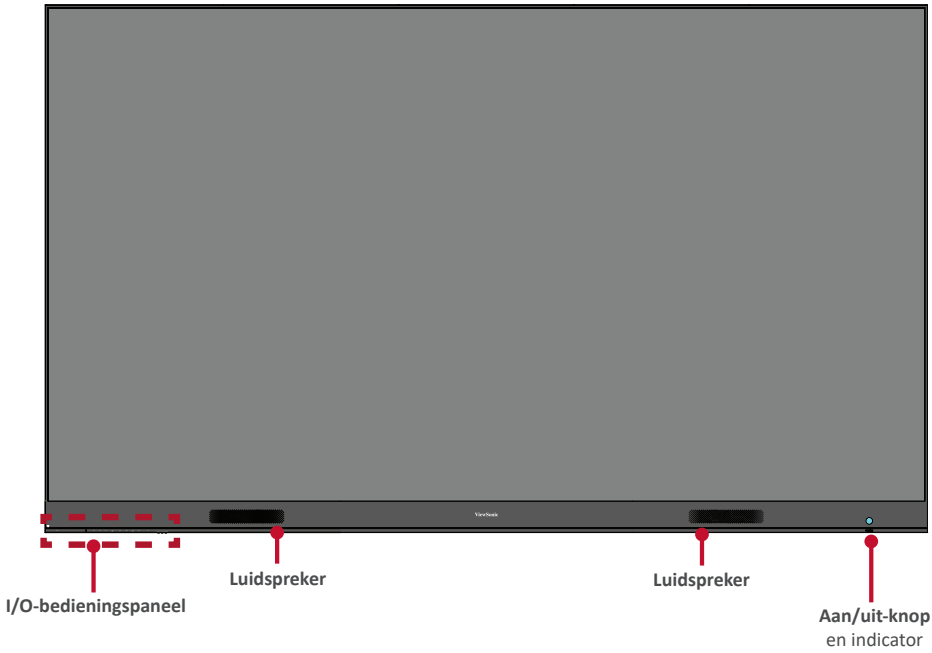

Achterpaneel

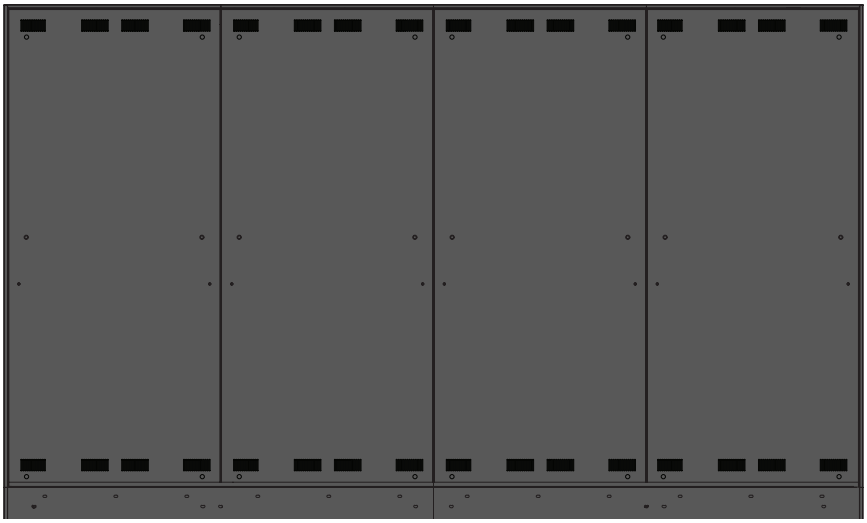


Inleiding

Vòòr de installatie

- Zorg voor voldoende ruimte voor lucht tussen de achterkant van het scherm en de wand voor een goede ventilatie.
- Zorg ervoor dat er geen directe luchtstroom van de airconditioning of verwarmingsroosters op het beeldscherm waait.
- Vermijd installatie van het beeldscherm op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid.
- Gebruik vanwege het hoge stroomverbruik altijd stroomkabels die speciaal voor dit product zijn ontworpen.

Wandmontage

Installatie van de bovenste en onderste wandmontagebeugels

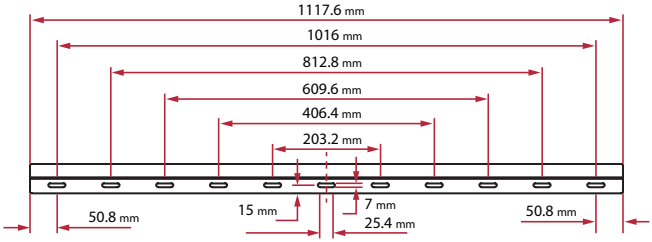


1. Zorg ervoor dat het wandgedeelte en de ruimte geschikt zijn voor installatie.

   OPMERKING: De hoogte van de bovenste wandmontagebeugels mag niet lager zijn dan 78-3/4" (2 meter) van de grond.

2. Gebruik de wandmontagebeugel (zie afbeelding hierboven) als richtlijn en markeer alle acht (6) gaten en boor ze voor.
3. Installeer de eerste bovenste *wandmontagebeugel* met de bijgeleverde schroeven (M6x50mm Uitbreiding voor metselwerk; TA6x30mm voor lastdragend hout).
4. Herhaal **Stap 2** en zorg ervoor dat de tweede bovenste *wandmontagebeugel* waterpas staat met de eerste bovenste beugel.



5. Installeer de onderste *wandmontagebeugels* op dezelfde manier als de bovenste *wandmontagebeugels*. De afstand tussen de bovenste en onderste *wandmontagebeugels* is 50,79" (1290 mm).

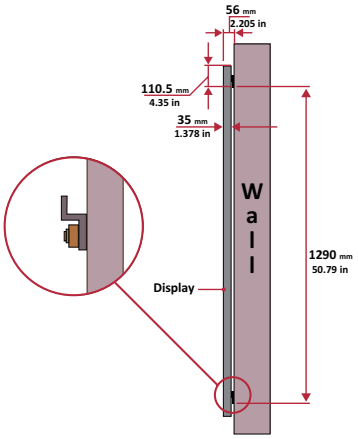


OPMERKING: U kunt ook beginnen met het installeren van de bovenste wandmontagebeugels, het scherm ophangen, en de onderste wandmontagebeugels daarna installeren voor een nauwkeurige pasvorm.

Nederlands


- Zorg ervoor dat de wand stevig genoeg is om 194 lbs te dragen. (88 kg).
- Zorg dat de afwijking van het wandoppervlak < 5 mm (0,197 inches) is.

6. Na het installeren van de bovenste en onderste *wandmontagebeugels*, zou de installatiewand er als volgt uit moeten zien:

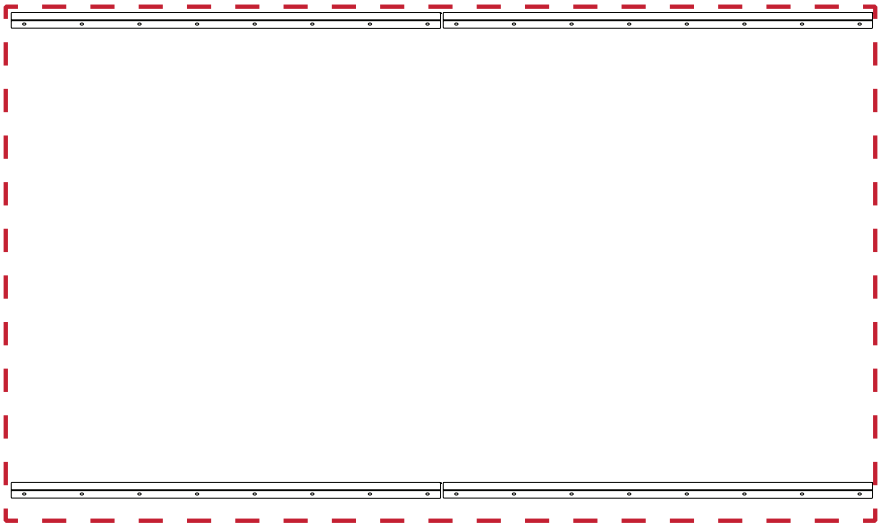


Installatie van de middenkasten


1. Zorg ervoor dat de montagebeugels aan de achterkant van de twee (2) middenkasten zijn gepositioneerd op de bovenste en onderste montageposities zoals hieronder weergegeven:

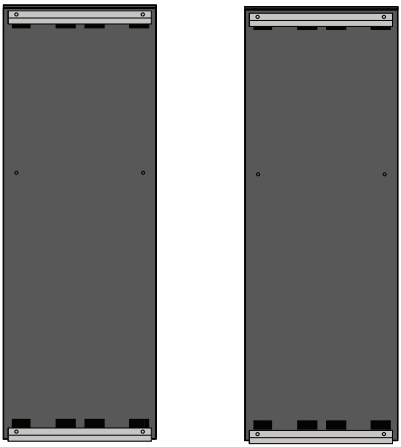


2. Til elke *middenkast* voorzichtig op de bovenste *wandmontagebeugels*.

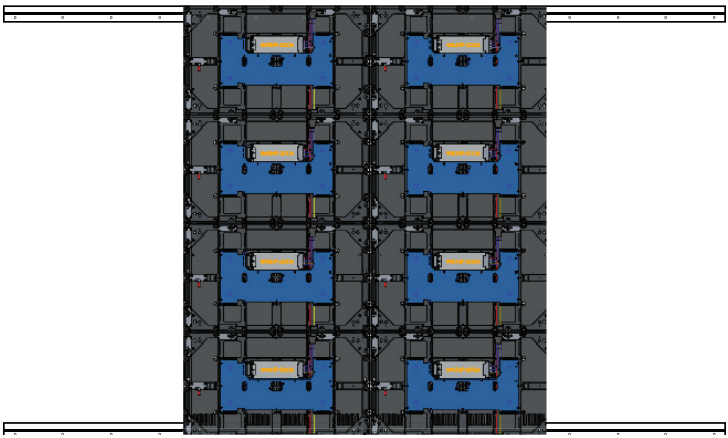

3. Zorg ervoor dat de *montagebeugels* veilig op de *wandmontagebeugels* rusten zoals hieronder weergegeven.

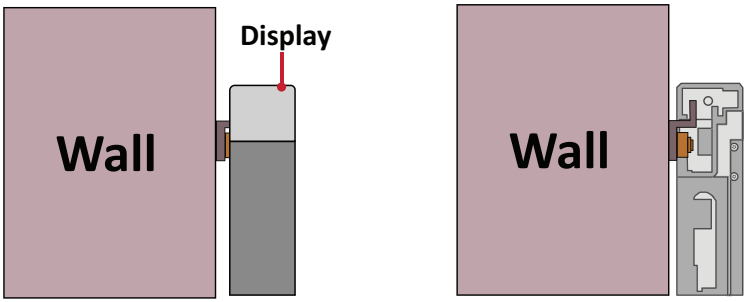


4. Duw elke *vergrendelingspen* en vergrendel iedere *haak* met de inbussleutel om iedere kast veilig met elkaar te verbinden. Het kan nodig zijn om het gat uit te lijnen met een inbussleutel voor het koppelen van de vergrendelingspen.

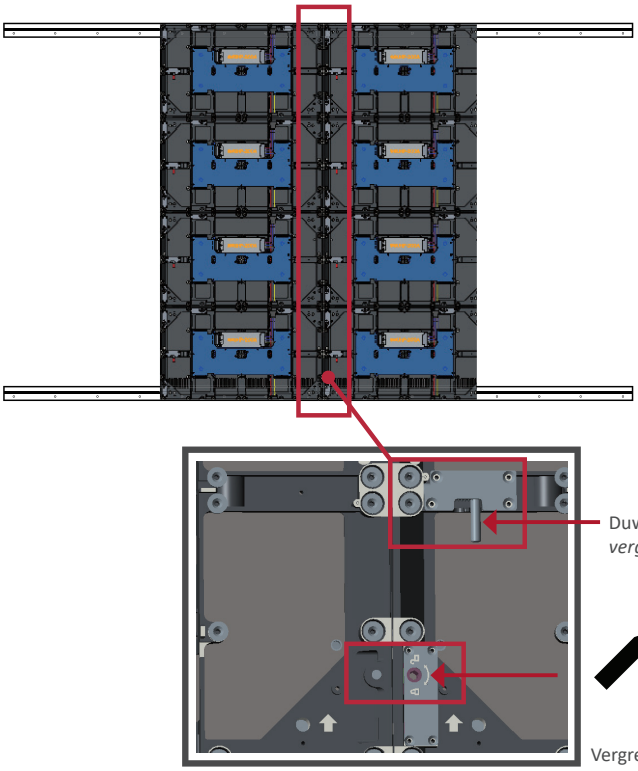


OPMERKING: Er zitten vier (4) vergrendelingspennen en acht (8) haken tussen elke kast.

Installatie van de linker en rechter kast

1. Zorg ervoor dat de *montagebeugels* aan de achterkant van de *linker* en *rechter kast* zijn gepositioneerd op de bovenste en onderste montageposities zoals hieronder weergegeven:

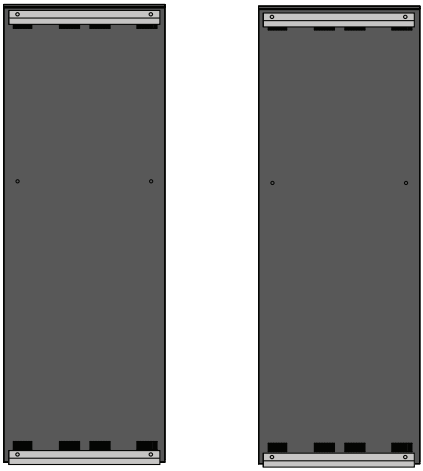


2. Til voorzichtig de *linker* en *rechter kast* bovenop de bovenste *wandmontagebeugels*, en zorg ervoor dat de *montagebeugels* veilig op de *wandmontagebeugels* rusten.

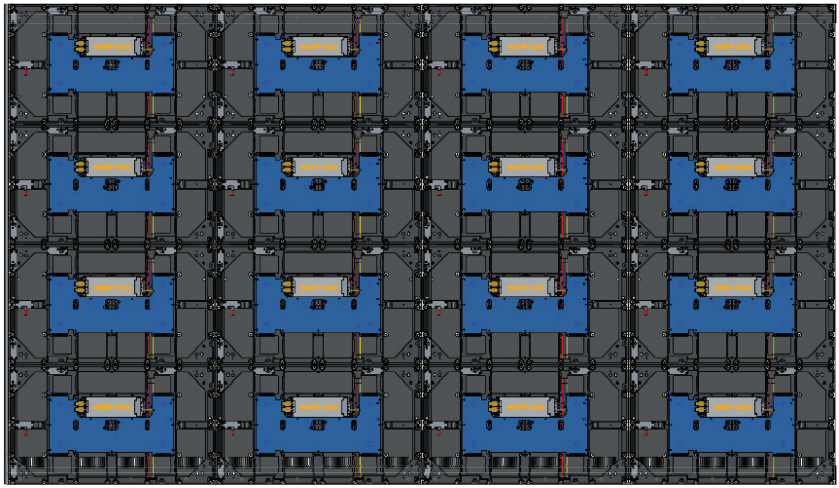

3. Pas de *linker* of *rechter kast* zo aan dat ze naadloos aansluiten op de *middenkasten*.

4. Duw elke *vergrendelingspen* aan en vergrendel elke *haak* met de inbussleutel om de *linker* en *rechter kasten* veilig met elkaar te verbinden. Het kan nodig zijn om het gat uit te lijnen met een inbussleutel voor het koppelen van de vergrendelingspen.

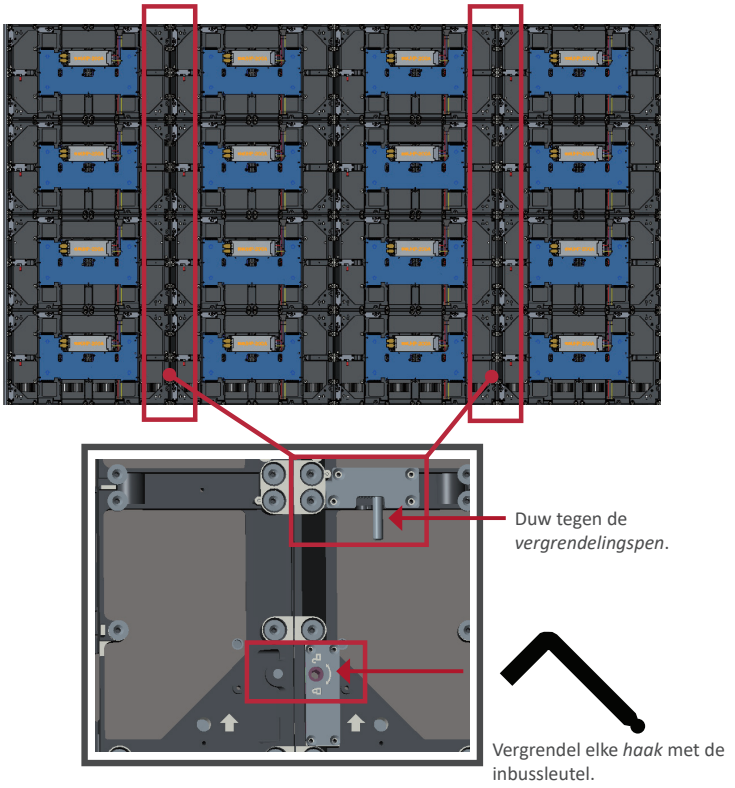


OPMERKING: Er zitten vier (4) *vergrendelingspennen* en acht (8) *haken* tussen elke kast.

Aansluiten van de systeembesturingskast


1. Vouw het paneel van de *systeembesturingskast* voorzichtig uit. Zorg ervoor dat het hoofdbedieningspaneel van het systeem zich aan de linkerkant bevindt.


   OPMERKING: Wees voorzichtig, want het paneel van de *systeembesturingskast* is in tweeën gedeeld met de draden bevestigd.


2. Lijn de gaten van de *kast* uit met de *systeembesturingskast* om deze te bevestigen.

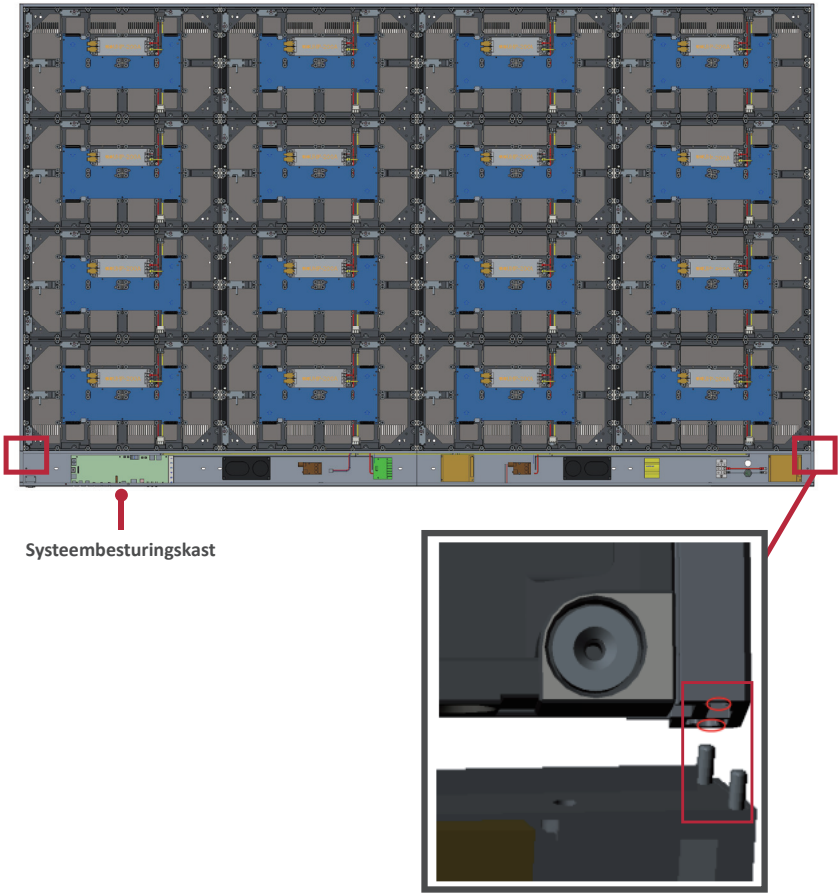

3. U kunt de stroomkabel ook opnieuw installeren voor een aantrekkelijk uiterlijk. Maak de drie (3) PWM 4x6mm schroeven los, trek de stroomkabel eruit, voer de stroomkabel door het achterste gat en draai de schroeven vervolgens stevig vast.

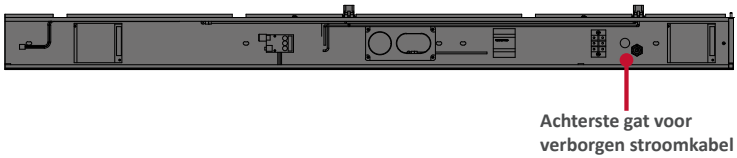


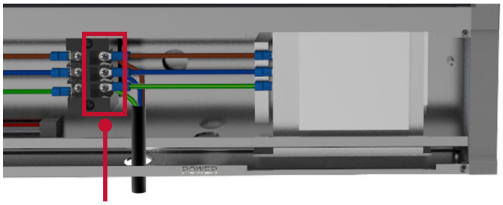

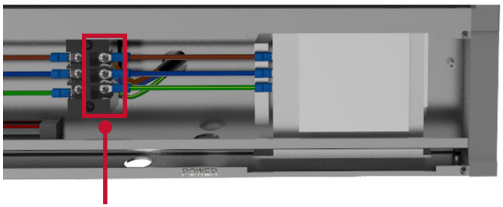


Bediening alleen door professionals.

4. Zet de *systeembesturingskast* verder vast aan de *kasten* met de 16 bijgeleverde M6x16mm schroeven.

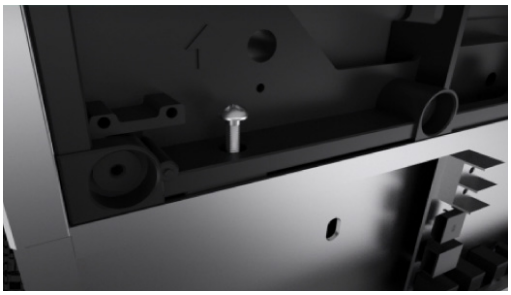

5. Sluit de netwerk- en stroomkabels van de *kasten* aan op de *systeembesturingskast*.

OPMERKING: Er zijn vier (4) netwerk- en vier (4) stroomkabels om aan te sluiten.

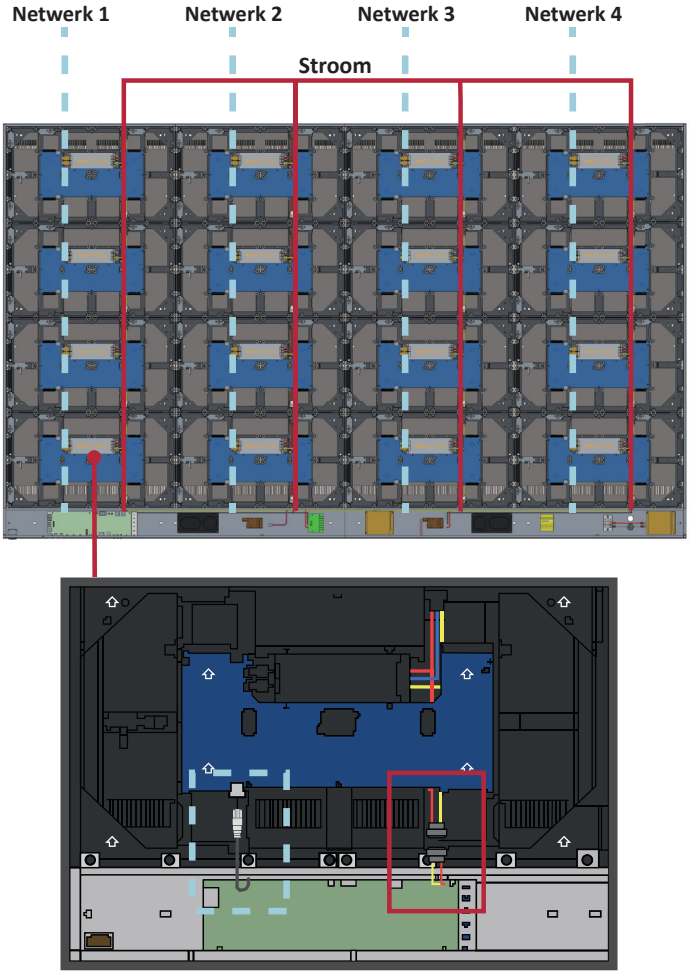

Installatie van de LED-modules

Installeer iedere *LED-module* op de *kasten*, en zorg ervoor dat de nummers op de *module* overeenkomen met de *kast*.

Draag antistatische handschoenen voordat u de LED-modules behandelt.



Zorg ervoor dat elke *module* vlak staat en dat er weinig tot geen ruimte is tussen de modules. Het kan nodig zijn om lichtjes te tikken op de module zodat het gelijk komt te staan.



Installatie covers systeembesturingskast

Er zijn drie (3) covers van de systeembesturingskast: Links, Midden en Rechts



1. Begin met het installeren van de *rechter cover* op de *systeembesturingskast*.

   OPMERKING: Zorg ervoor dat de **voedingskabel** is aangesloten op de *systeembesturingskast* voordat u de *cover* vastmaakt.

2. Controleer na het aansluiten van de **voedingskabel** of de *rechter cover* op één lijn ligt met de *systeembesturingskast*; maak het vervolgens vast met de 12 bijgeleverde KM3x6mm schroeven.




3. Herhaal de bovenstaande stappen voor de *middelste* en *linker cover*.





4. Uw beeldscherm is nu klaar voor gebruik.





LD108-121_QSG_1a_DUT_20210115
Copyright © 2021 ViewSonic Corporation. Alle rechten voorbehouden.

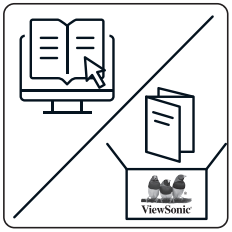


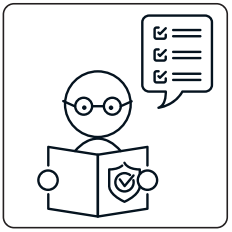


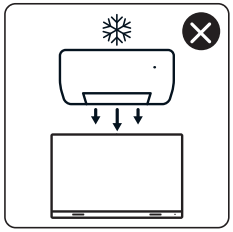


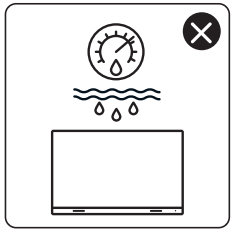


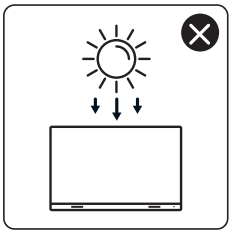


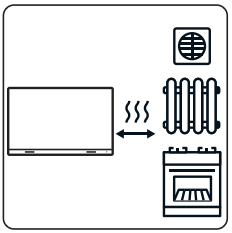


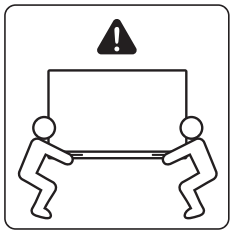


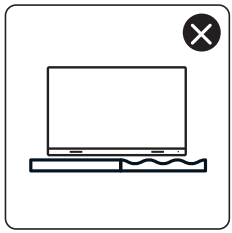

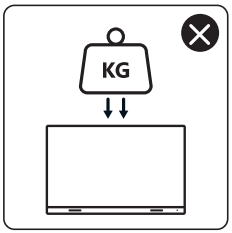


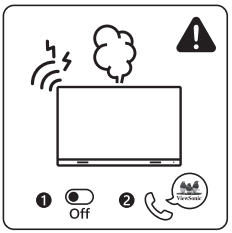

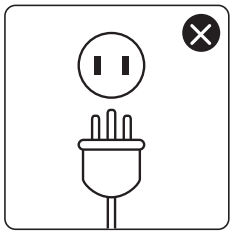


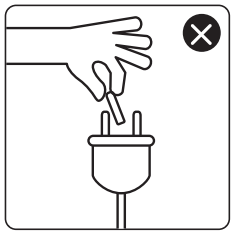





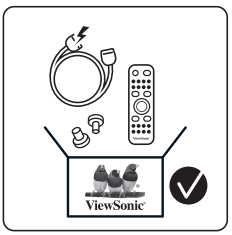





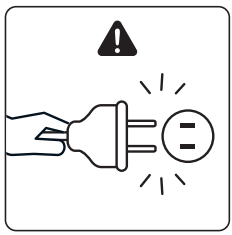

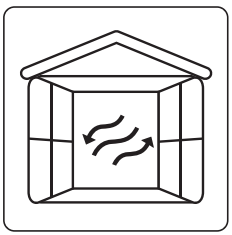


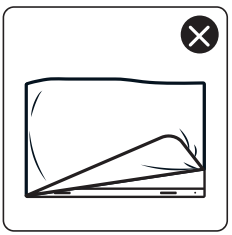


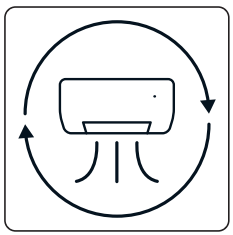

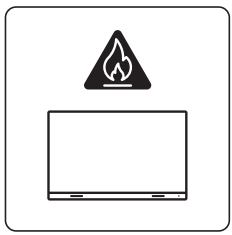







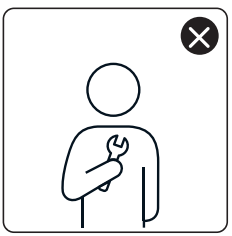


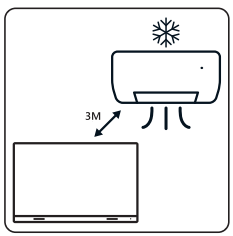


ViewSonic

Комплектация

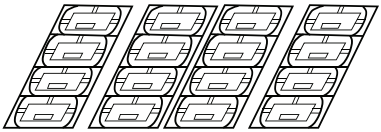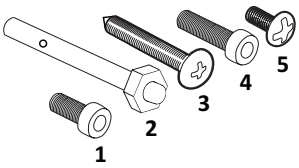Пункт		Количество	Примечание
Отсеки корпуса		Всего 4 отсеков	Один (1) слева, два (2) посередине и один (1) справа.
Системная коробка управления (Слева и справа)		2 стороны	
Краткое руководство		1	
Светодиодные модули		64 модулей	Количество запасных светодиодных модулей зависит от страны.
Пульт ДУ		1	
Винты		12 x M6 x 10 мм (1) 24 x M6 x 50 мм Расширение (2) 24 x TA6 x 30 мм (3) 16 x M6 x 16 мм (4) 12 x KM3 x 6 мм (5)	

Русский

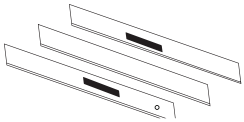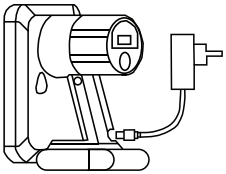
Пункт		Количество	Примечание
Шестигранный ключ (ключ Аллена)		1	
Крышки системной коробки управления (Слева, посредине и справа)		3	
Кронштейны для настенного монтажа		4	
Устройство для вакуумной очистки		1	
Антистатические перчатки		2 пары	
Кабель USB-A - USB-B (5 м)		1	

ПРИМЕЧАНИЕ.


- Данное устройство упаковано в коробку для авиаперевозки.
- Из-за размера и веса устройства рекомендуется поднимать и перемещать его силами двух и более человек.

Описание изделия

Лицевая панель

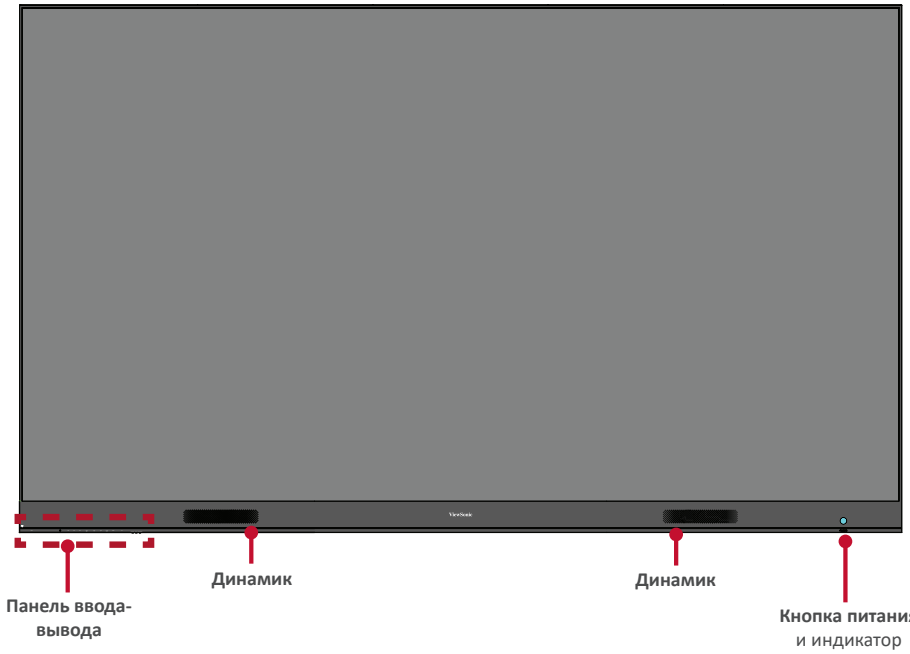

Задняя панель

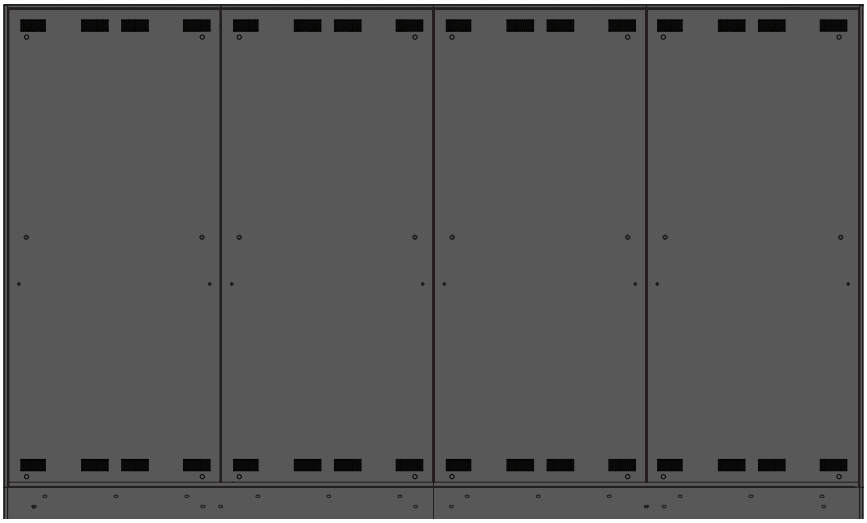


Введение

Подготовка к установке

- Оставьте воздушный зазор между задней панелью дисплея и стеной, достаточный для надлежащей вентиляции.
- Убедитесь, что на дисплей не попадает прямой поток воздуха от кондиционера или обогревателей.
- Избегайте установки дисплея в местах с высокой влажностью.
- В связи с высоким энергопотреблением всегда используйте только те шнуры питания, которые специально предназначены для данного устройства.

Настенный монтаж


Установка верхнего и нижнего кронштейна для настенного монтажа

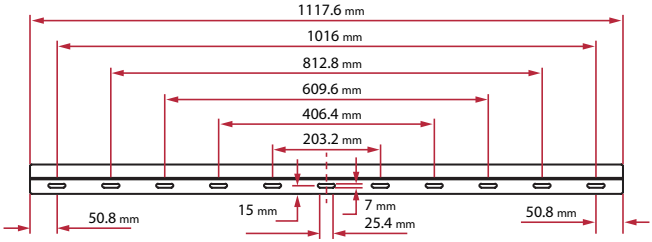


1. Убедитесь, что область и размер стены подходят для установки устройства.

   ПРИМЕЧАНИЕ. Высота верхних кронштейнов для настенного монтажа должна составлять не менее 2 метров (78 3/4 дюйма) от уровня земли.

2. Используя *кронштейн для настенного монтажа* (показан на рисунке выше) в качестве шаблона, отметьте как минимум шесть (6) отверстий и начерно просверлите их.
3. Установите первый верхний *кронштейн для настенного монтажа* с помощью входящих в комплект винтов (бетонный анкерный болт M6x50 мм; TA6x30 мм для несущих деревянный конструкций).
4. Повторите **Шаг 2**, установив второй верхний *кронштейн для настенного монтажа* параллельно первому верхнему кронштейну.

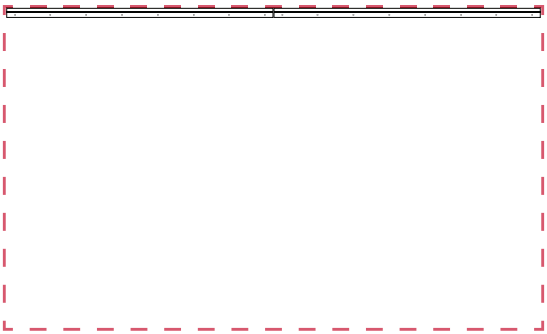


5. Установите нижние *кронштейны для настенного монтажа* так же, как и верхние *кронштейны для настенного монтажа*. Расстояние между верхними и нижними *кронштейнами для настенного монтажа* составляет 1290 мм (50,79 дюйма).

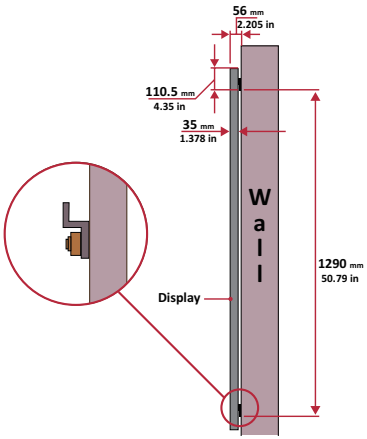

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно также установить верхние кронштейны для настенного монтажа, повесить экран, а затем установить нижние кронштейны для настенного монтажа, чтобы добиться более точного прилегания.


- Проследите, чтобы стена могла безопасно выдержать нагрузку в 88 кг (194 фунта).
- Отступ от поверхности стены не должен превышать 5 мм (0,197 дюйма).

6. После установки верхних и нижних *кронштейнов для настенного монтажа* стена должна иметь следующий вид:

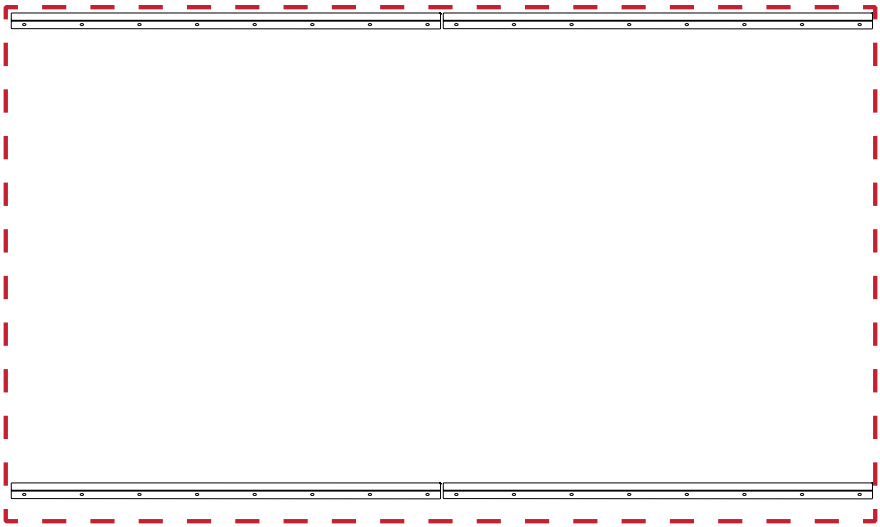


Установка средних корпусов


1. Проследите, чтобы монтажные кронштейны на задней панели двух (2) средних корпусов были расположены в верхнем и нижнем монтажных положениях, как это показано ниже.

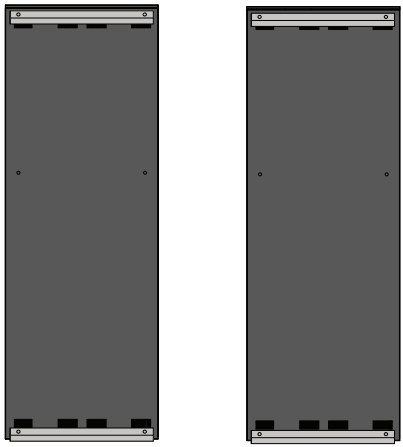


2. Аккуратно поднимите каждый из *средних корпусов* на верхние *кронштейны для настенного монтажа*.

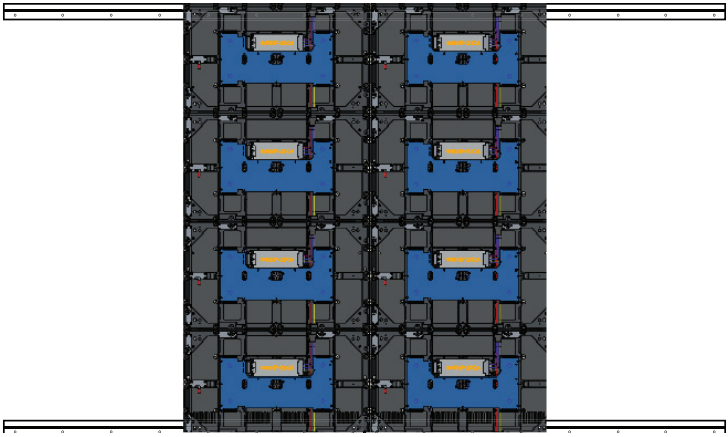

3. Убедитесь, что *монтажные кронштейны* прочно стоят на *кронштейнах для настенного монтажа*, как показано ниже.

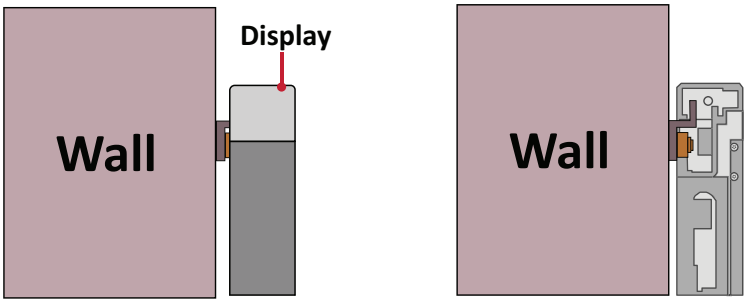


4. Нажмите на *стопорные болты* и зафиксируйте все *крючки* шестигранным инструментом, чтобы надежно соединить все корпуса между собой. Может потребоваться совместить отверстия, чтобы зафиксировать стопорный болт с помощью шестигранного ключа.

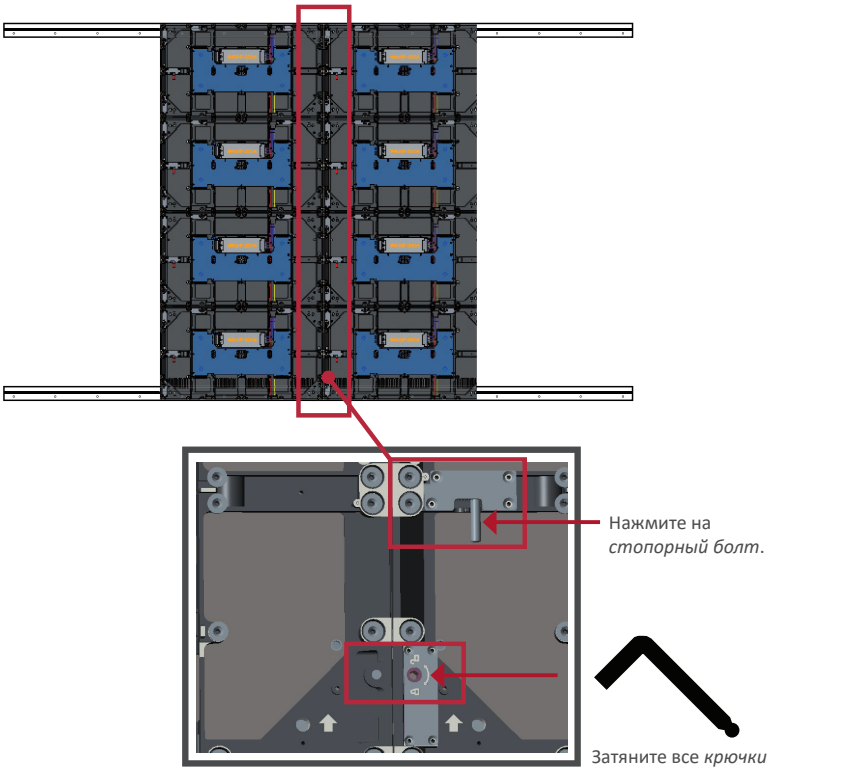


ПРИМЕЧАНИЕ. Между корпусами находится по четыре (4) стопорных болта и восемь (8) крюков.

Установка левого и правого корпуса

1. Убедитесь, что *монтажные кронштейны* на задней панели *левого* и *правого корпуса* расположены в верхнем и нижнем монтажных положениях, показанных ниже.

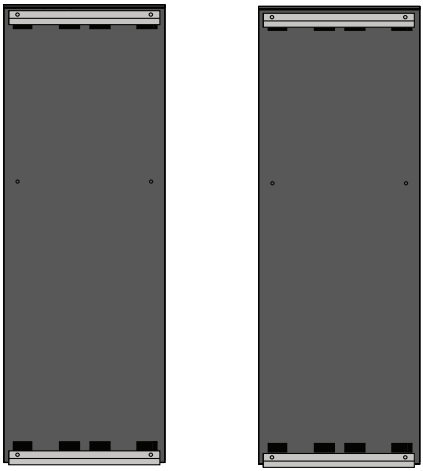


2. Аккуратно поднимите *левый* и *правый корпуса* и поставьте их на верхние *кронштейны для настенного монтажа*, убедившись, что *монтажные кронштейны* прочно стоят на *кронштейнах для настенного монтажа*.

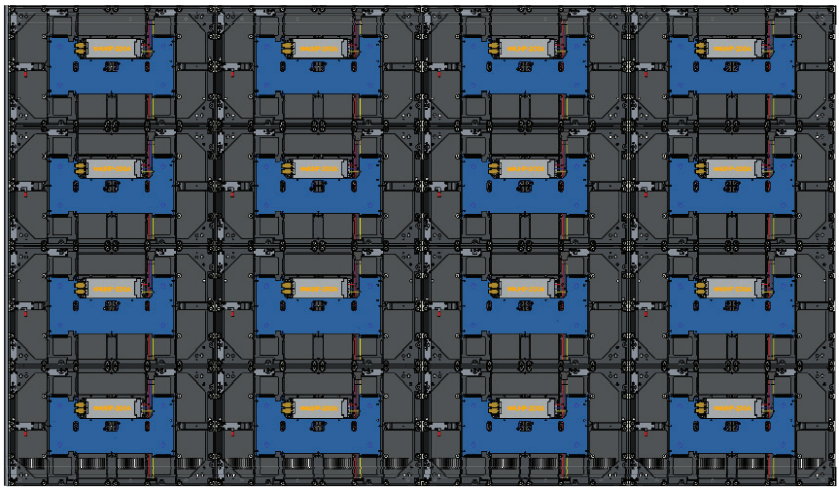

3. Отрегулируйте положение *левого* или *правого корпуса*, чтобы добиться безупречного соединения со *средними корпусами*.

4. Нажмите на *стопорные болты* и зафиксируйте все *крючки* шестигранным инструментом, чтобы надежно соединить *левый* и *правыйкорпуса* между собой. Может потребоваться совместить отверстия, чтобы зафиксировать стопорный болт с помощью шестигранного ключа.

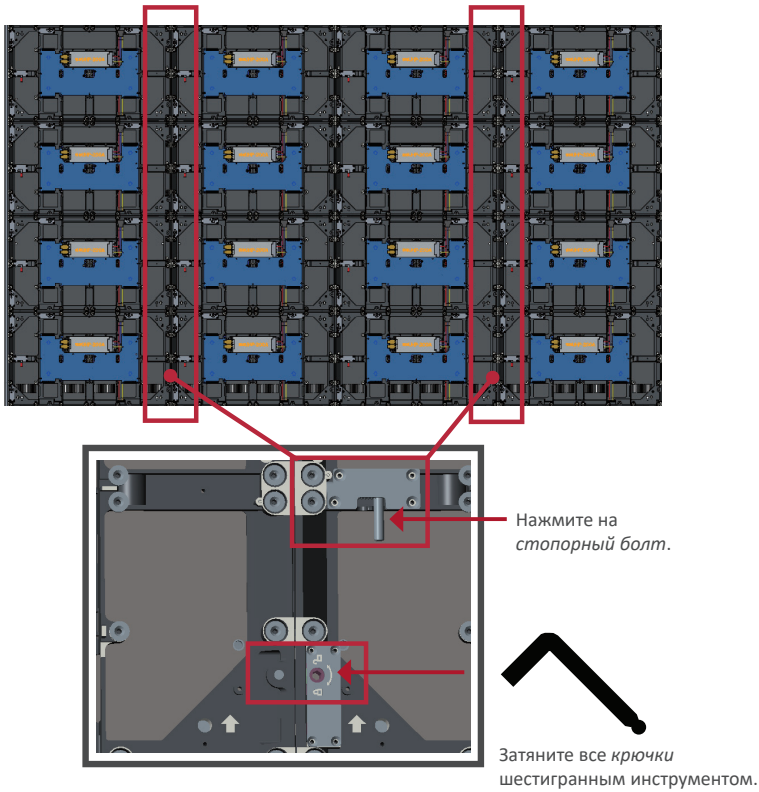


ПРИМЕЧАНИЕ. Между корпусами находится по четыре (4) *стопорных болта* и восемь (8) *крюков*.

Подключение системной коробки управления


1. Осторожно разверните панель *системной коробки управления*. Убедитесь, что главная системная плата управления находится слева.

   ПРИМЕЧАНИЕ. Будьте осторожны, так как панель *системной коробки управления* разделена на две части, которые соединяются проводами.


2. Совместите отверстия в *корпусе* с *системной коробкой управления* и присоедините ее.

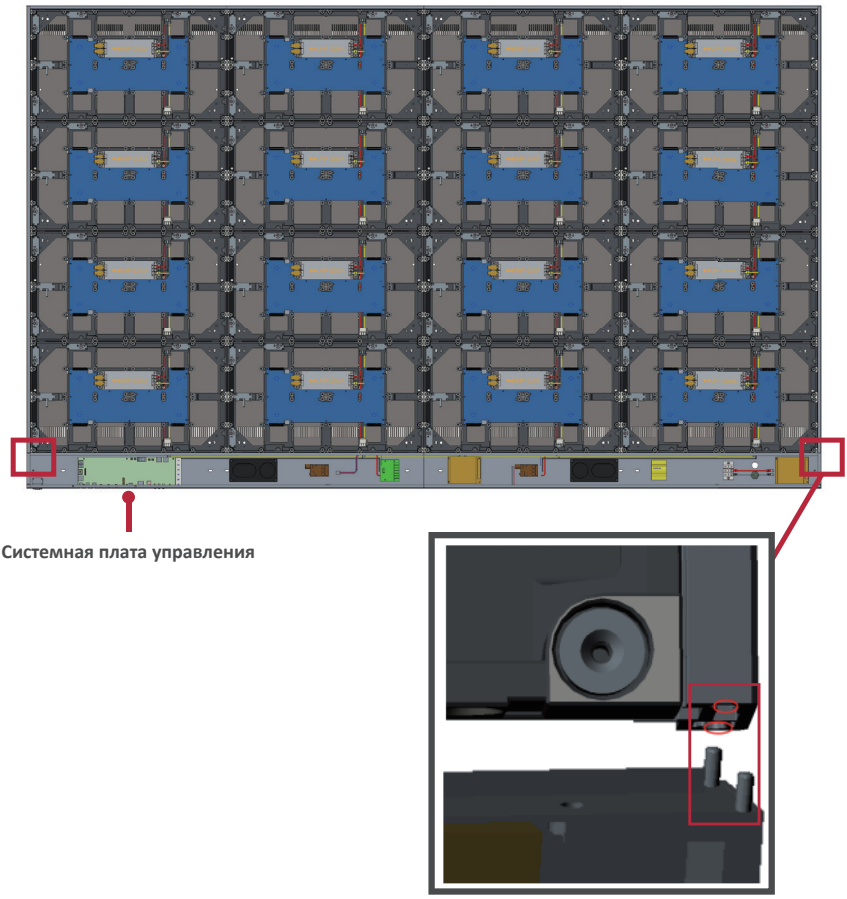


3. Вы также можете переустановить кабель питания, чтобы добиться привлекательного внешнего вида. Ослабьте три (3) винта PWM 4x6 мм, вытащите кабель питания, проденьте кабель питания через заднее отверстие и затем плотно затяните винты.



Заднее отверстие для скрытого кабеля питания

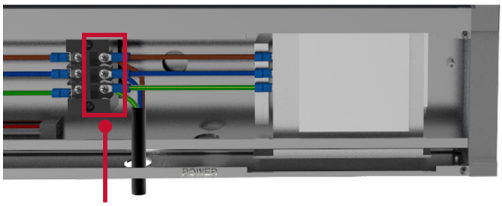


Три (3) винта PWM 4x6 мм

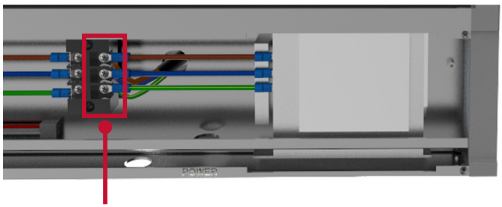

Три (3) винта PWM 4x6 мм


Эксплуатация осуществляется только специалистами.

4. Затем прикрепите *системную коробку управления* к *корпусам* с помощью 16 входящих в комплект винтов (M6x16 мм).

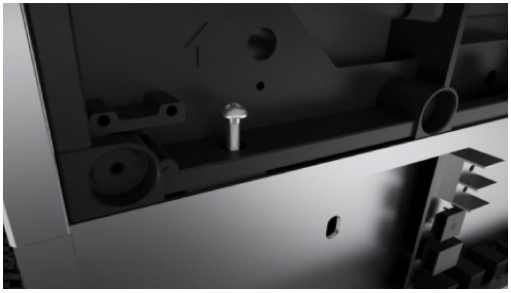

5. Подключите сетевые шнуры и кабели питания от *корпусов* к *системной коробке управления*.

ПРИМЕЧАНИЕ. Имеется четыре (4) сетевых шнура и четыре (4) кабеля питания для подключения.

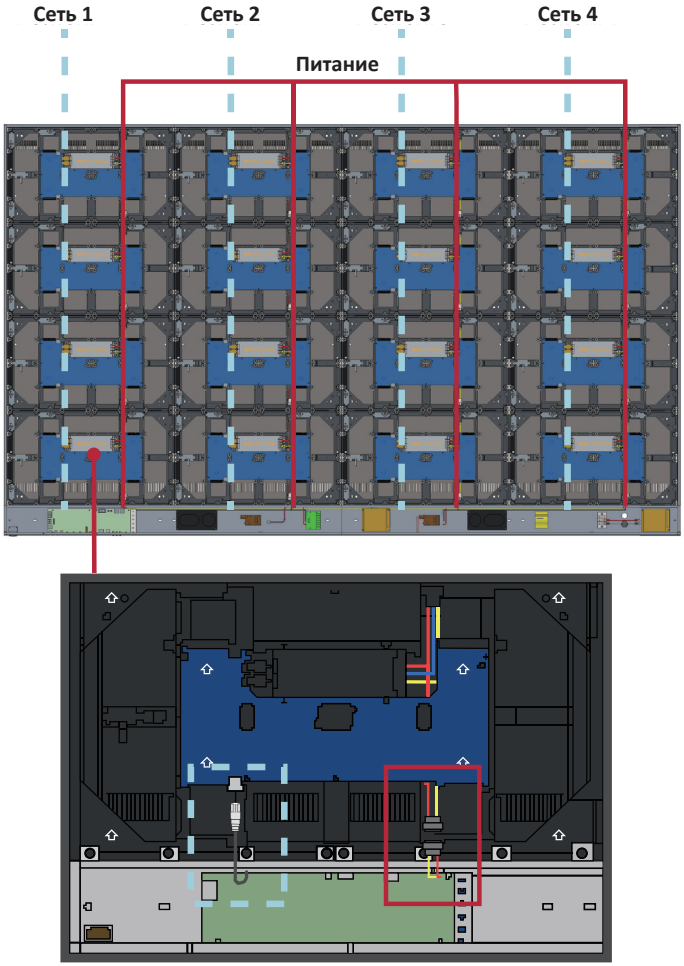

Установка светодиодных модулей

Установите каждый *светодиодный модуль* в *корпуса* согласно номерам на *модулях* и *корпусах*.

Перед работой со светодиодными модулями наденьте антистатические перчатки.



Все *модули* должны быть утоплены в корпуса, и между ними практически не должно быть зазоров. Может потребоваться осторожно постучать по модулю, чтобы выровнять его.



Установка крышек системной коробки управления

Имеется 3 (три) крышки системной коробки управления: Левая, Средняя и Правая.



1. Начните с установки *правой крышки* на *системную коробку управления*.

   ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что кабель **кнопки питания** подключен к кабелю питания *системной коробки управления*, и закрепите *крышку*.

2. После подключения кабеля **кнопки питания** убедитесь, что *правая крышка* надлежащим образом совмещена с *системной коробкой управления*; затем закрепите ее с помощью 12 входящих в комплект винтов (KM3x6 мм).




3. Повторите вышеуказанные действия для *средней* и *левой крышки*.





4. Теперь ваш дисплей готов к включению.





LD108-121_QSG_1a_RUS_20210115
Copyright © 2021 ViewSonic Corporation. Все права защищены.

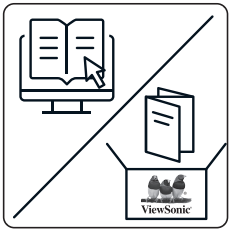


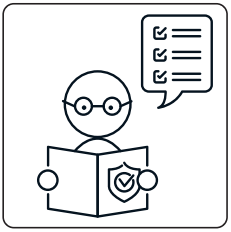


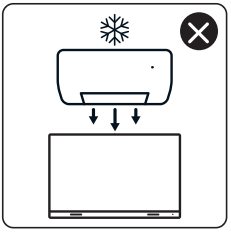


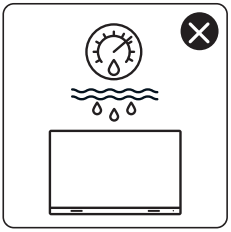


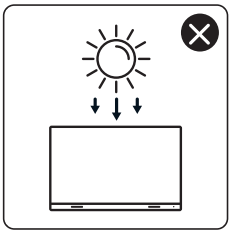

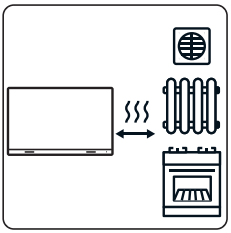


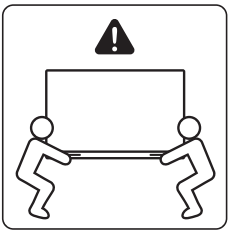


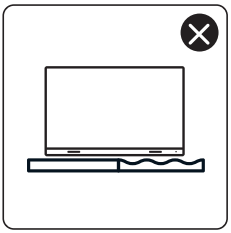

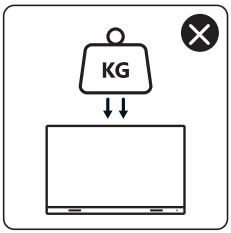




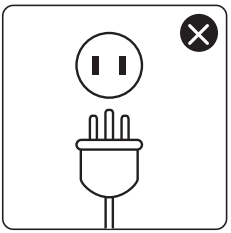


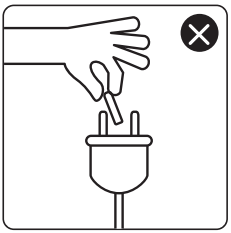





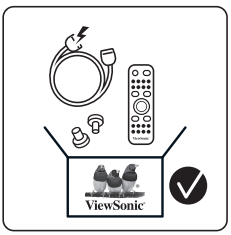





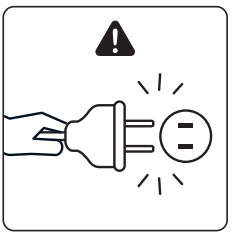

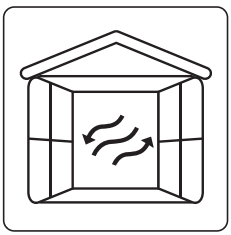

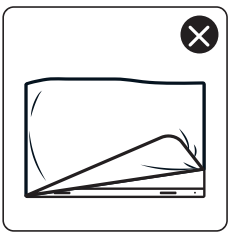


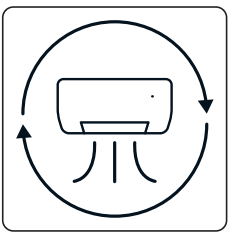

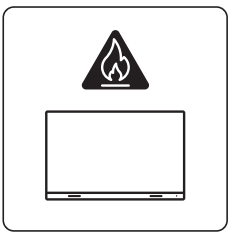













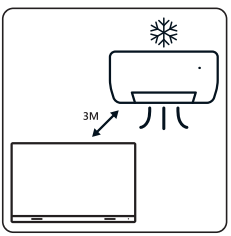

ViewSonic

محتويات العبوة

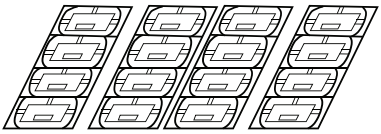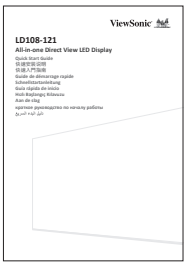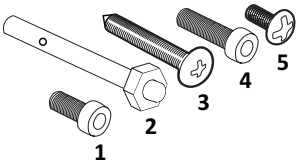العنصر		الكمية	ملاحظة
مقاطع الغلاف الخارجي		٤ مقاطع	واحد (١) إلى اليسار واثنان (٢) في المنتصف وواحد (١) إلى اليمين.
صندوق التحكم في النظام (الجانبين الأيسر والأيمن)		جانبان	
دليل التشغيل السريع		١	
وحدات LED		٦٤ وحدة	تختلف كمية وحدات LED الاحتياطية من بلد لآخر.
وحدة التحكم عن بعد		١	
براغي		١٢ × M6x١٠ملم (١) ٢٤ x M6x٥٠ملم تمديد (٢) ٢٤ × TA6x٣٠ملم (٣) ١٦ × M6x١٦ملم (٤) ١٢ × KM3x٦ملم (٥)	
أداة ربط سداسية (مفتاح ألن)		١	

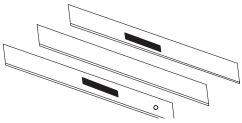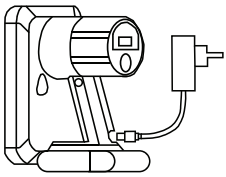العنصر		الكمية	ملاحظة
أغطية صندوق التحكم في النظام (الجانب الأيسر والأوسط والأيمن)		٣	
دعائم التثبيت الحائطي		٤	
أداة التفريغ بالشفط		١	
قفازات مضادة للكهرباء الإستاتيكية		زوجين	
كبل USB-A إلى USB-B (٥م)		١	

ملاحظة:


- يتم تعبئة هذا المنتج في صندوق نقل جوي.
- نظرًا لوزن الجهاز وحجمه، ينصح بأن يحمله شخصان أو أكثر.

نظرة عامة على المنتج

اللوحة الأمامية



اللوحة الخلفية

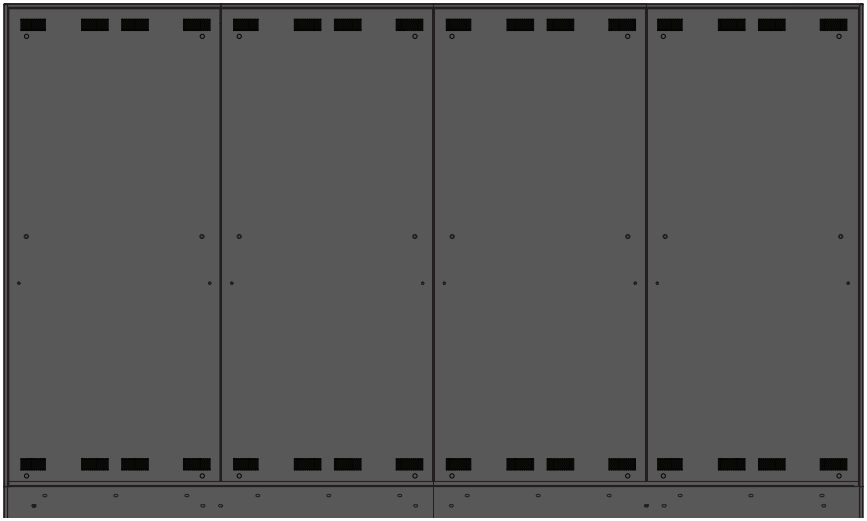


مقدمة

قبل التركيب

- حافظ على وجود حيز كافٍ بين الجزء الخلفي من الشاشة وأي جدار لتهوية الشاشة بصورة مناسبة.
- تأكد من عدم وجود تيار هواء مباشر يندفع من مكيف الهواء أو فتحات التدفئة إلى الشاشة.
- تجنب تركيب الشاشة في أماكن ذات رطوبة عالية.
- احرص دائمًا على استخدام أسلاك طاقة مصممة خصيصًا لهذه الشاشة نظرًا لأنها تستهلك قدر كبير من الطاقة.

التثبيت على الحائط

تركيب الدعائم العلوية والسفلية للتثبيت على الحائط

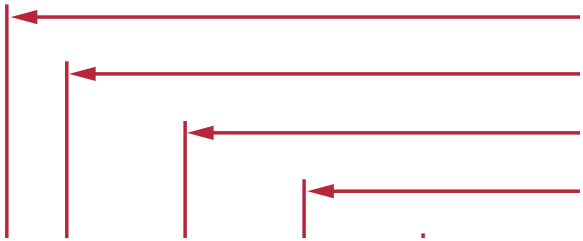


١- تأكد من أن المساحة المخصصة لتثبيت الشاشة على الحائط هي موقع تثبيت مناسب.

ملاحظة: يجب ألا يقل ارتفاع الدعائم العلوية للتثبيت على الحائط عن ٧٨- ٤/٣ بوصة (٢ متر) عن سطح الأرض.

٢- استخدم *دعامة التثبيت على الحائط* (موضحة بالصورة أعلاه) كدليل، وضع علامة لكل فتحة من الفتحات الستة (٦) واثقب كلاً منها مسبقًا.


٣- قم بتركيب *الداعم العلوي الأول للتثبيت على الحائط* من خلال المسامير المرفقة (تمديد xM6٥٠ملم لحجارة البناء؛ xTA6٣٠ملم لأخشاب حمل الجهاز).

٤- كرر **الخطوة الثانية** مع التأكد من أن الداعم الثاني للتثبيت على الحائط *على نفس ارتفاع الداعم العلوي الأول*.

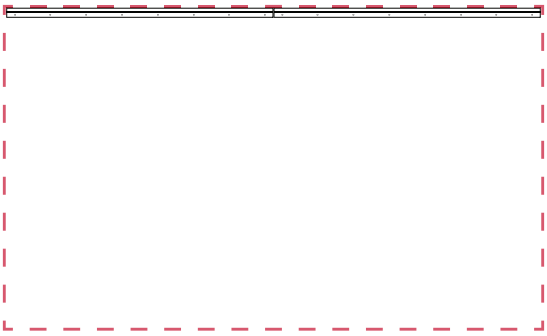

٥- قم بتركيب *الدعائم السفلية للتثبيت على الحائط* بنفس طريقة تركيب الدعائم *العلوية للتثبيت على الحائط*. تكون المسافة بين *الدعائم العلوية والسفلية للتثبيت على الحائط* هي ٥٠,٧٩ بوصة (١٢٩٠ ملم).


ملاحظة: يمكنك أيضًا تركيب الدعائم العلوية للتثبيت على الحائط ومن ثم تعليق الشاشة ثم تركيب الدعائم السفلية للتثبيت على الحائط من أجل ملائمة الجهاز بصورة أكثر دقة.

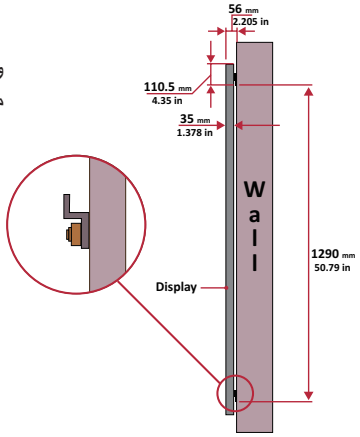

تأكد من الحائط يمكنه حمل ١٩٤ رطل (٨٨ كجم) بأمان.


٦- بعد تركيب كل من *الدعائم العلوية والسفلية للتثبيت على الحائط*، يجب أن يبدو حائط التعليق كما يلي:

تأكد من أن مسافة انحراف سطح الجدار أقل من ٥ مم (٠,١٩٧ بوصة).

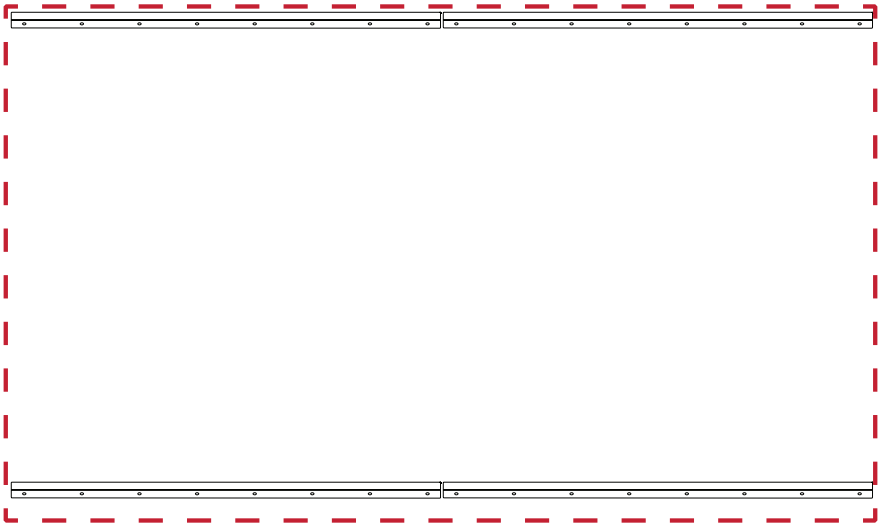


تركيب الخزانات الوسطى


١- تأكد من أن دعائم التثبيت الموجودة على الجزء الخلفي من الخزانتين الوسطيين (٢) تم وضعها في مواضع التثبيت العلوية والسفلية كما هو موضح أدناه:

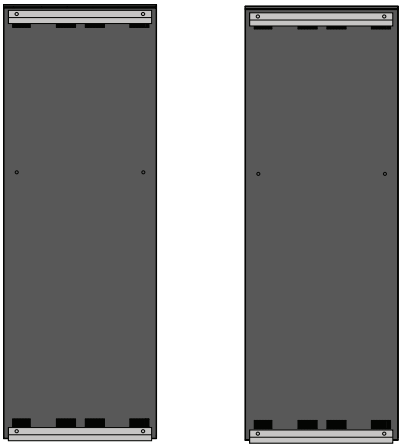


٢- قم برفع كل جزء من *أجزاء الغلاف الخارجي الأوسط* حتى يصل إلى *الدعائم العلوية للتثبيت على الحائط*.

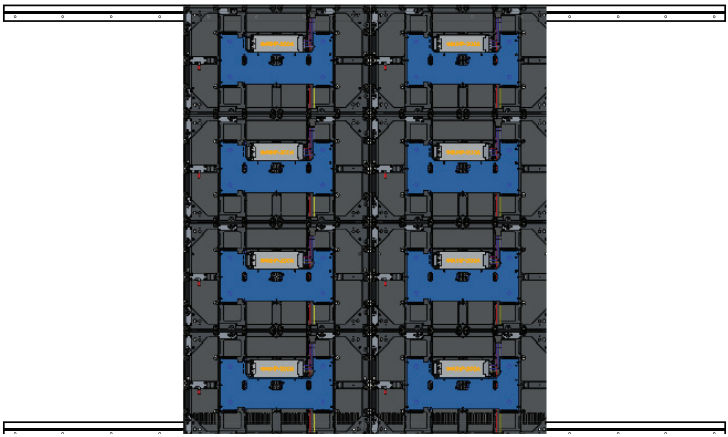

٣- تأكد من ارتكاز *دعائم التثبيت* بإحكام على *دعائم التثبيت على الحائط* كما هو موضح أدناه.

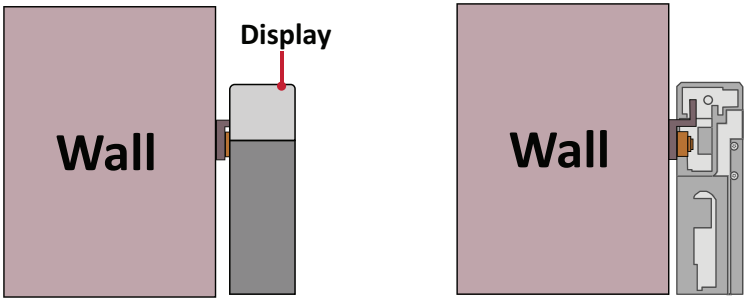


٤- قم بدفع كل *برغي قفل* وأغلق كل *خطاف* بأداة مسدسة لربط كل جزء من أجزاء الغلاف الخارجي ببعضها بإحكام. وقد تلزم محاذاة الفتحة باستخدام مفتاح ألن لتعشيق لسان الإرتاج.

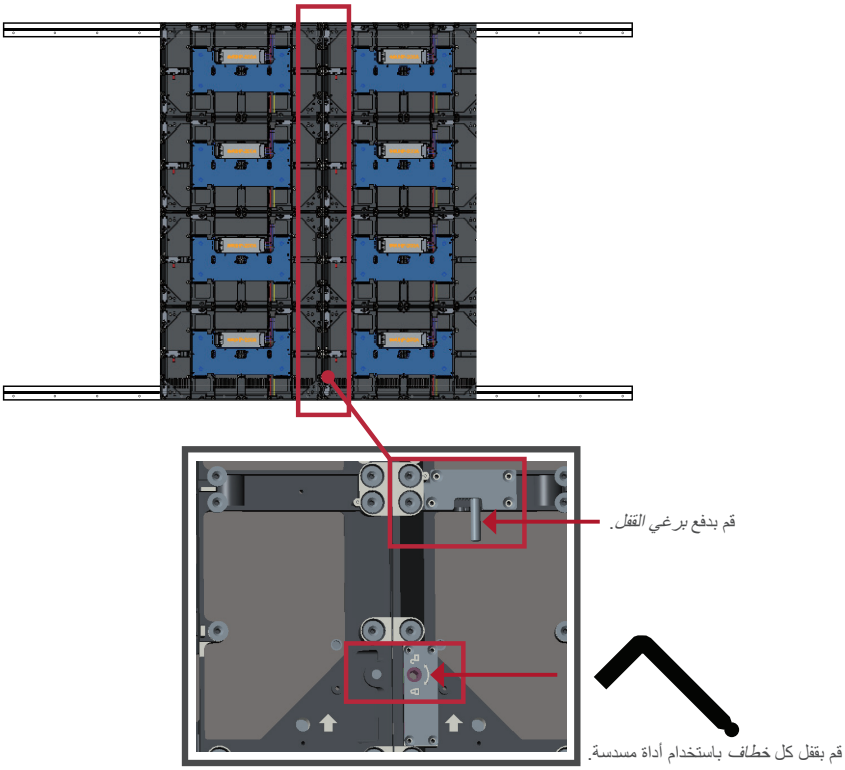


ملاحظة: توجد أربعة (٤) ألسنة إرتاج وثمانية (٨) خطاطيف بين كل خزانة وأخرى.

تركيب الخزانتين اليسرى واليمنى

١- تأكد من أن *دعائم التثبيت* الموجودة على الجزء الخلفي للجزأين *الأيمن والأيسر من الغلاف الخارجي تم وضعها في مواضع التثبيت العلوية والسفلية كما هو موضح أدناه:*

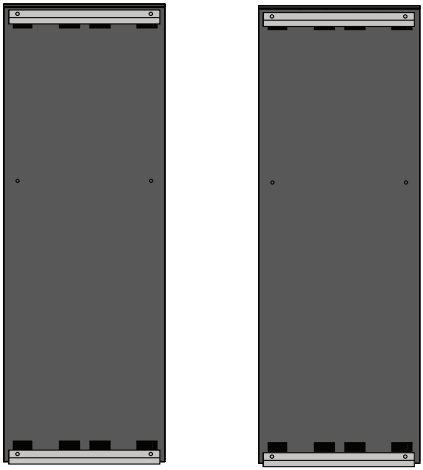


٢- قم برفع الجزأين *الأيسر* والأيمن *من الغلاف الخارجي لتصل إلى الدعائم العلوية للتثبيت على الحائط وتأكد من ارتكاز دعائم التثبيت بأمان على دعائم التثبيت على الحائط.*

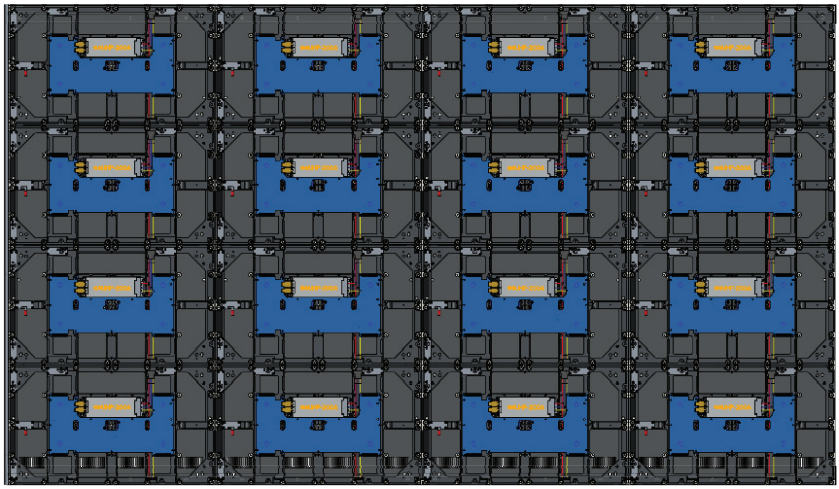

٣- اضبط *الخزانة اليسرى* أو *اليمنى* كي تتناسب بسلاسة مع *الخزانات الوسطى.*

٤- قم بدفع كل *برغي قفل* وأغلق كل *خطاف* بأداة مسدسة لربط الجزأين *الأيسر والأيمن من الغلاف الخارجي بأمان*. وقد تلزم محاذاة الفتحة باستخدام مفتاح ألن لتعشيق لسان الإرتاج.

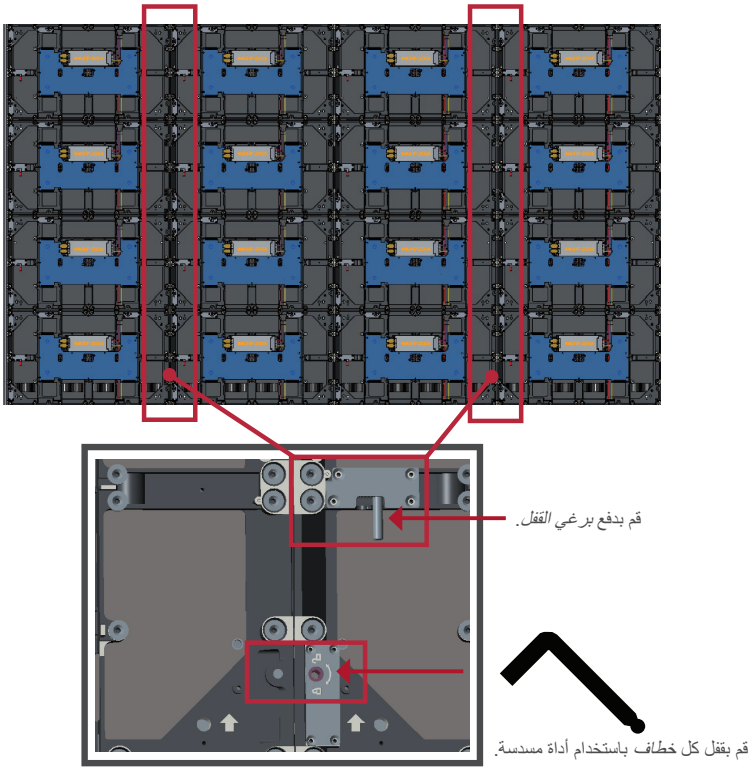


ملاحظة: توجد أربعة (٤) ألسنة إرتاج وثمانية (٨) خطاطيف بين كل خزانة وأخرى.

توصيل صندوق التحكم في النظام


١- قم بكشف لوحة صندوق التحكم في النظام بحرص، وتأكد من أن اللوحة الأساسية للتحكم في النظام تقع على الجانب الأيسر.

ملاحظة: توخَ الحرص؛ إذ أن لوحة صندوق التحكم في النظام مفصولة إلى قطعتين بالأسلاك المثبَّتة.


٢- قم بمحاذاة فتحات *الغلاف الخارجي* مع *صندوق التحكم في النظام* لتوصيله.

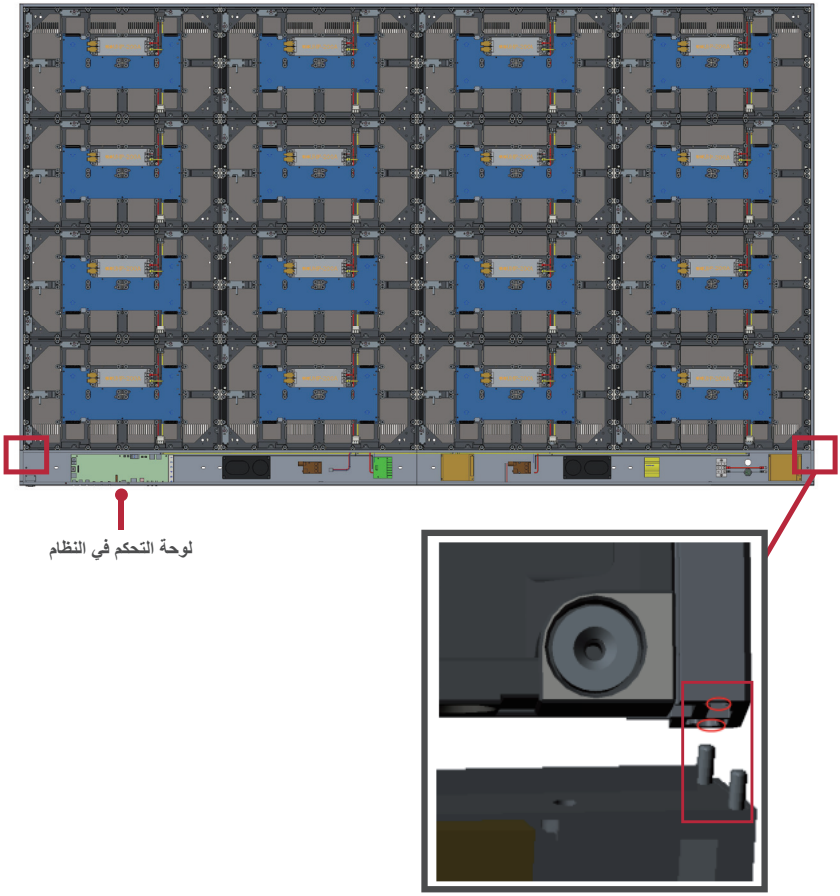


٣- يمكنك أيضًا إعادة تركيب كبل الطاقة للحصول على مظهر جذاب، وإرخاء مسامير PWM ٤×٦ مم الثلاثة (٣) وسحب كبل الطاقة للخارج وتمرير كبل الطاقة عبر الفتحة الخلفية ثم إحكام ربط المسامير.

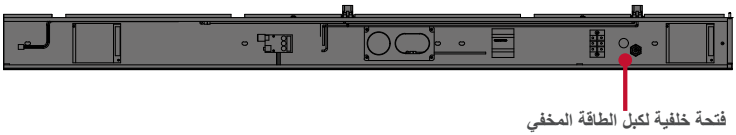

فتحة خلفية لكبل الطاقة المخفي

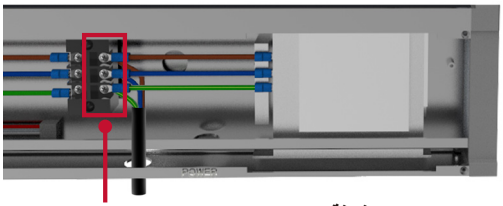


ثلاثة (٣) مسامير PWM ٤×٦ مم

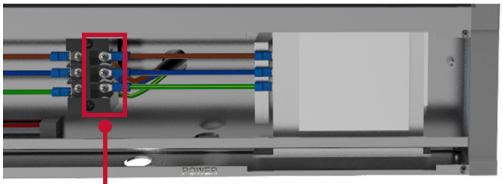

ثلاثة (٣) مسامير PWM ٤×٦ مم


التشغيل من قِبل فني مهني فقط.

٤- أحكم تثبيت *صندوق التحكم في النظام* في *الخزانات* باستخدام مسامير M6×١٦ مم الـ ١٦ المرفقة.

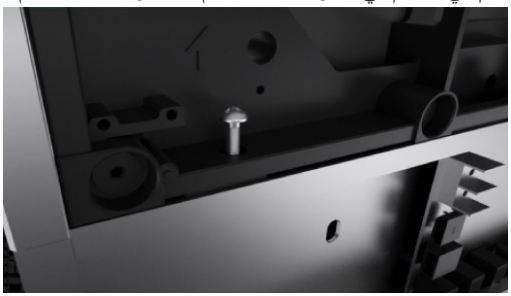

٥- قم بتوصيل كبلات الشبكة والطاقة الخاصة *بأجزاء الغلاف الخارجي بصندوق التحكم في النظام*.

ملاحظة: توجد أربعة (٤) كبلات شبكة وأربعة (٤) كبلات طاقة يلزم توصيلها.

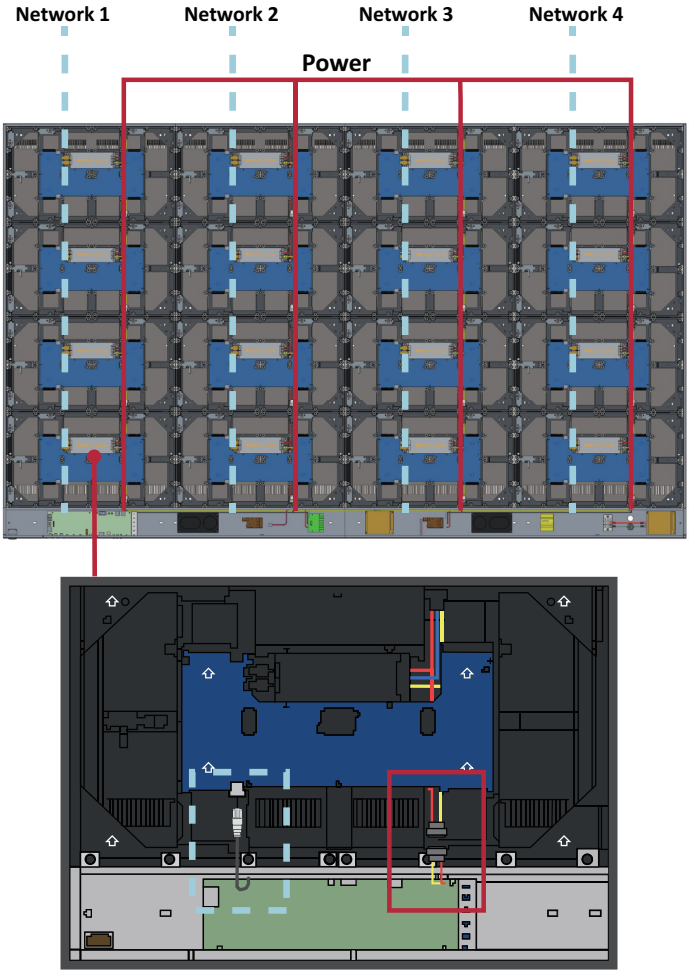

تركيب وحدات LED

قم بتركيب كل وحدة *LED* داخل *أجزاء الغلاف الخارجي* مع التأكد من مطابقة الأرقام الموجودة على *الوحدة* بما يقابلها في *الغلاف الخارجي*.

يرجى ارتداء قفازات مضادة للكهرباء الإستاتيكية قبل التعامل مع وحدات LED.




تأكد من تسطح كل وحدة وأن هناك فجوة ضئيلة أو معدومة بين كل وحدة. قد يلزم الطرق برفق على الوحدة لتصبح متساطحة.



تركيب أغطية صندوق التحكم في النظام

توجد ثلاثة (٣) أغطية لصندوق التحكم في النظام: أيسر وأوسط وأيمن.



١- ابدأ بتركيب *الغطاء الأيمن* على *صندوق التحكم في النظام*.

ملاحظة: تأكد من توصيل كبل **زر التشغيل** بكبل تشغيل *صندوق التحكم في النظام* قبل إحكام تثبيت *الغطاء*.

٢- بعد توصيل كبل **زر التشغيل**، تأكد من صحة محاذاة *الغطاء الأيمن* مع *صندوق التحكم في النظام*، ثم أحكم تثبيته باستخدام مسامير KM3×٦ مم الـ ١٢ المرفقة.



© حقوق الطبع والنشر لعام ٢٠٢١ محفوظة لشركة ViewSonic Corporation. جميع الحقوق محفوظة.

٣- كرر الخطوات أعلاه لكل من الغطاء *الأوسط* و*الأيسر*.



٣- تصبح الشاشة عندئذٍ جاهزة للتشغيل.




ViewSonic®