




Mobile Computer Workstation
Station de travail mobile d'ordinateur
Estación móvil de trabajo para computadora
LLR60132/60134

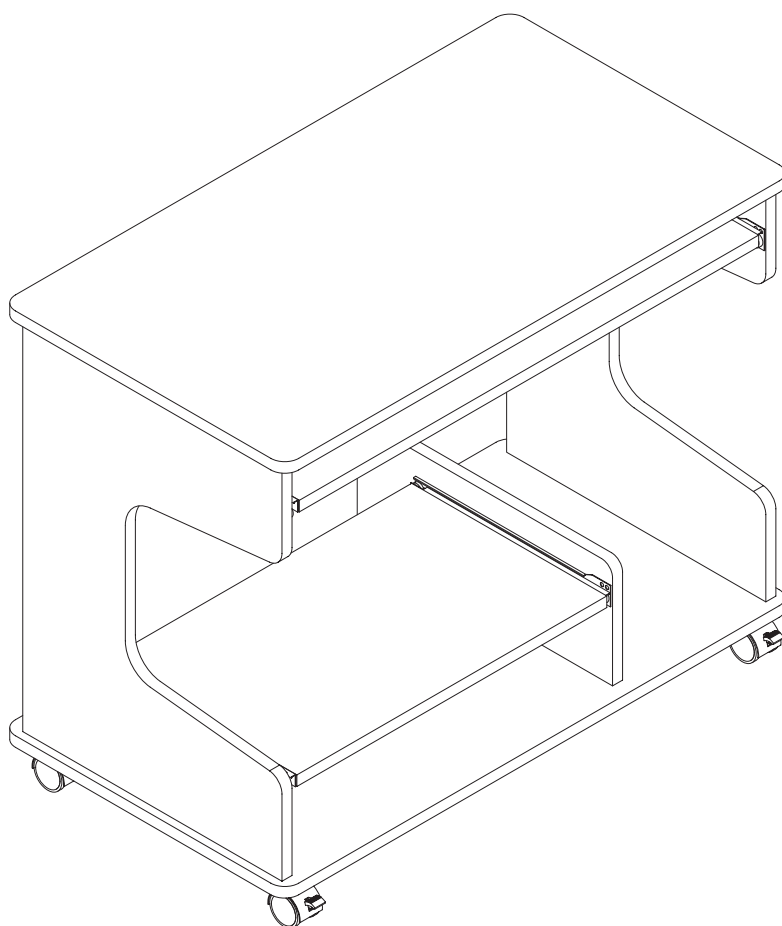

INSTRUCTIONS:

IF YOU ARE MISSING PARTS OR OTHER CONCERNS PLEASE CALL OUR TOLL FREE NUMBER: **1-888-436-6881 EXT. 7678**

MONDAY – FRIDAY 9:00 AM TO 4:00 PM – EASTERN STANDARD TIME

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – *do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to a P. O. Boxes*
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Quantity
7. Reason for the request


Note: *Our policy is to send all parts requests normal ground transportation, if your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number.*

Before you begin:


Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket. You will need the tools identified below:

1. Phillips Head Screw Driver
2. Flat Head Screw Driver
3. Rubber Mallet (recommended)


HARDWARE IDENTIFICATION

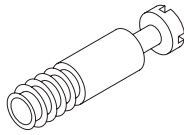


1. Cam Screw 10pcs

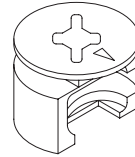


2. Cam Lock 10pcs

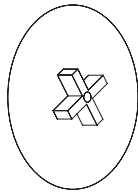


3. Cam Cover 6pcs

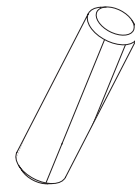

4. Wooden Dowel 6pcs




5. Long Screw 9pcs

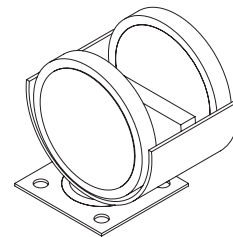

6. Caster 2pcs


HARDWARE IDENTIFICATION

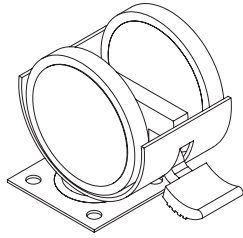


7. Locking Caster 2pcs



8. 4x14 Screw 40pcs

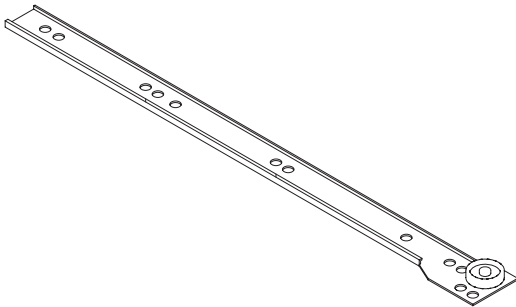


9. Case Slide 2 pair

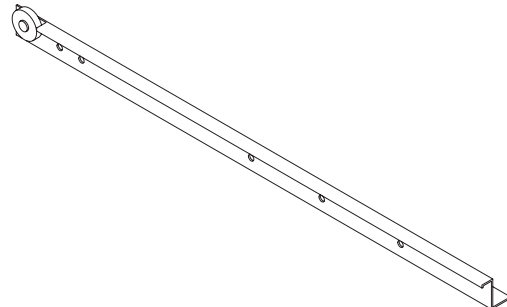


10. Drawer Slide 2 pair

PANEL IDENTIFICATION


(There are one of each item on this list)

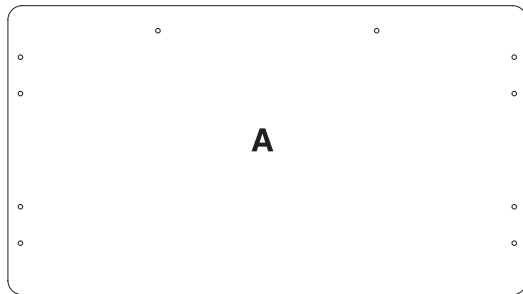


A. Table Panel

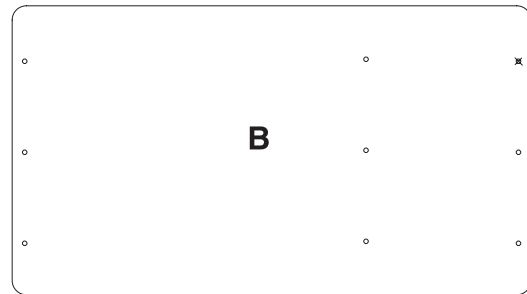

B. Bottom Panel

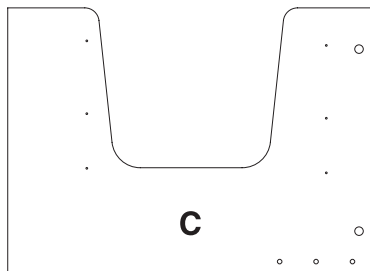

C. Left Side Panel

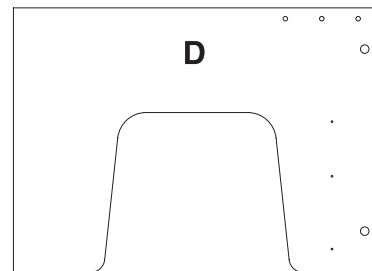

D. Right Side Panel




E. Back Panel




F. Middle Side Panel

PANEL IDENTIFICATION

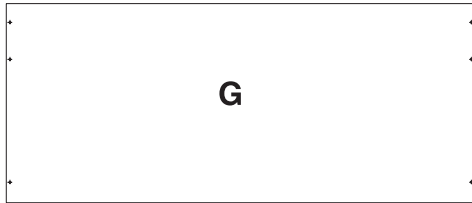

G. Keyboard Panel

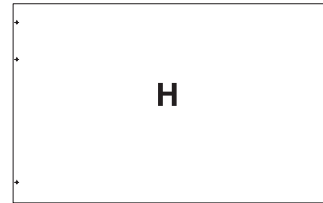

H. Print Panel

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 1


Lay the Left Side Panel (C) on a non-abrasive surface.

Install with 6 each 4X14 Screw (8) the 2 each left side Case Slide (9). Please note on the drawing the proper placement of the case slides.

With a Rubber Mallet, insert 3 each Wooden Dowel (4) into the position shown on the drawing.

With a Phillips Screw Driver, insert 2 each Cam Screw (1) in the position shown on the drawing.

Insert 2 each Cam Lock (2) in the position shown on the drawing. When inserting the cam lock, ensure that the arrow is facing toward the cam screw entry.

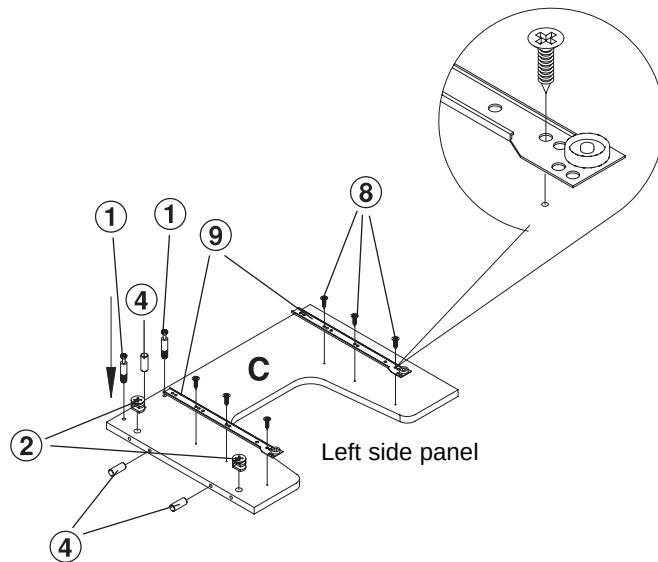

Step 2


Lay the Right Side Panel (D) on a non-abrasive surface.

Install with 3 each 4X14 Screw (8) the 1 each right side Case Slide (9). Please note on the drawing the proper placement of the case slides.

With a Rubber Mallet, insert 3 each Wooden Dowel (4) into the position shown on the drawing.


With a Phillips Screw Driver, insert 2 each Cam Screw (1) in the position shown on the drawing.

Insert 2 each Cam Lock (2) in the position shown on the drawing. When inserting the cam lock, ensure that the arrow is facing toward the cam screw entry.

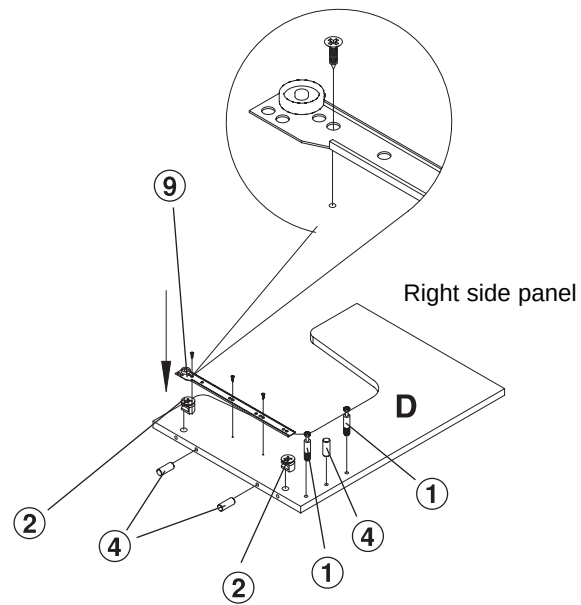


Step 3

Insert 6 each Cam Lock (2) in the position shown on the Back Panel (E). When inserting the cam lock, ensure that the arrow is facing toward the cam screw entry.

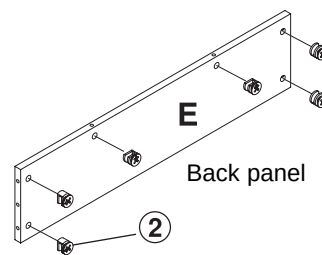


Step 4

Attach the Back Panel (E) to the Left Side Panel (C) ensuring that the Cam Lock (2) properly engage with the Cam Screw (1). With a Phillips Screw Driver, rotate the cam locks 1/2 turn clockwise until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN**

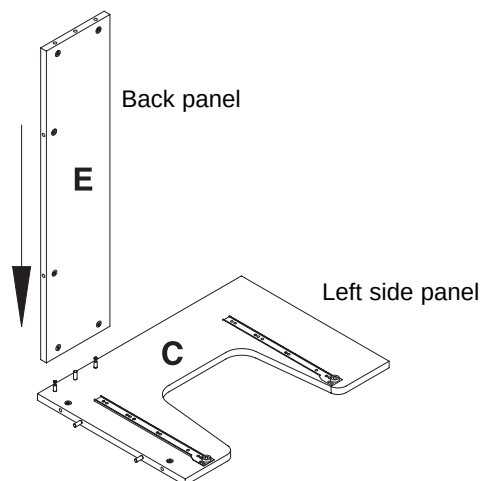


Step 5

In the same fashion, attach the Right Side Panel (D) to the Back Panel (E). With a Phillips Screw Driver, rotate the cam locks 1/2 turn clockwise until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN**

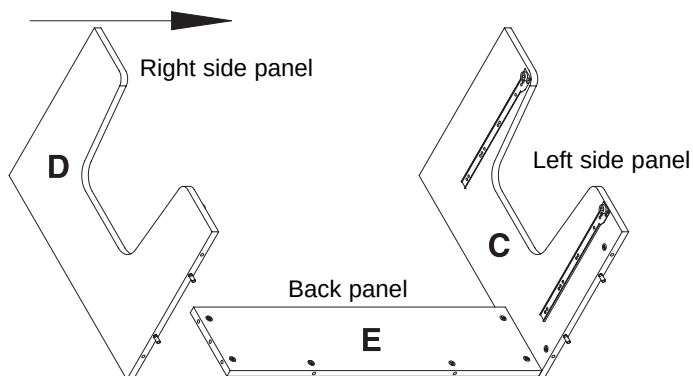


Step 6

Insert 6 each Cam Screw (1) into the Table Panel (A) with a Phillips Screw Driver.

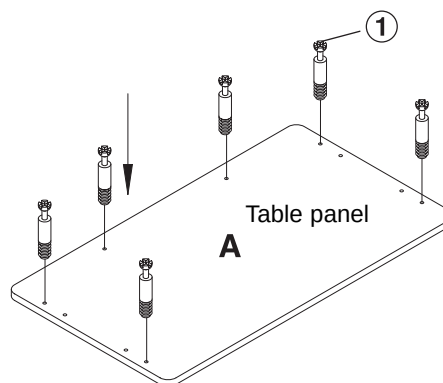


Step 7

Attach the Table Panel (A) to the Left Side Panel (C), Right Side Panel (D) and Back Panel (E). Ensure that the Cam Locks (2) properly engage with the Cam Screws (1). With a Phillips Screw Driver, rotate the cam locks 1/2 turn clockwise until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN**

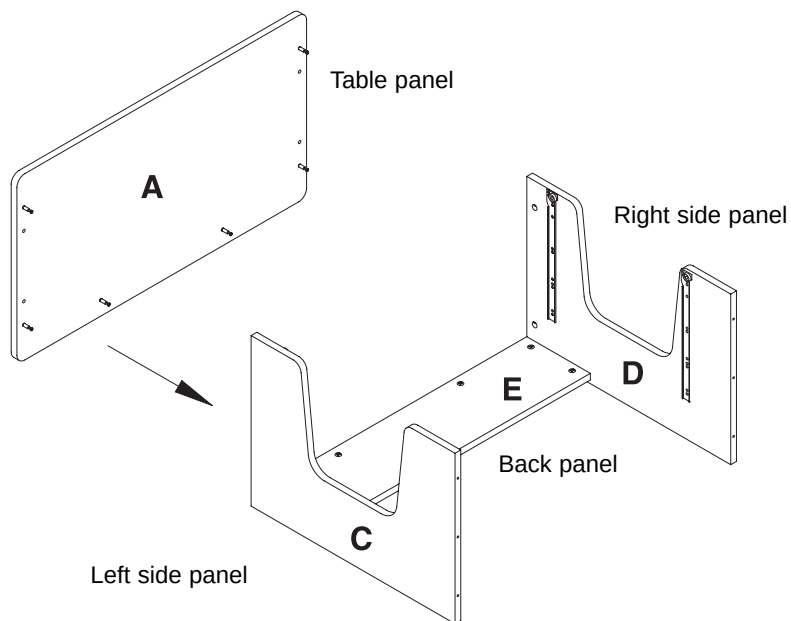


Step 8

With the Middle Side Panel (F) laying on a non-abrasive surface install the right side Case Slide (9) as shown on the drawing with 3 each 4X14 Screw (8). **NOTE: See drawing for proper placement of the case slide.**

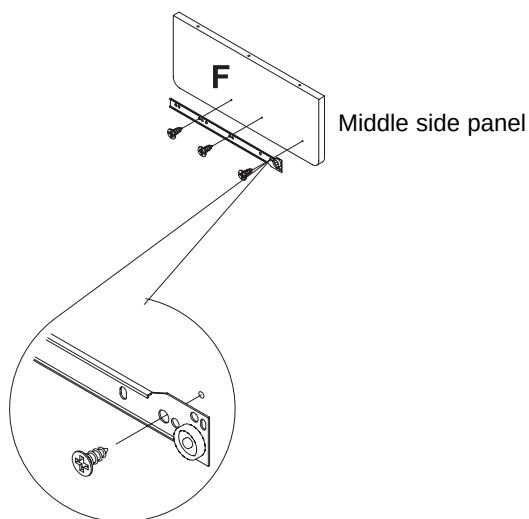


Step 9

Using a Phillips Screw Driver and 3 each Long Screw (5) attach the Middle Side Panel (F) to the Bottom Panel (B) as shown on the drawing.

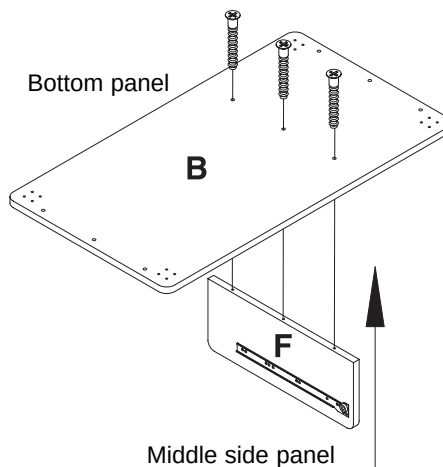

Step 10


With the Table Panel (A) laying on a non-abrasive surface and using a Phillips Screw Driver and 6 each Long Screw (5) attach the Bottom Panel (B) to the Left Side Panel (C) and Right Side Panel (D).

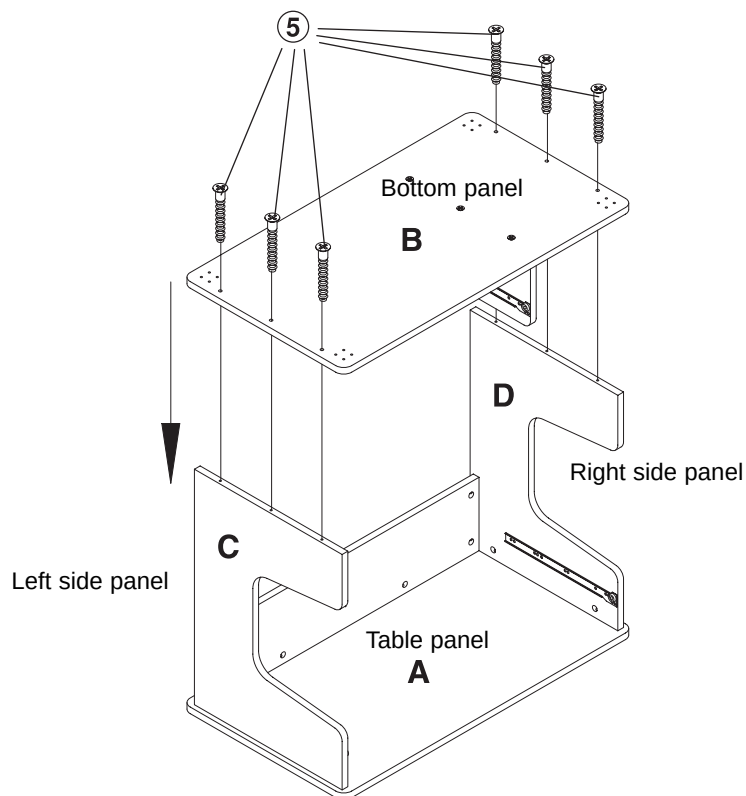

Step 11


Using a Phillips Screw Driver and 8 each 4X14 Screw (8) attach to the front of the unit 2 each Locking Caster (7).

Using a Phillips Screw Driver and 8 each 4X14 Screw (8) attach to the rear of the unit 2 each Caster (6).

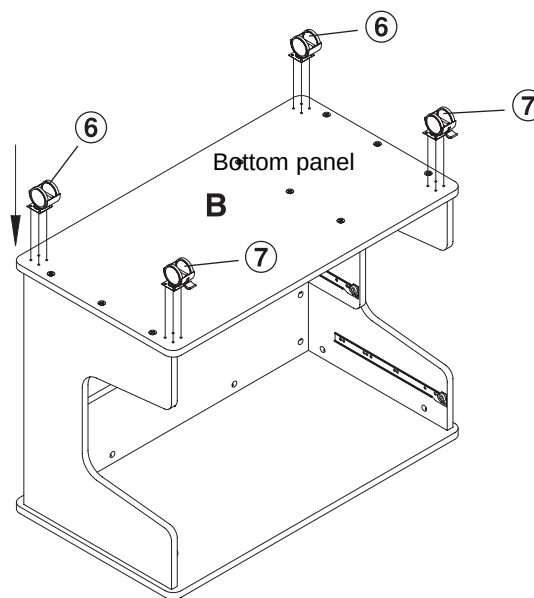

Step 12

Attach the Left and Right Side of the Drawer Slides (10) to each of the Keyboard Panel (G) and Print Panel (H). Secure the Drawer Slides (10) in place with 12 each 4X14 Screw (8). **Note inset drawing of proper placement of Drawer Slide on the Keyboard Panel (G) and Print Panel (H)**

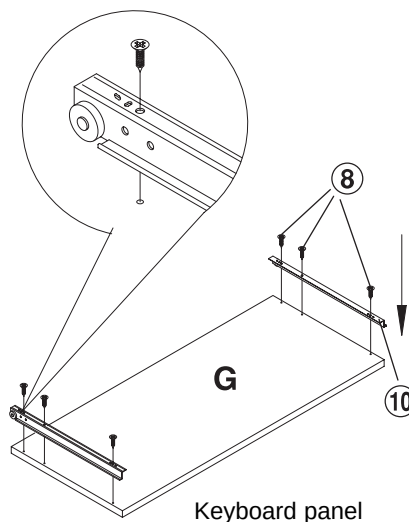

Step 13



Stand the unit to its upright position.

Insert the Print Panel (H) into the lower set of Case Slide (9).

Insert the Keyboard Panel (G) into the upper set of Case Slide (9).

Insert the 6 each Cam Cover (3) onto the exposed Cam Lock (2)

**YOU HAVE SUCCESSFULLY
COMPLETED THE ASSEMBLY
OF THIS UNIT!
THANK YOU FOR
PURCHASING THIS ITEM!**

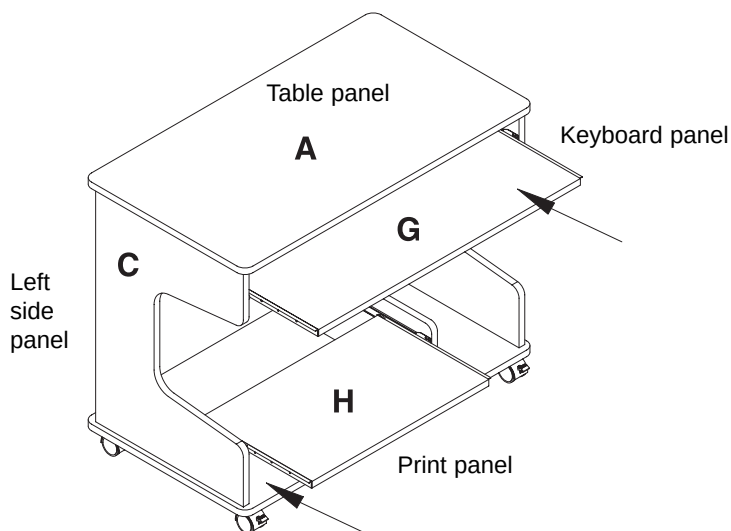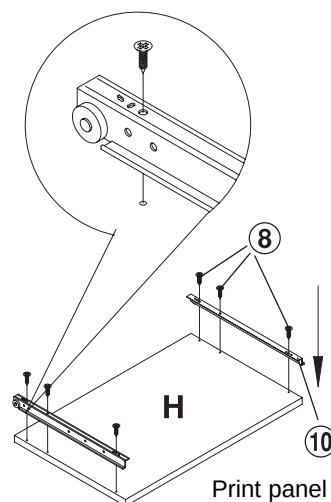

INSTRUCTIONS:

APPELEZ À NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS S'IL VOUS MANQUE DES PIÈCES OU SI VOUS ÉPROUVEZ D'AUTRES INQUIÉTUDES: **1-888-436-6881 EXT. 7678**

LUNDI – VENDREDI, 9:00 AM À 4:00 PM – HEURE NORMALE DE L'EST

Prière de fournir l'information suivante :

1. Nom complet
2. Adresse physique – *ne donnez pas votre boîte postale car nos livreurs ne peuvent pas livrer à une boîte postale*
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Quantité
7. Raison de la demande


Note : Notre politique est de livrer toutes les demandes de pièces par la voie terrestre; prière de fournir le nom de votre transporteur ainsi que votre numéro de compte si vos exigences sont d'avoir ces pièces livrées pendant la nuit/le lendemain.

Avant de commencer :


Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant de procéder à l'assemblage. Disposez les pièces sur une surface non-abrasive telle un tapis ou une couverture. Vous aurez besoin des outils identifiés ci-après :

1. Tournevis à tête Phillips
2. Tournevis à tête plate
3. Maillet de caoutchouc (recommandé)


IDENTIFICATION DE LA QUINCAILLERIE

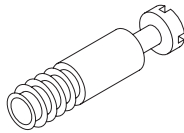


1. Vis de came 10mcx

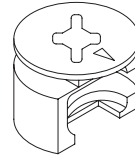


2. Verrou à came 10mcx

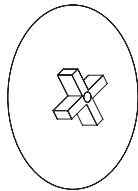


3. Capuchon de came 6mcx

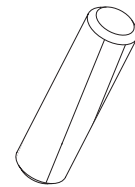

4. Cheville de bois 6mcx




5. Longue vis 9mcx

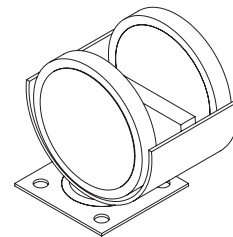

6. Roulette 2mcx


IDENTIFICATION DE LA QUINCAILLERIE

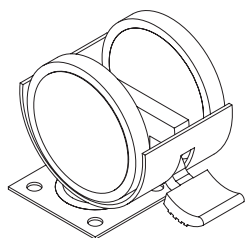


7. Roulette avec blocage 2mcx



8. Vis 4x14 40mcx

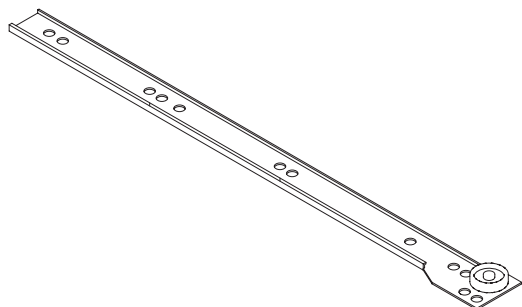


9. Glissière à gaine 2 paires

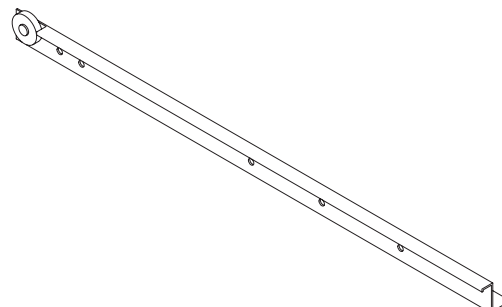


10. Glissière de tiroir 2 paires

IDENTIFICATION DES PANNEAUX


(Il y a un article de chacun des articles sur la liste)

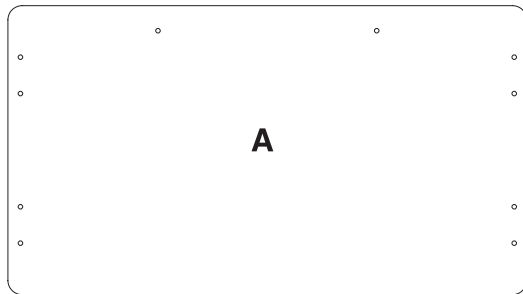


A. Panneau de table

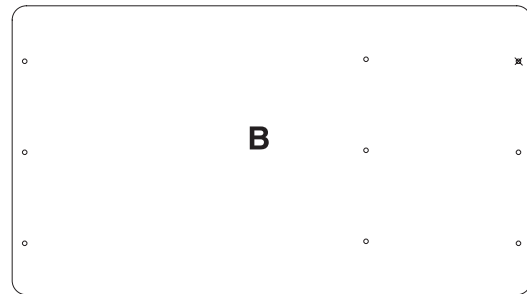

B. Panneau inférieur

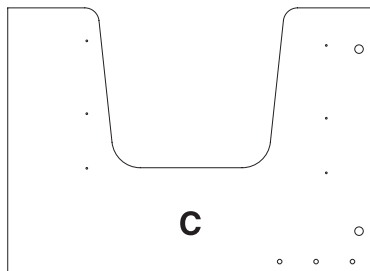

C. Panneau de gauche

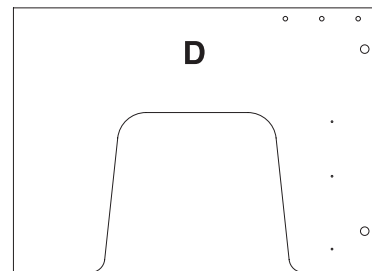

D. Panneau de droite




E. Panneau arrière




F. Panneau latéral central

IDENTIFICATION DES PANNEAUX

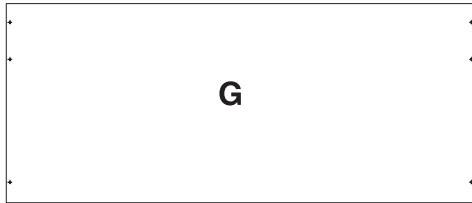

G. Panneau du clavier

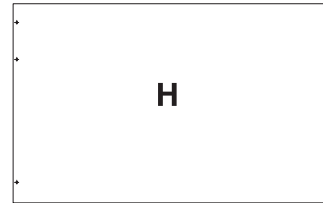

H. Panneau d'impression

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Étape 1


Couchez le panneau de gauche (C) sur une surface non-abrasive.

Installez les 2 glissières à gaine de gauche (9) avec 6 vis 4X14 (8).
Prière de bien noter l'emplacement correct des glissières à gaine sur le dessin.

Insérez, à l'aide d'un maillet de caoutchouc, 3 chevilles de bois (4) dans les positions montrées sur le dessin.

Insérez, à l'aide d'un tournevis Phillips, 2 vis de came (1) dans les positions montrées sur le dessin.

Insérez 2 verrous à came (2) dans les positions montrées sur le dessin.
Assurez-vous que la flèche est dirigée vers l'ouverture de la vis de came lorsque vous insérez les verrous à came.

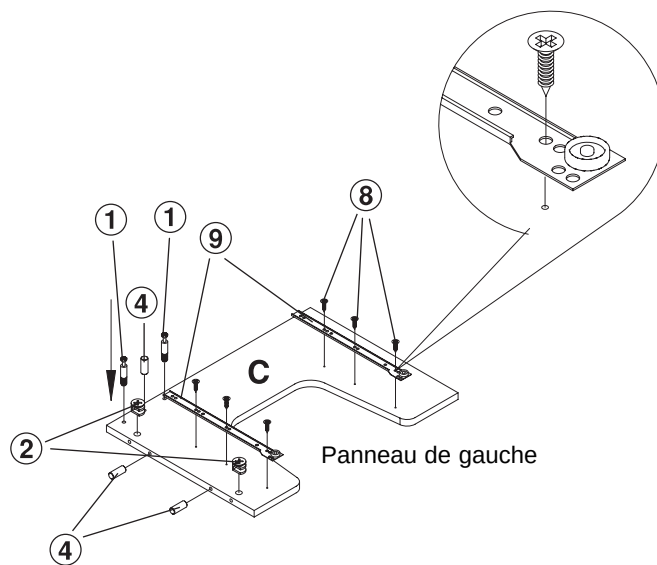

Étape 2


Couchez le panneau de droite (D) sur une surface non-abrasive.

Installez 1 glissière à gaine de droite (9) avec 3 vis 4X14 (8). Prière de bien noter l'emplacement correct des glissières à gaine sur le dessin.

Insérez, à l'aide d'un maillet de caoutchouc, 3 chevilles de bois (4) dans les positions montrées sur le dessin.


Insérez, à l'aide d'un tournevis Phillips, 2 vis de came (1) dans les positions montrées sur le dessin.

Insérez 2 verrous à came (2) dans les positions montrées sur le dessin. Assurez-vous que la flèche est dirigée vers l'ouverture de la vis de came lorsque vous insérez les verrous à came.

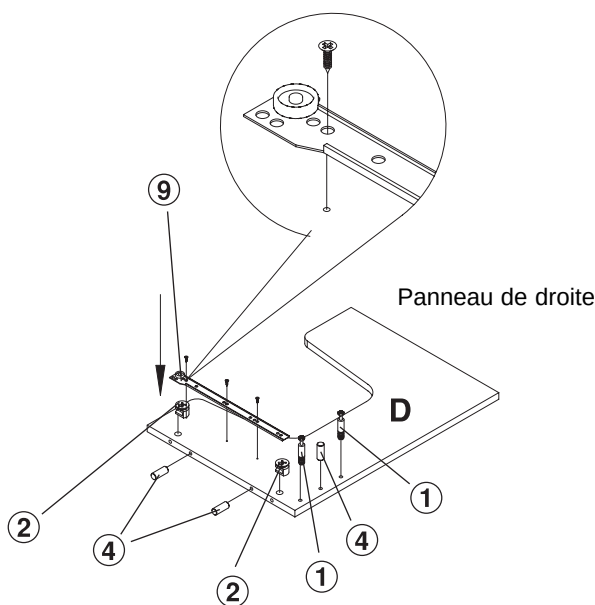


Étape 3

Insérez 6 verrous à came (2) dans les positions montrées sur le panneau arrière (E). Assurez-vous que la flèche est dirigée vers l'ouverture de la vis de came lorsque vous insérez les verrous à came.

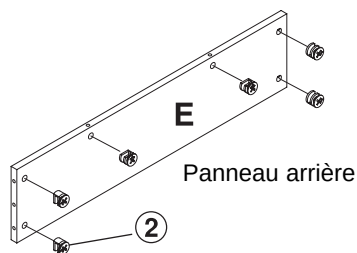


Étape 4

Attachez le panneau arrière (E) sur le panneau de gauche (C) en vous assurant que les verrous à came (2) s'engagent correctement dans les vis de came (1). À l'aide d'un tournevis Phillips, tournez les verrous à came 1/2 tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient appuyés. **NE SERREZ PAS TROP FORT**

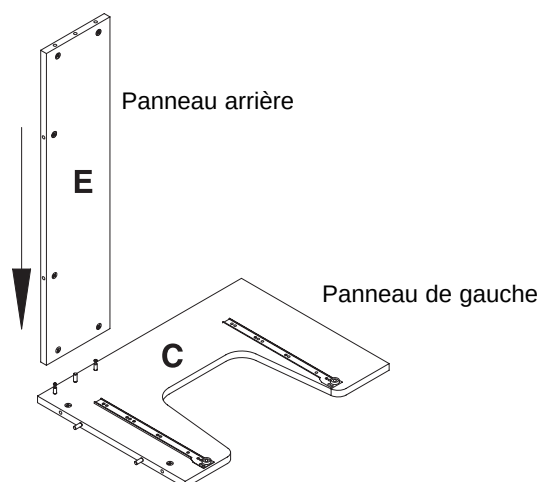


Étape 5

De la même manière, attachez le panneau de droite (D) sur le panneau arrière (E). À l'aide d'un tournevis Phillips, tournez les verrous à came 1/2 tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient appuyés. **NE SERREZ PAS TROP FORT**

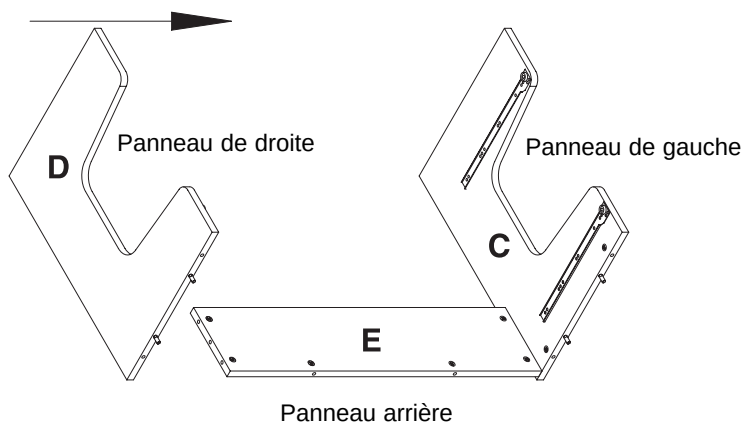


Étape 6

Insérez 6 vis de came (1) dans le panneau de table (A) à l'aide d'un tournevis Phillips.

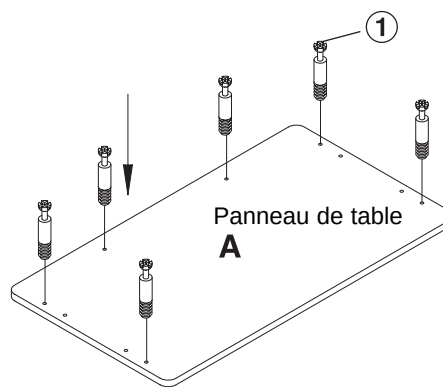


Étape 7

Attachez le panneau de table (A) sur le panneau de gauche (C), le panneau de droite (D) et le panneau arrière (E). Assurez-vous que les verrous à came (2) s'engagent correctement dans les vis de came (1). À l'aide d'un tournevis Phillips, tournez les verrous à came 1/2 tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient appuyés. **NE SERREZ PAS TROP FORT**

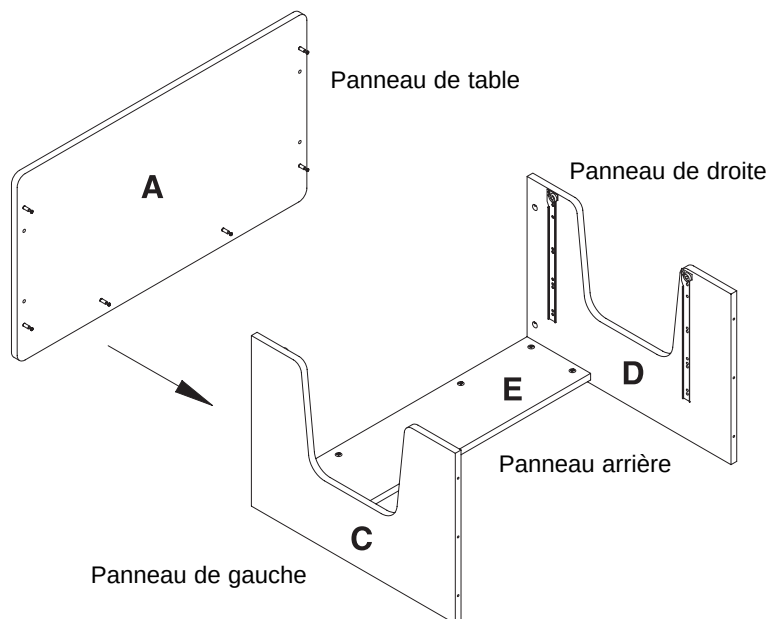


Étape 8

Pendant que le panneau latéral central (F) est couché sur une surface non-abrasive, installez la glissière à gaine de droite (9) comme montré sur le dessin avec 3 vis 4X14 (8). **NOTE : Vérifiez sur le dessin l'emplacement correct de la glissière à gaine .**

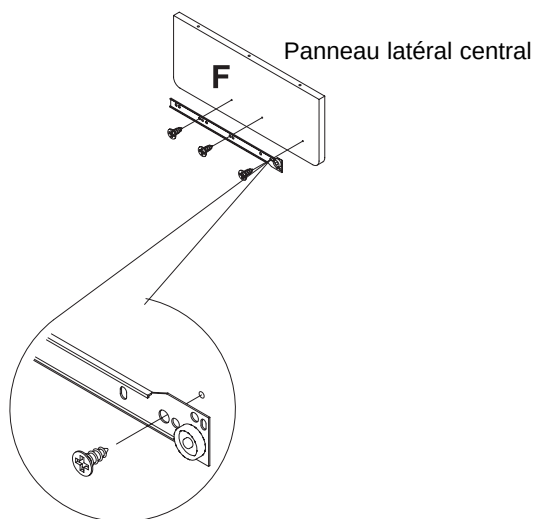


Étape 9

À l'aide d'un tournevis Phillips et de 3 longues vis (5), attachez le panneau latéral central (F) sur le panneau inférieur (B) comme montré sur le dessin.

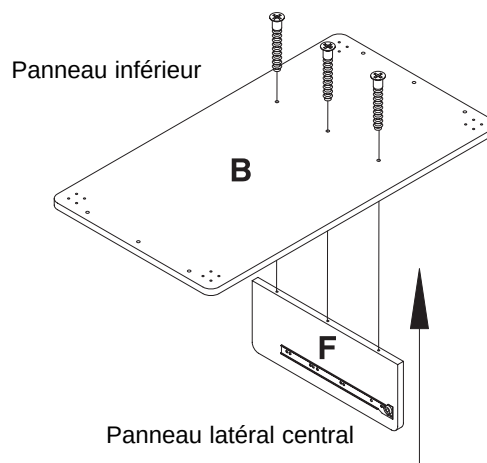

Étape 10


Pendant que le panneau de table (A) est couché sur une surface non-abrasive, attachez le panneau inférieur (B) sur le panneau de gauche (C) et sur le panneau de droite (D) à l'aide de 6 longues vis (5) et d'un tournevis Phillips.

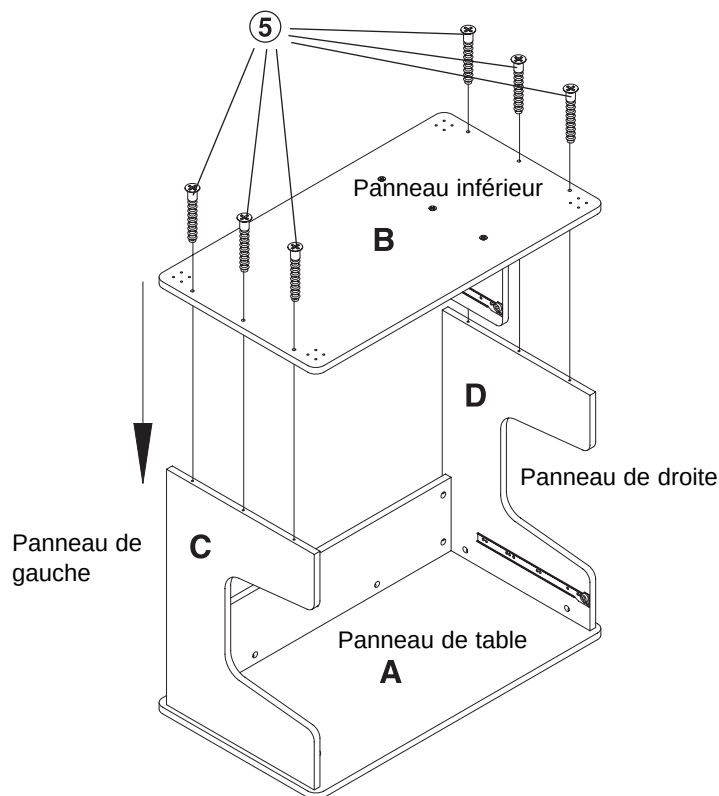

Étape 11


Attachez, à l'avant de l'unité, 2 roulettes avec blocage (7) à l'aide de 8 vis 4X14 (8) et d'un tournevis Phillips.

Attachez, à l'arrière de l'unité, 2 roulettes sans blocage (6) à l'aide de 8 vis 4X14 (8) et d'un tournevis Phillips.

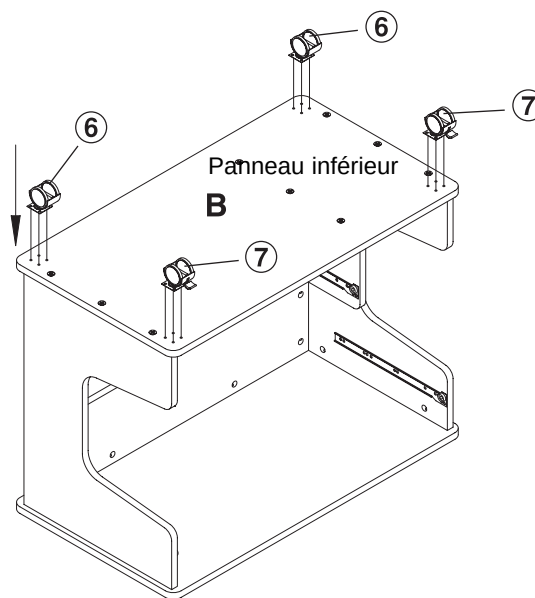

Étape 12

Attachez le côté gauche et le côté droit des glissières de tiroir (10) sur le panneau du clavier (G) et le panneau d'impression (H). Fixez en place les glissières de tiroir (10) à l'aide de 12 vis 4X14 (8). **Notez bien l'emplacement correct des glissières de tiroir pour le panneau du clavier (G) et le panneau d'impression (H) sur le dessin en cartouche.**

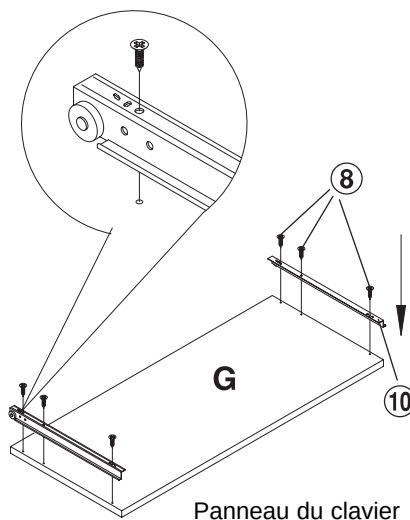

Étape 13



Soulevez l'unité dans sa position debout.

Insérez le panneau d'impression (H) dans l'ensemble inférieur de glissières à gaine (9).

Insérez le panneau du clavier (G) dans l'ensemble supérieur de glissières à gaine (9).

Insérez les 6 capuchons de came (3) sur les verrous à came exposés (2).

**VOUS AVEZ COMPLÉTÉ AVEC SUCCÈS L'ASSEMBLAGE DE CETTE UNITÉ !
MERCI D'AVOIR ACHETÉ CET ARTICLE !**

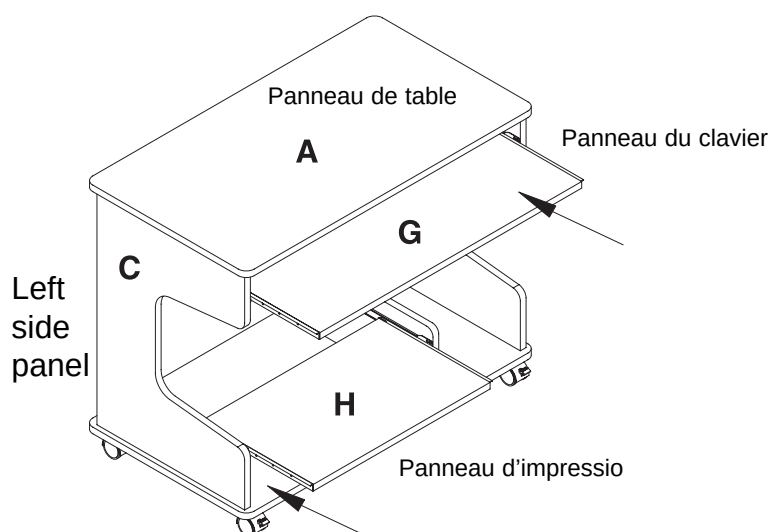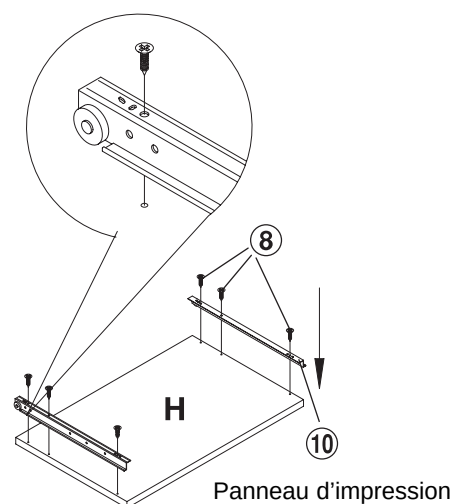

INSTRUCCIONES:

SI LE FALTAN PARTES O TIENE ALGUNA DUDA, LLAME A NUESTRA LÍNEA GRATUITA AL NÚMERO: **1-888-436-6881 EXT. 7678**

LUNES A VIERNES DE 9:00 A 16:00 – HORA ESTÁNDAR DEL ESTE

Sírvase proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio. *No incluye apartado postal debido a que nuestros distribuidores no pueden hacer entregas a un apartado postal.*
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Cantidad
7. Razón de la solicitud


Nota: Nuestra política establece enviar todas las partes solicitadas vía terrestre. Si sus requisitos incluyen tener estas partes con un envío nocturno o al día siguiente, sírvase proporcionar su transportista asignado y número de cuenta.

Antes de iniciar:


Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana. Necesitará las herramientas que se enumeran a continuación:

1. Desarmador Phillips
2. Desarmador de cabeza plana
3. Martillo de goma (recomendado)


IDENTIFICACIÓN DE TORNILLERÍA Y ACCESORIOS

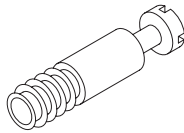


1. Tornillo de sujeción 10 pza

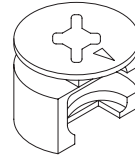


2. Seguro de ajuste 10 pza

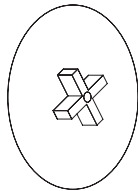


3. Cubierta de los seguros 6 pza

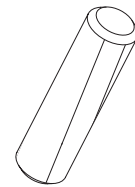

4. Clavija de madera 6 pza




5. Tornillo largo 9 pza

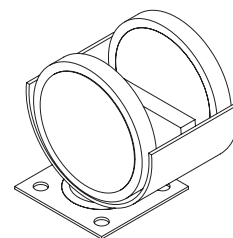

6. Rueda giratoria 2 pza


IDENTIFICACIÓN DE TORNILLERÍA Y ACCESORIOS

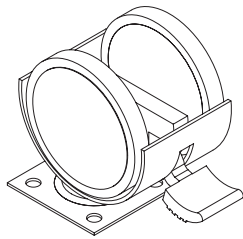


7. Rueda giratoria con seguro 2 pza



8. Tornillo de 4 x 14 40 pza

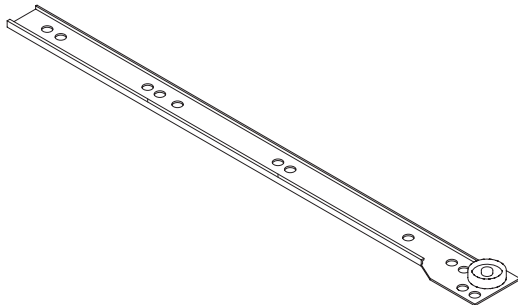


9. Corredera 2 pares

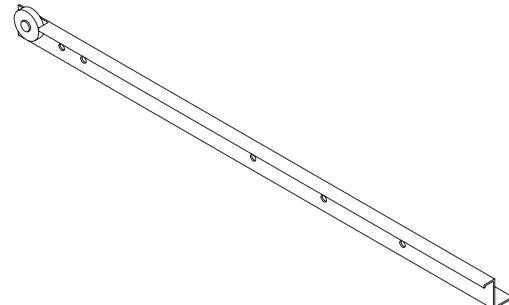


10. Riel 2 pares

IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS


(Hay uno de cada parte en esta lista)

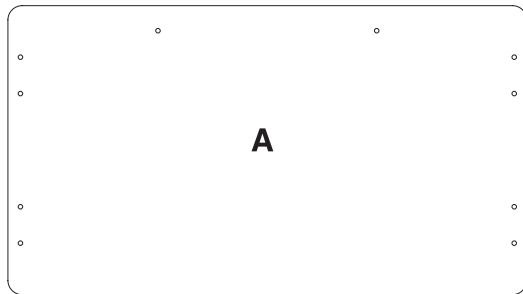


A. Mesa

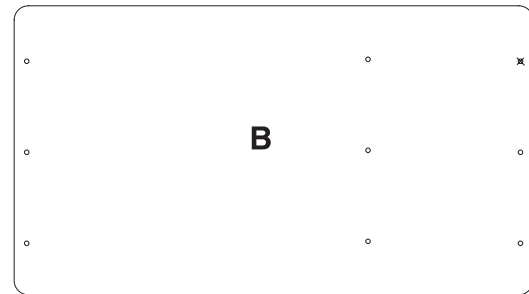

B. Tablero inferior

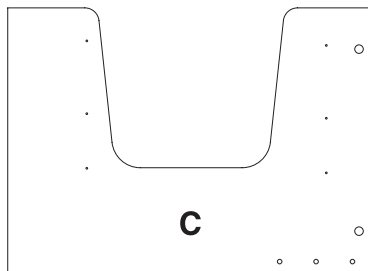

C. Tablero izquierdo

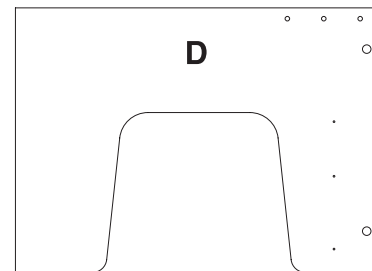

D. Tablero derecho




E. Tablero posterior




F. Tablero central

PANEL IDENTIFICATION

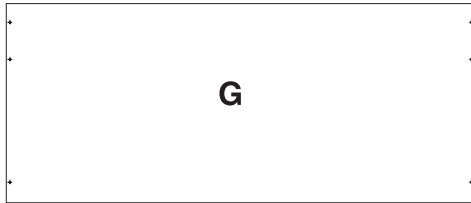

G. Portateclado

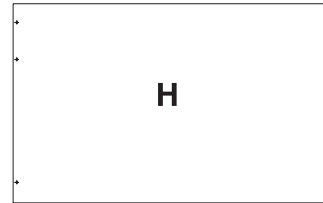

H. Tablero para impresora

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Paso 1


Coloque el Tablero izquierdo (C) sobre una superficie no abrasiva.

Instale las 2 Correderas izquierdas (9) con 6 Tornillos de 4 x 14 (8). Observe en el dibujo la colocación correcta de las correderas.

Con un Martillo de goma, inserte 3 Clavijas de madera (4) y asegúrelas en su posición como se muestra en el dibujo.

Con un Desarmador Phillips, inserte 2 Tornillos de sujeción (1) en la posición que se muestra en el dibujo.

Inserte 2 Seguros de ajuste (2) en la posición que se muestra en el dibujo. Al insertar los seguros de ajuste, asegúrese de que la flecha esté dirigida hacia la entrada del tornillo de sujeción.

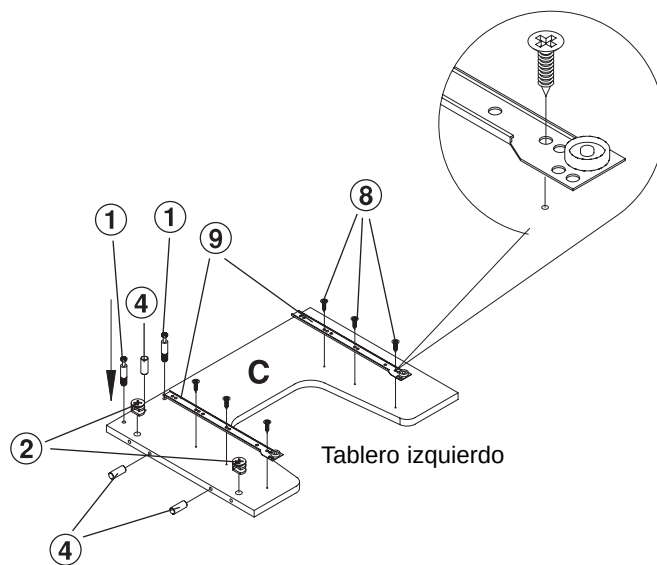

Paso 2


Coloque el Tablero derecho (D) sobre una superficie no abrasiva.

Instale la Corredera derecha (9) con 3 Tornillos de 4 x 14 (8). Observe en el dibujo la posición correcta de la corredera.

Con un Martillo de goma, inserte 3 Clavijas de madera (4) y asegúrelas en su posición como se muestra en el dibujo.


Con un Desarmador Phillips, inserte 2 Tornillos de sujeción (1) en la posición que se muestra en el dibujo.

Inserte 2 Seguros de ajuste (2) en la posición que se muestra en el dibujo. Al insertar los seguros de ajuste, asegúrese de que la flecha esté dirigida hacia la entrada del tornillo de sujeción.

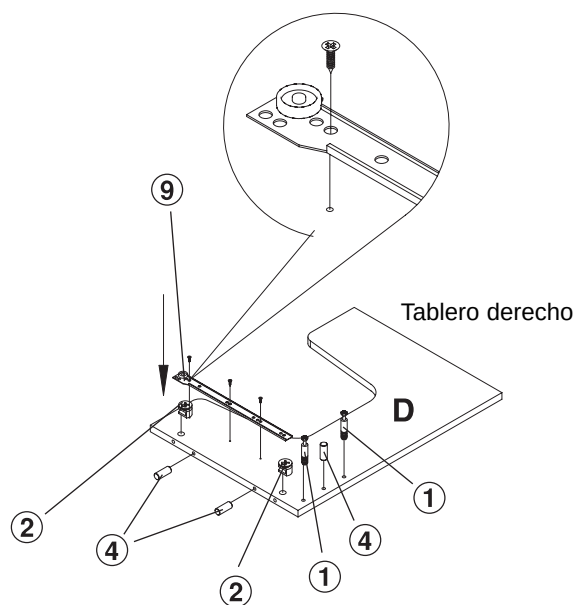


Paso 3

Inserte 6 Seguros de ajuste (2) en la posición mostrada en el Tablero posterior (E). Al insertar el seguro de ajuste, asegúrese de que la flecha esté dirigida hacia la entrada del tornillo de sujeción.

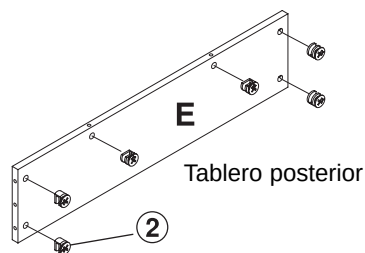


Paso 4

Una el Tablero posterior (E) al Tablero izquierdo (C) asegurándose de que los Seguros de ajuste (2) embonen adecuadamente con los Tornillos de sujeción (1). Con un Desarmador Phillips, gire los seguros de ajuste media vuelta en el sentido de las manecillas del reloj hasta que ajusten. **NO APRIETE DE MÁS.**

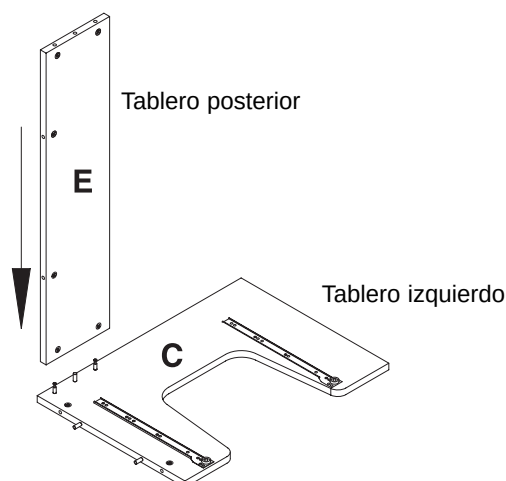


Paso 5

De la misma forma, una el Tablero derecho (D) al Tablero posterior (E). Con un Desarmador Phillips, gire los seguros de ajuste media vuelta en el sentido de las manecillas del reloj hasta que ajusten. **NO APRIETE DE MÁS.**

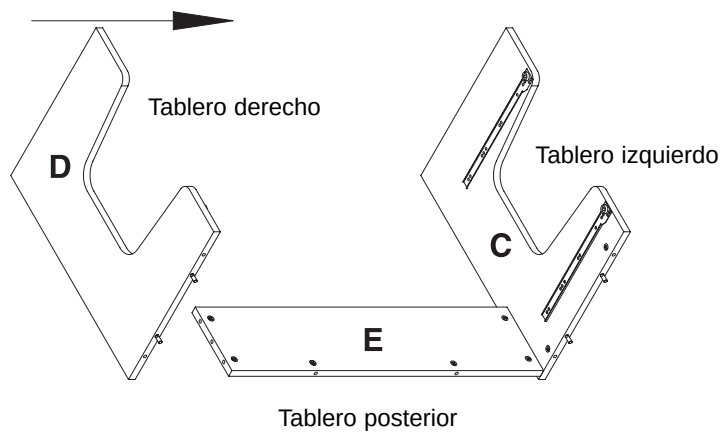


Paso 6

Inserte 6 Tornillos de sujeción (1) en la Mesa (A) con un Desarmador Phillips.

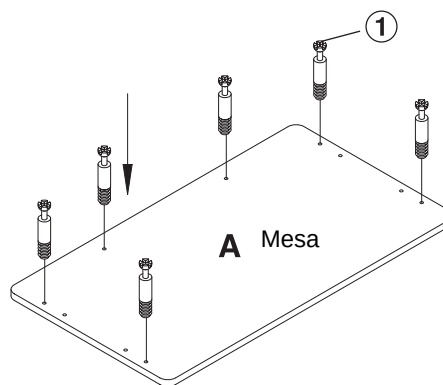


Paso 7

Una la Mesa (A) a los Tableros izquierdo (C), derecho (D) y posterior (E). Asegúrese de que los Seguros de ajuste (2) embonen adecuadamente con los Tornillos de sujeción (1). Con un Desarmador Phillips, gire los seguros de ajuste media vuelta en el sentido de las manecillas del reloj hasta que ajusten. **NO APRIETE DE MÁS.**

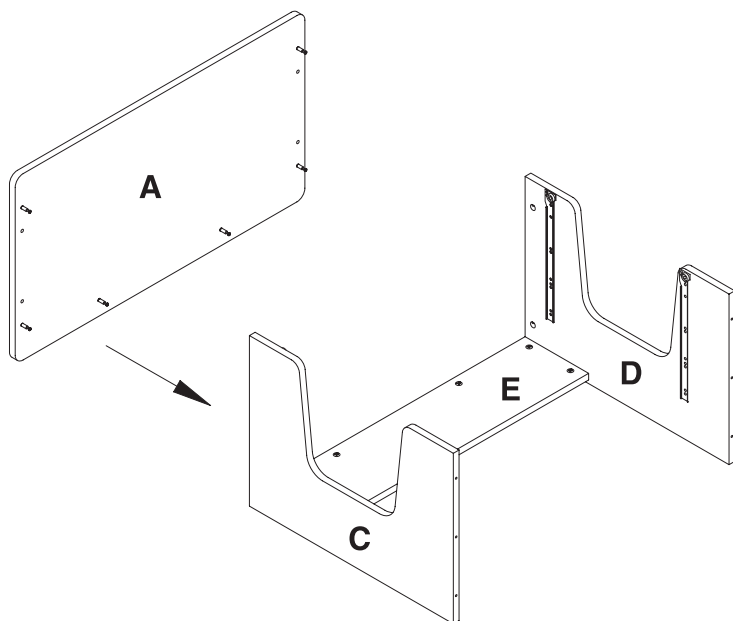


Paso 8

Con el Tablero central (F) recostado sobre una superficie no abrasiva, instale la Corredera derecha (9) como se muestra en el dibujo utilizando 3 Tornillos de 4 x 14 (8). **NOTA: Observe en el dibujo la colocación correcta de la corredera.**

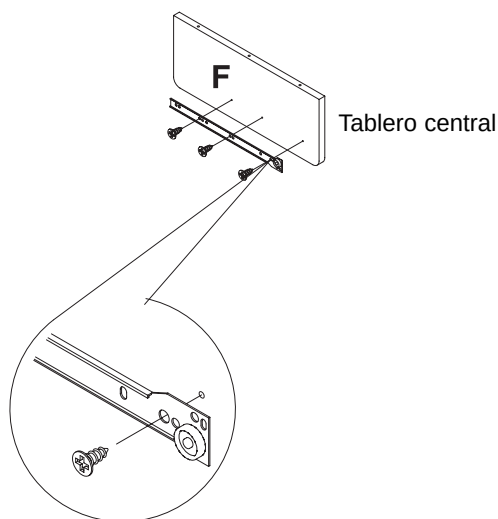


Paso 9

Utilizando un Desarmador Phillips y 3 Tornillos largos (5), una el Tablero central (F) al Tablero inferior (B) como se muestra en el dibujo.

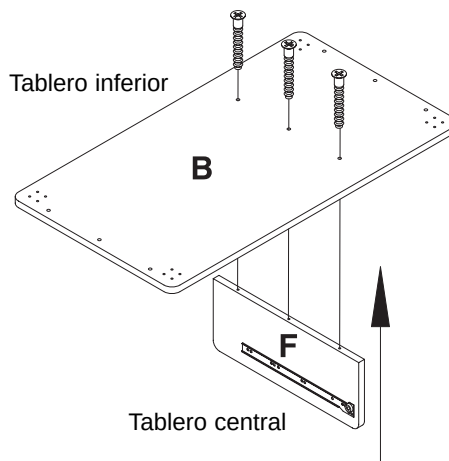

Paso 10


Con el Tablero superior (A) recostado sobre una superficie no abrasiva y utilizando un Desarmador Phillips y 6 Tornillos largos (5), una el Tablero inferior (B) a los Tableros izquierdo (C) y derecho (D).

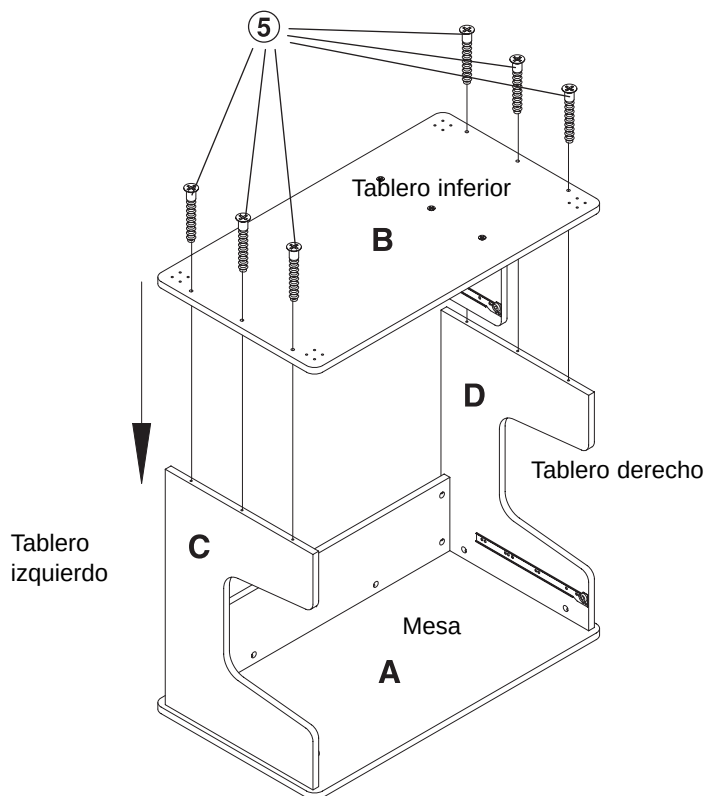

Paso 11


Con un Desarmador Phillips y 8 Tornillos de 4 x 14 (8), una 2 Ruedas giratorias con seguro (7) al frente de la unidad.

Con un Desarmador Phillips y 8 Tornillos de 4 x 14 (8), una 2 Ruedas giratorias (6) en la parte posterior de la unidad.

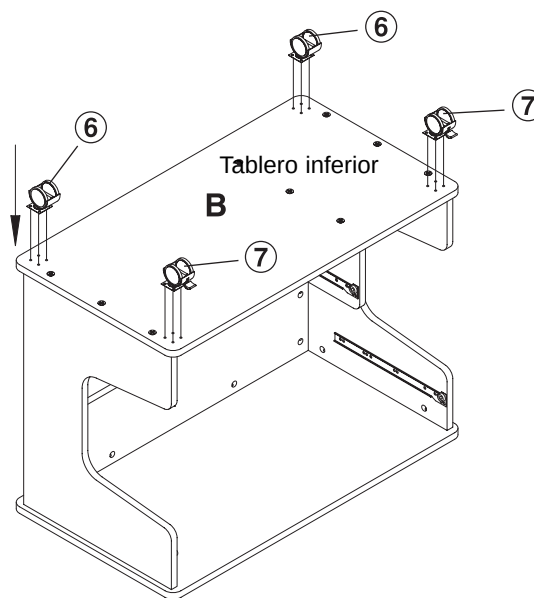

Paso 12

Una los Rieles izquierdo y derecho (10) al Portateclado (G) y al Tablero para la impresora (H). Asegure los Rieles (10) en su lugar con 12 Tornillos de 4 x 14 (8). **Observe en el dibujo de la vista interna la colocación correcta del Riel en el Portateclado (G) y en el Tablero para la impresora (H).**

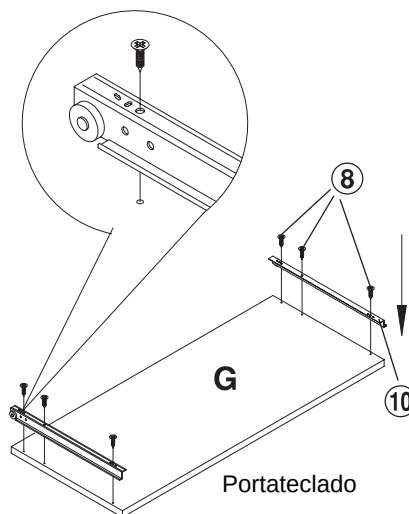

Paso 13

Coloque la unidad en posición vertical.

Inserte el Tablero de la impresora (H) en el juego inferior de Correderas (9).

Inserte el Portateclado (G) en el juego superior de Correderas (9).

Inserte las 6 Cubiertas de los seguros (3) en los Seguros de ajuste (2) expuestos.

**¡HA TERMINADO DE
ENSAMBLAR ESTA UNIDAD!
¡GRACIAS POR ADQUIRIR
ESTE PRODUCTO!**

