




Mobile Fax/Laser Printer Stand

Base mobile pour télécopieur/imprimante laser

Base móvil para impresora láser/fax

LLR60140/60141

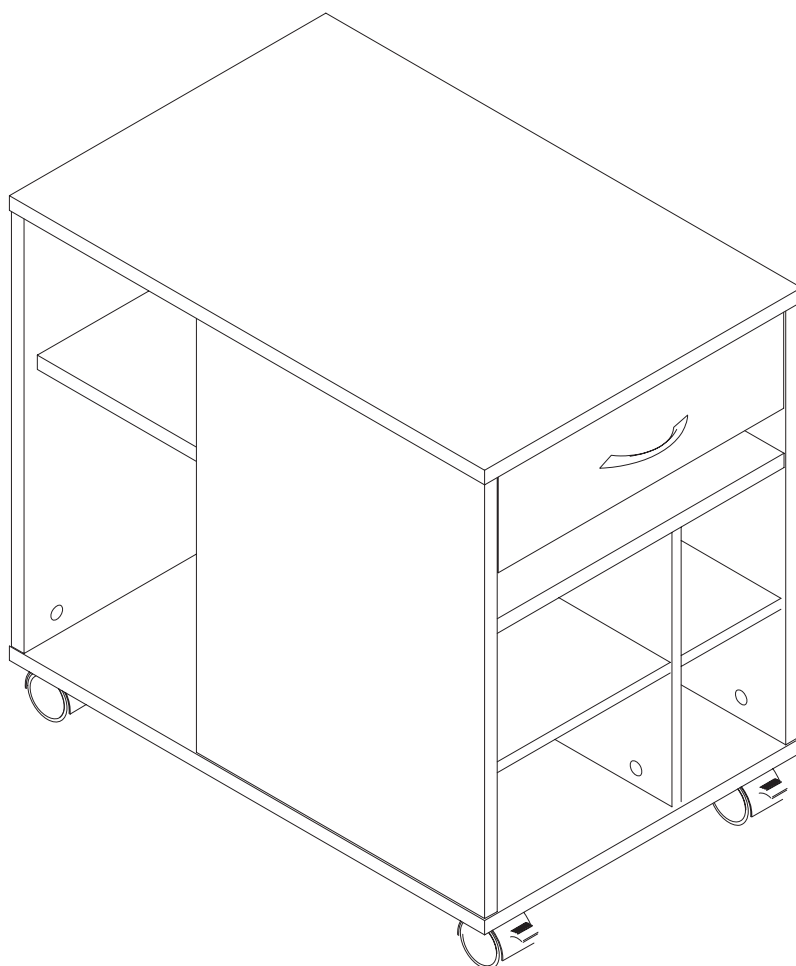

INSTRUCTIONS:

IF YOU ARE MISSING PARTS OR OTHER CONCERNS PLEASE CALL OUR TOLL FREE NUMBER: **1-888-436-6881 EXT. 7678**

MONDAY – FRIDAY 9:00 AM TO 4:00 PM – EASTERN STANDARD TIME

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – *do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to a P. O. Boxes*
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Quantity
7. Reason for the request


Note: *Our policy is to send all parts requests normal ground transportation, if your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number.*

Before you begin:


Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket. You will need the tools identified below:

1. Phillips Head Screw Driver
2. Flat Head Screw Driver
3. Rubber Mallet (recommended)


HARDWARE IDENTIFICATION

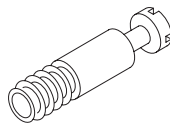


1. Cam Screw 20pcs

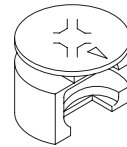


2. Cam Lock 20pcs

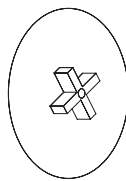

3. Cam Cap 12pcs

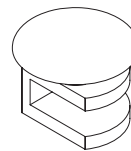

4. Small Cam Lock 8pcs




5. Small Cam Screw 8pcs



6. Wood Dowel 20pcs


HARDWARE IDENTIFICATION




7. Small Wood Dowel 10pcs



8. Long Screw 4pcs

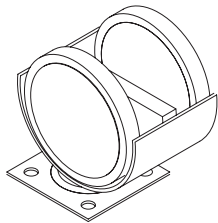

9. Caster 2pcs

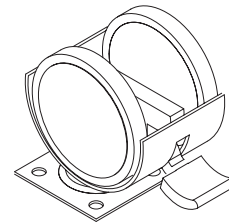

10. Locking Caster 2pcs




11. 4x10 Screw 12pcs




12. 4x14 Screw 16pcs


HARDWARE IDENTIFICATION

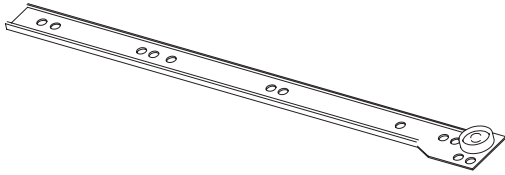

13. Drawer Track-Case 1pc

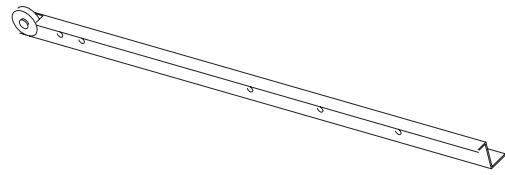


14. Drawer Track-Drawer 1pc

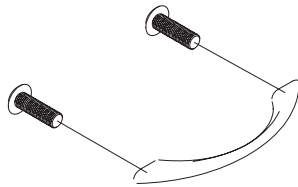


15. Handle 1pc


PANEL IDENTIFICATION

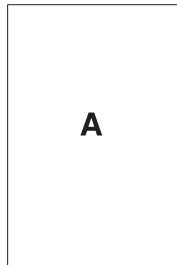


A. Table Panel

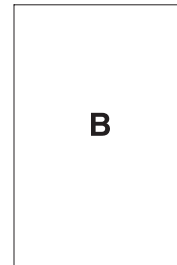

B. Bottom Panel

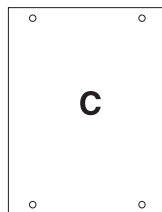


C. Left Side Panel

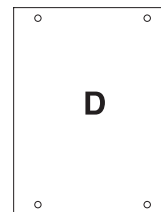

D. Right Side Panel




E. Shelf Panel

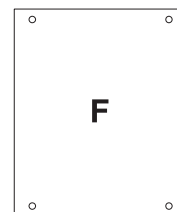


F. Back Panel

PANEL IDENTIFICATION

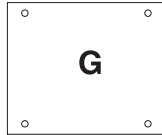

G. Small Back Panel

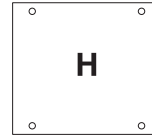

H. Middle Side Panel



I. Shelf Panel 1



J. Shelf Panel 2



K. Drawer Face Panel



L. Drawer Left Side Panel


PANEL IDENTIFICATION



M. Drawer Right Side Panel




N. Drawer Back Panel

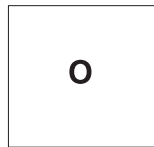

O. Drawer Bottom Panel

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

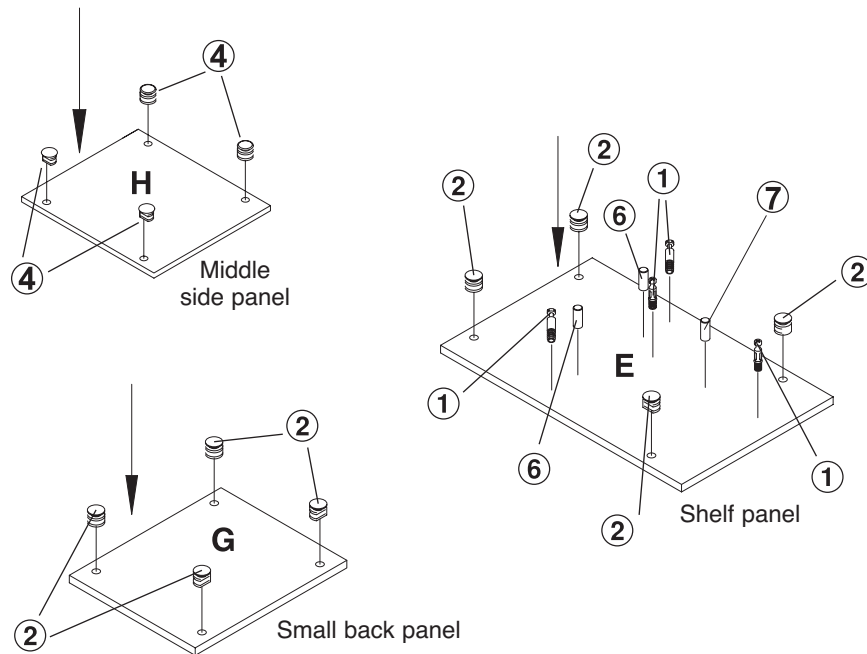

Step 1

Lay the Middle Side Panel (H), Small Back Panel (G) and Shelf Panel (E) on a non-abrasive surface.

Insert 4 each Small Cam Lock (4) in the position shown on the Middle Side Panel (H). When inserting the cam lock ensure that the arrow is facing toward the cam screw entry.

On the Small Back Panel (G) insert 4 each Cam Lock (2) in the position shown on the drawing. When inserting the cam lock ensure that the arrow is facing toward the cam screw entry.

On the Shelf Panel (E) insert 4 each Cam Lock (2) in the position shown on the drawing. When inserting the cam lock ensure that the arrow is facing toward the cam screw entry


On the Shelf Panel (E) insert with a Phillips Screw Driver 4 each Cam Screw (1) in the position shown.

On the Shelf Panel (E) insert with a Rubber Mallet, 2 each Wood Dowel (6) in the position shown on the drawing.

On the Shelf Panel (E) insert with a Rubber Mallet, 1 each Small Wood Dowel (7) in the position shown on the drawing.

Step 2


With the Shelf Panel (E) laying on a non-abrasive surface attach the Small Back Panel (G) as shown on the drawing. Ensure that the Cam Screw (1) properly engage with the Cam Lock (2). Using a Phillips Screw Driver, rotate the cam lock 1/2 turn clockwise until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN**

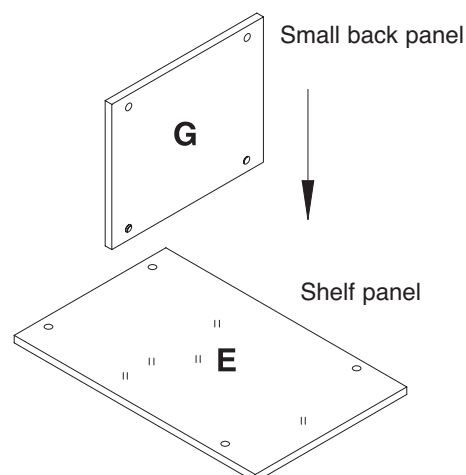

Step 3


Insert 2 each Small Wood Dowel (7) into the end of Shelf Panel (I) as shown on the drawing.

Attach the Shelf Panel (I) onto the Middle Side Panel (H) as shown on the drawing.

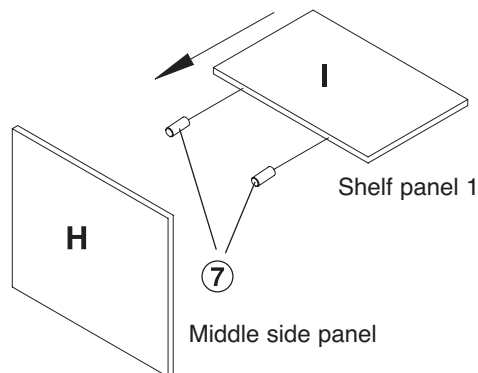

Step 4

Place the Middle Side Panel (H) and Shelf Panel (I) into the position as shown on the drawing with the Shelf Panel (E). With a Phillips Screw Driver rotate the cam locks 1/2 turn clockwise until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN**

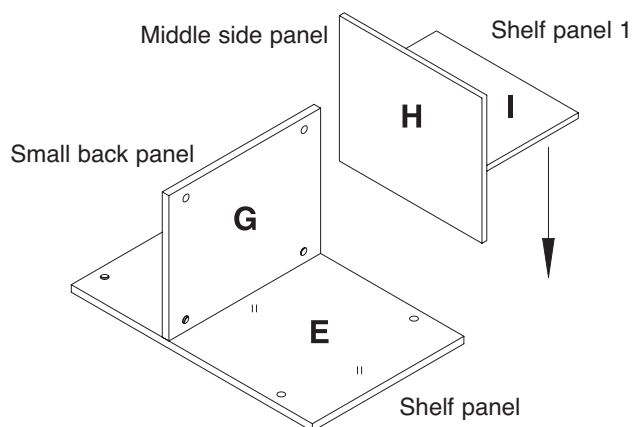


Step 5

With the Left Side Panel (C) laying on a non-abrasive surface insert 4 each Cam Lock (2) in the positions as shown on the drawing. When inserting the cam lock, ensure that the arrow is facing toward the cam screw entry.

With a Rubber Mallet, insert 2 each Small Wood Dowel (7) in the position shown on the drawing.

With a Rubber Mallet, insert 1 each Wood Dowel (6) in the position shown on the drawing.


With a Phillips Screw Driver, insert 1 each Cam Screw (1) in the position shown on the drawing.

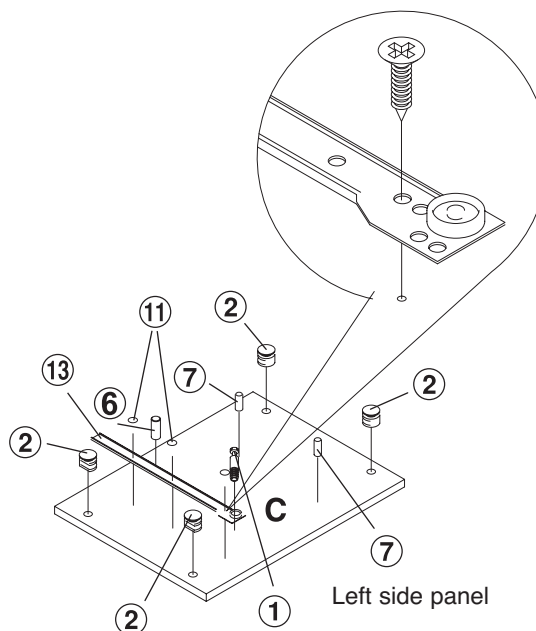

Place the Drawer Track – Case (13) onto the Left Side Panel (C) as shown on the drawing. With a Phillips Screw Driver and 3 each 4X10 Screw (11), secure the drawer track in place. **NOTE PROPER POSITION OF TRACK ON DRAWING.**

Step 6

Carefully place the partially assembled unit from Step 4 onto the Left Side Panel (C).

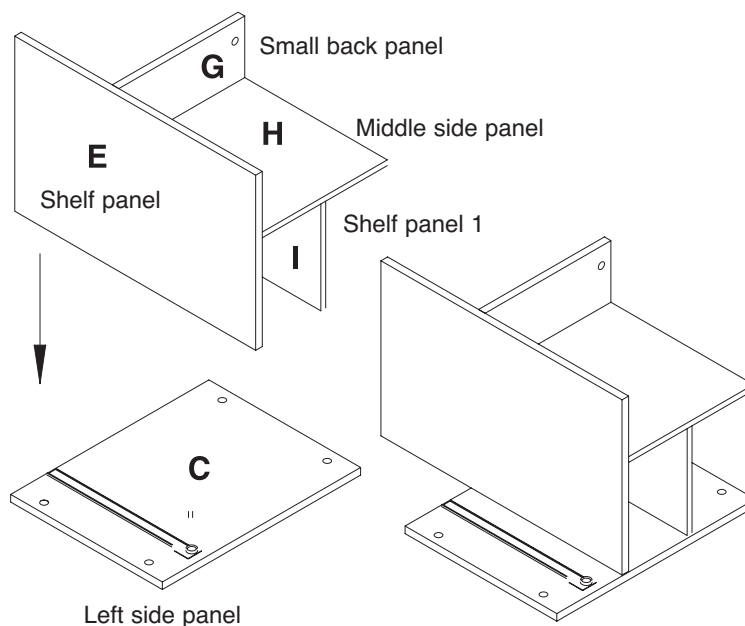


Step 7

With the Back Panel (F) laying on a non-abrasive surface insert 4 each Cam Lock (2) in the position shown on the drawing.

With a Phillips Screw Driver, insert 2 each Cam Screw (1) as shown on the drawing.


With a Rubber Mallet, insert 2 each Wood Dowel (6) in the positions shown on the drawing.

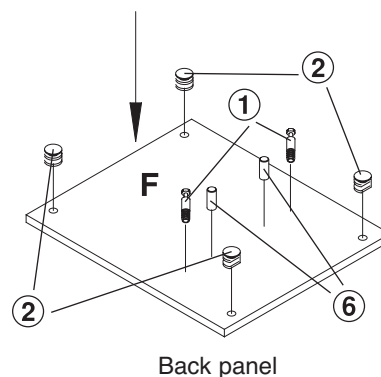

Step 8

Attach the Back Panel (F) to the Shelf Panel (E) so that the Cam Screws (1) on the Back Panel (F) engage with the Cam Locks (2) located on the Shelf Panel (E).


With a Phillips Screw Driver, rotate the cam locks 1/2 turn clockwise until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN**

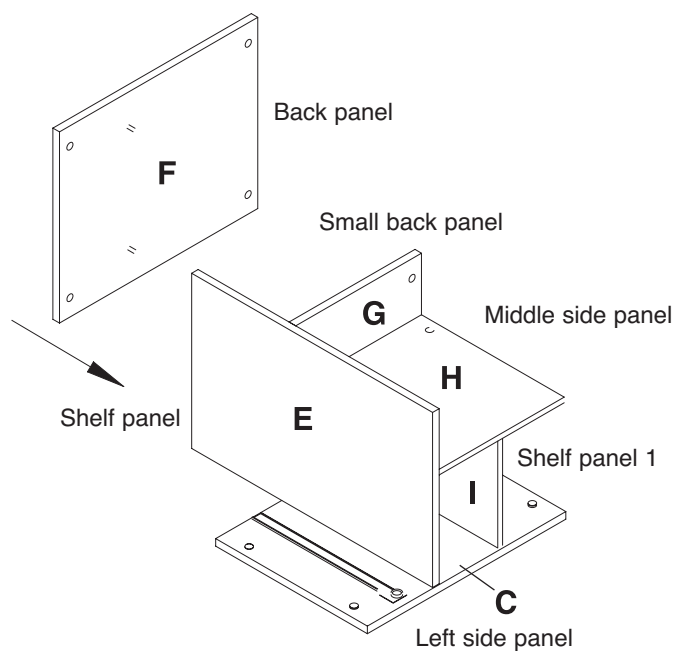

Step 9

On the Middle Side Panel (H) insert with a Rubber Mallet 2 each Wood Dowel (6) in the position shown on the drawing.

Install the Shelf Panel (J) onto the 2 each Small Wood Dowel (7).

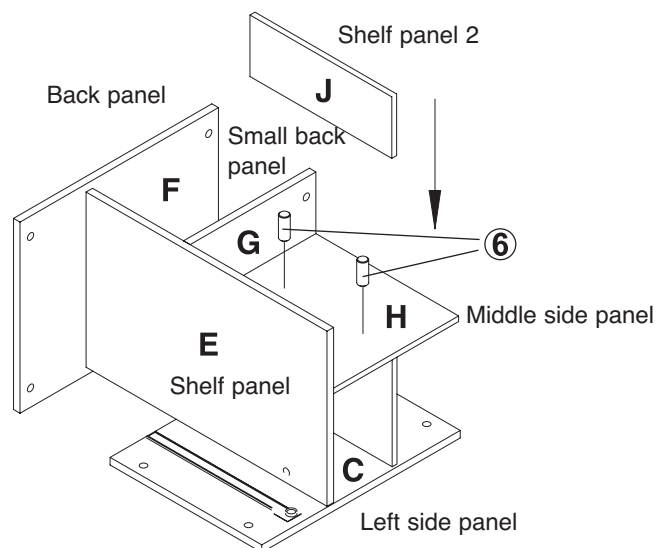

Step 10


With the Right Side Panel (D) laying on a non-abrasive surface, insert 4 each Cam Lock (2) in the positions shown on the drawing.

Using a Phillips Screw Driver, insert 1 each Cam Screw (1) in the position shown on the drawing.

Using a Rubber Mallet, insert 1 each Small Wood Dowel (7) in the position shown on the drawing.


Using a Rubber Mallet, insert 1 each Wood Dowel (6) in the position shown on the drawing.

Place the Drawer Track – Case (13) in the position as shown on the drawing and secure into place with 3 each 4X10 Screw (11).

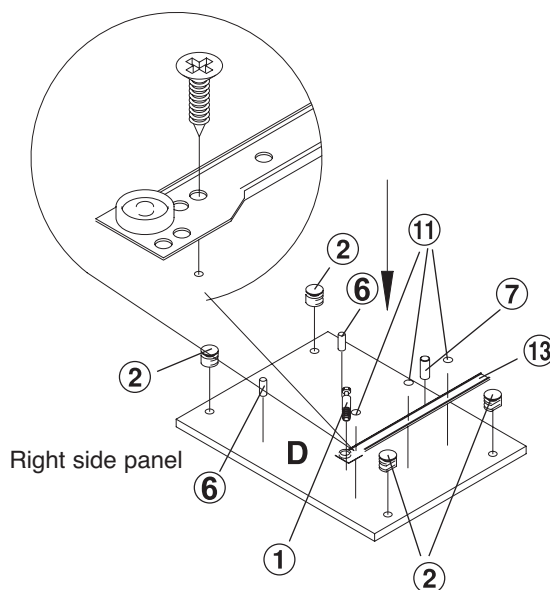

Step 11

Carefully place the Right Side Panel (D) onto the unit ensuring that the Cam Screw (1) and Small Wood Dowel engage into the hole placements in the other panels. With a Phillips Screw Driver, rotate the cam lock 1/2 turn clockwise until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN**

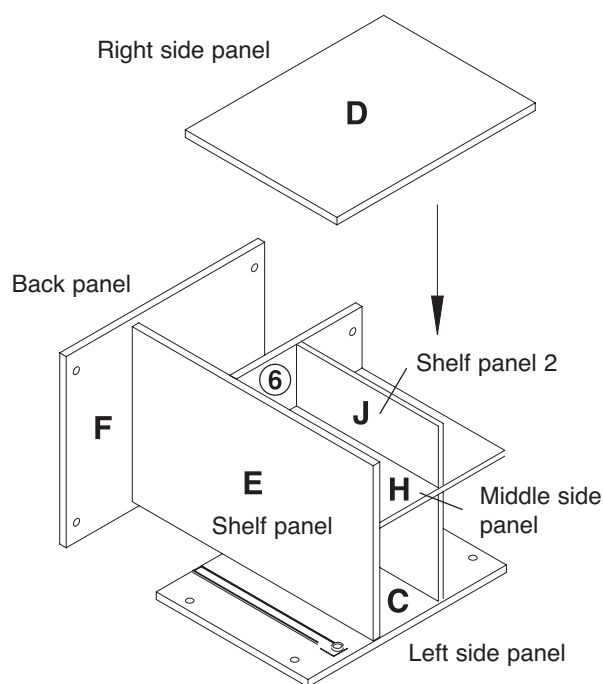


Step 12

With the Bottom Panel (B) laying on a non-abrasive surface insert 1 each Small Wood Dowel (7) in the hole position as shown on the drawing.


Insert 8 each Wood Dowel (6) in the hole position as shown on the drawing. Tap securely into position with a Rubber Mallet.

With a Phillips Screw Driver, insert 10 each Cam Screw (1) in the positions shown on the drawing.

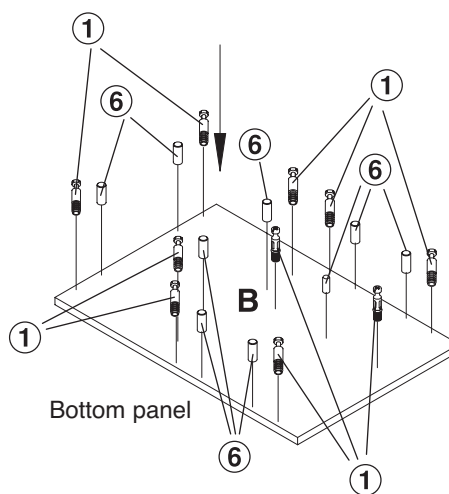

Step 13


Attach the Bottom Panel (B) onto the partially assembled unit from Step 11. Ensure that all Cam Screws (1) properly engage with the Cam Locks (2). With a Phillips Screw Driver, rotate the cam locks 1/2 turn clockwise until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN**

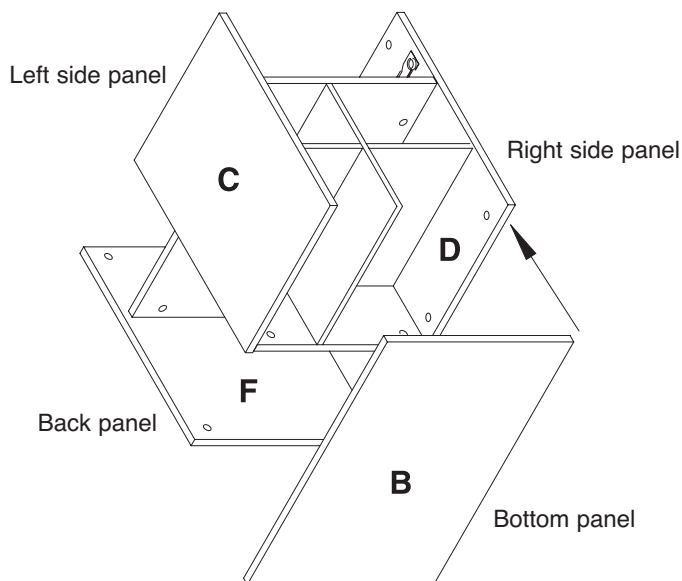

Step 14

Attach 2 each Locking Caster (10) with 8 each 4X14 Screw (12) to the front of Bottom Panel (B).


Attach 2 each Caster (9) with 8 each 4X14 Screw (12) to the rear of Bottom Panel (B).

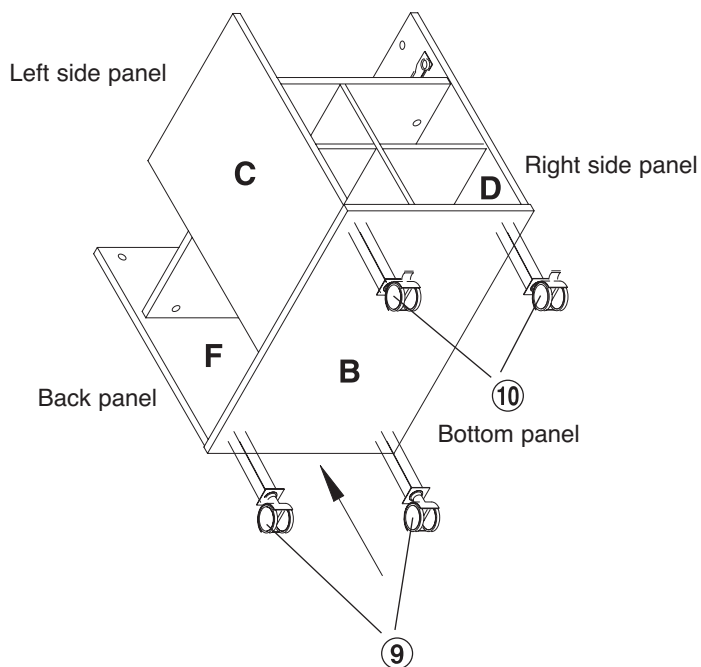

Step 15

With the Table Panel (A) laying on a non-abrasive surface, insert with a Rubber Mallet 8 each Wood Dowel (6) in the position shown on the drawing.


With a Phillips Screw Driver insert 8 each Cam Screw (1) in the position shown on the drawing.

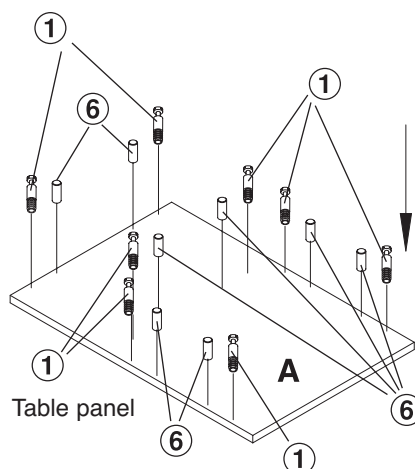

Step 16

Attach the Table Panel (A) to the unit ensuring that the Cam Screws (1) properly engage with the Cam Locks (2). With a Phillips Screw Driver rotate the cam locks 1/2 turn clockwise until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN**

Insert 12 each Cam Cap (3) over the exposed Cam Lock (2) as shown on the drawing.

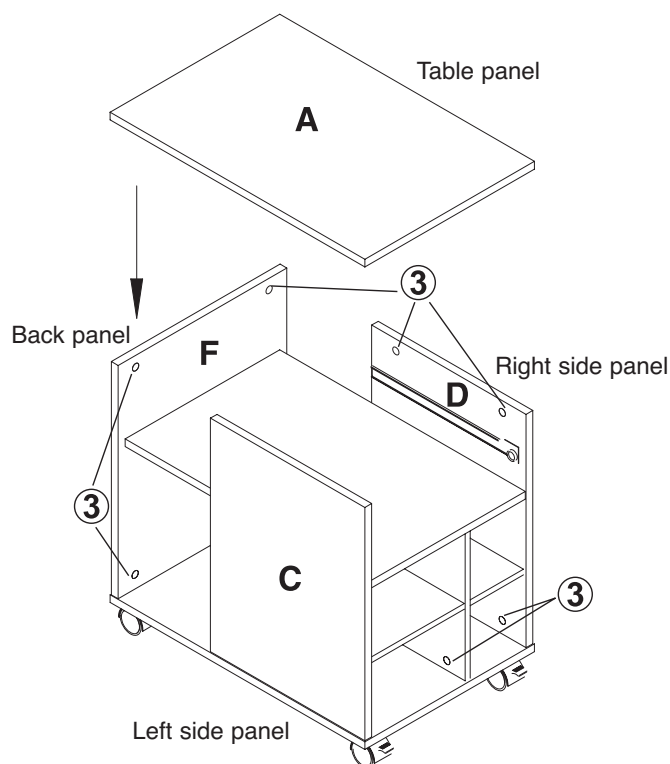

Step 17

Insert 4 each Small Cam Screw (5) into the Drawer Face Panel (K) as shown on the drawing.

On the Drawer Left Side Panel (L), install the Left Side Drawer Track-Drawer (14) with 3 each 4X10 Screw (11).

On the Drawer Right Side Panel (M), install the Right Side Drawer Track-Drawer (14) with 3 each 4X10 Screw (11).

On both Drawer Left Side Panel (L) and Drawer Right Side Panel (M) insert 4 each Small Cam Lock (4). When inserting the cam lock, ensure that the arrow is facing toward the cam screw entry.





Attach the Drawer Left Side Panel (L) to the Drawer Back Panel (N) with 2 each Long Screw (8).


Attach the Drawer Right Side Panel (M) to the Drawer Back Panel (N) with 2 each Long Screw (8).

Slide the Drawer Bottom Panel (O) into the slots located on the Drawer Right Side Panel (M), Drawer Back Panel (N) and Drawer Left Side Panel (L).

Attach the Drawer Face Panel (K) to the unit ensuring that the Small Cam Lock (4) properly engage with the Small Cam Screw (5). With a Phillips Screw Driver, rotate the cam lock 1/2 turn clockwise until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN**

Attach the Handle (15) to the front of the Drawer Face Panel (K). Secure with a Phillips Screw Driver.

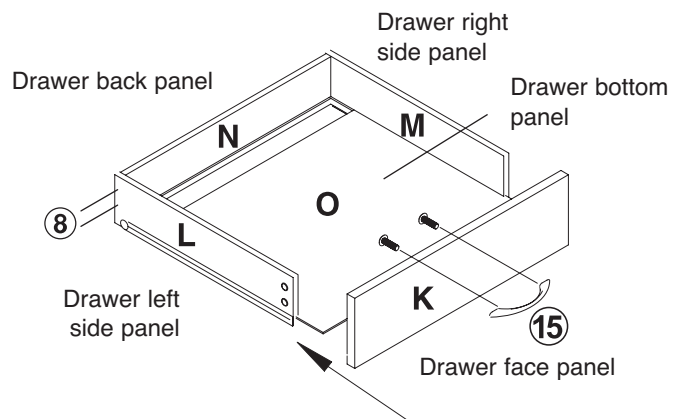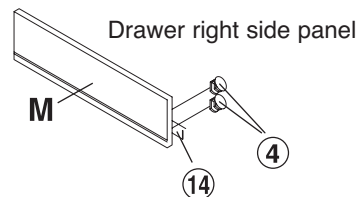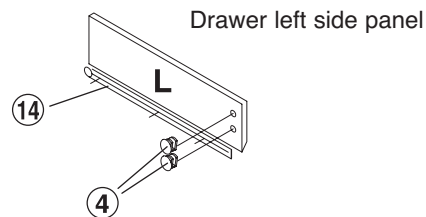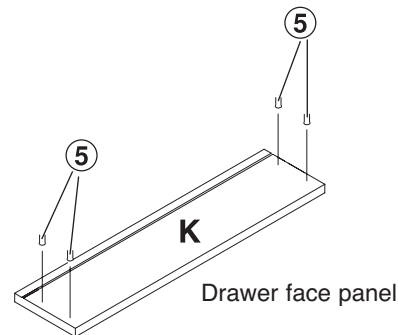

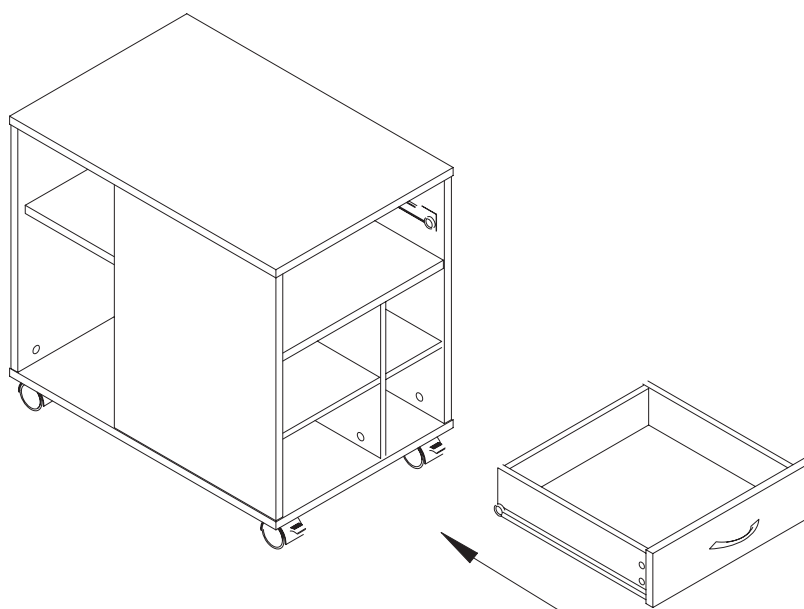

Step 18

Insert the completed drawer into the unit.

Place the 12 each Cam Cap (3) over the exposed Cam Locks.

**YOU HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THE ASSEMBLY OF THIS UNIT!
THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!**

INSTRUCTIONS:

APPELEZ À NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS S'IL VOUS MANQUE DES PIÈCES OU SI VOUS ÉPROUVEZ D'AUTRES INQUIÉTUDES: **1-888-436-6881 EXT. 7678**

LUNDI – VENDREDI, 9:00 AM À 4:00 PM – HEURE NORMALE DE L'EST

Prière de fournir l'information suivante :

1. Nom complet
2. Adresse physique – *ne donnez pas votre boîte postale car nos livreurs ne peuvent pas livrer à une boîte postale*
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Quantité
7. Raison de la demande


Note : *Notre politique est de livrer toutes les demandes de pièces par la voie terrestre; prière de fournir le nom de votre transporteur ainsi que votre numéro de compte si vos exigences sont d'avoir ces pièces livrées pendant la nuit/le lendemain.*

Avant de commencer :


Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant de procéder à l'assemblage. Disposez les pièces sur une surface non-abrasive telle un tapis ou une couverture. Vous aurez besoin des outils identifiés ci-après:

1. Tournevis à tête Phillips
2. Tournevis à tête plate
3. Maillet de caoutchouc (recommandé)


IDENTIFICATION DE LA QUINCAILLERIE

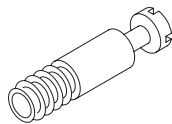


1. Vis de came 20mcx

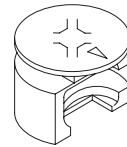


2. Verrou à came 20mcx

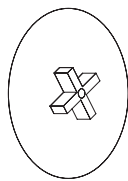

3. Capuchon de came 12mcx

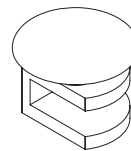

4. Petit verrou à came 8mcx




5. Vis de petit verrou 8mcx



6. Cheville de bois 20mcx


IDENTIFICATION DE LA QUINCAILLERIE




7. Petite cheville de bois 10mcx



8. Longue vis 4mcx

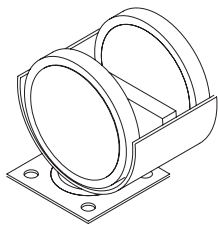

9. Roulette 2mcx

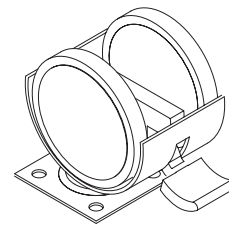

10. Roulette avec blocage 2mcx




11. Vis 4x10 12mcx




12. Vis 4x14 16mcx


IDENTIFICATION DE LA QUINCAILLERIE

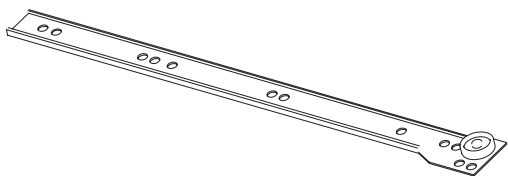

13. Gaine du tiroir sur rail 1mc

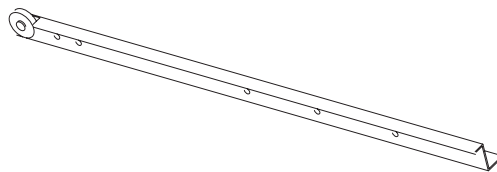


14. Rail du tiroir sur rail 1mc

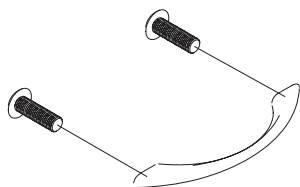


15. Poignée 1mc


IDENTIFICATION DES PANNEAUX

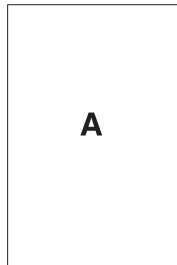


A. Panneau de table

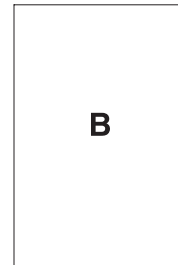


B. Panneau inférieur

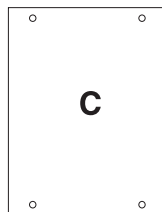


C. Panneau de gauche

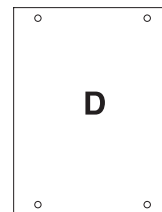

D. Panneau de droite

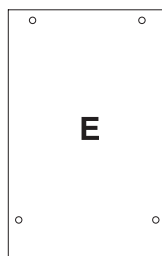


E. Panneau de tablette

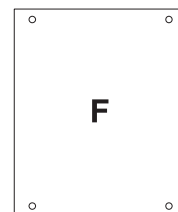


F. Panneau arrière

IDENTIFICATION DES PANNEAUX

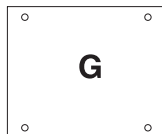

G. Petit panneau arrière

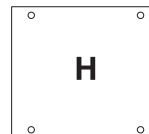

H. Panneau latéral central



I. Panneau 1 de tablette



J. Panneau 2 de tablette



K. Panneau de face du tiroir



L. Panneau de gauche du tiroir


IDENTIFICATION DES PANNEAUX



M. Panneau de droite du tiroir




N. Panneau arrière du tiroir

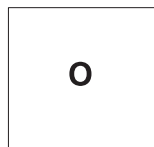

O. Panneau du fond du tiroir

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

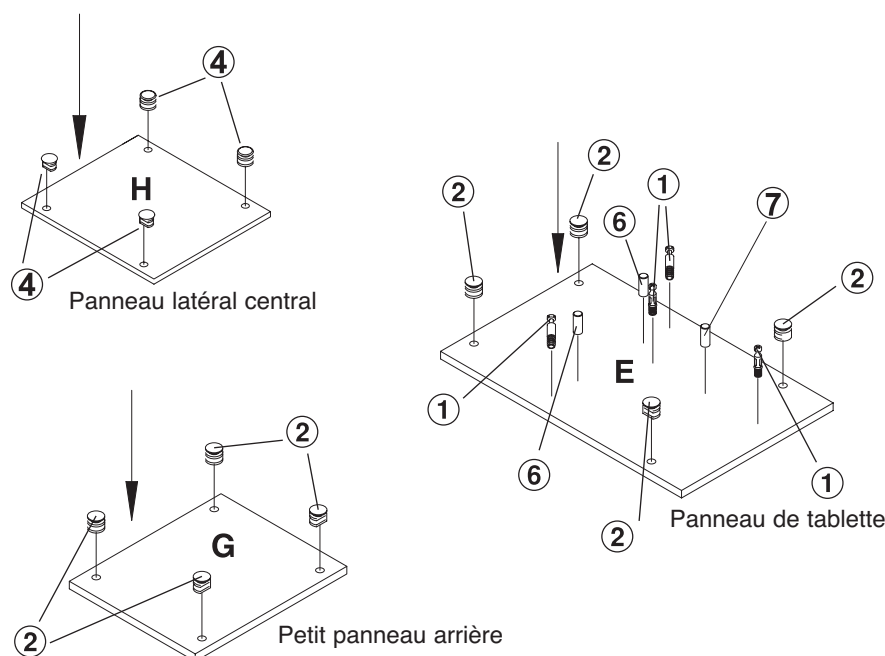

Étape 1

Couchez le panneau latéral central (H), le petit panneau arrière (G) et le panneau de tablette (E) sur une surface non-abrasive.

Insérez 4 petits verrous à came (4) dans les positions montrées sur le panneau latéral central (H). Assurez-vous que la flèche est dirigée vers l'ouverture de la vis de came lorsque vous insérez les verrous à came.

Sur le petit panneau arrière (G), insérez 4 verrous à came (2) dans les positions montrées sur le dessin. Assurez-vous que la flèche est dirigée vers l'ouverture de la vis de came lorsque vous insérez le verrou à came.

Sur le panneau de tablette (E), insérez 4 verrous à came (2) dans les positions montrées sur le dessin. Assurez-vous que la flèche est dirigée vers l'ouverture de la vis de came lorsque vous insérez le verrou à came.


Sur le panneau de tablette (E), insérez 4 vis de came (1) dans les positions montrées à l'aide d'un tournevis Phillips.

Sur le panneau de tablette (E), insérez 2 chevilles de bois (6) dans les positions montrées sur le dessin.

Sur le panneau de tablette (E), insérez 1 petites chevilles de bois (7) dans les positions montrées sur le dessin.

Étape 2


Pendant que le panneau de tablette (E) est couché sur une surface non-abrasive, attachez le petit panneau arrière (G) comme montré sur le dessin. Assurez-vous que les vis de came (1) s'engagent correctement dans les verrous à came (2). À l'aide d'un tournevis Phillips, tournez les verrous à came 1/2 tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient appuyés. **NE SERREZ PAS TROP FORT**

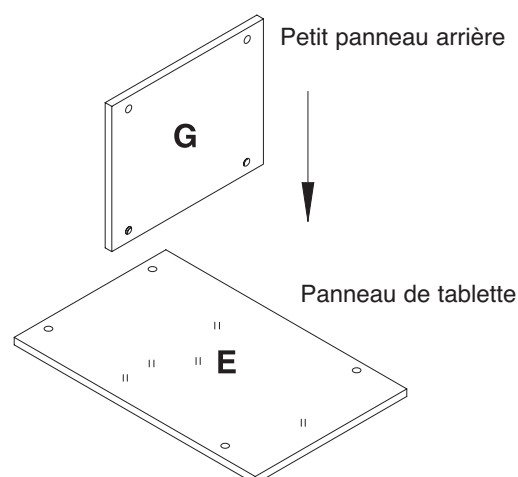

Étape 3


Insérez 2 petites chevilles de bois (7) dans l'extrémité du panneau de tablette (I) comme montré sur le dessin.

Attachez le panneau de tablette (I) sur le panneau latéral central (H) comme montré sur le dessin.

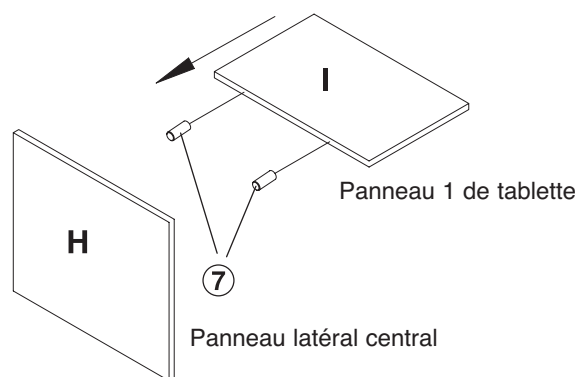

Étape 4

Placez le panneau latéral central (H) et le panneau de tablette (I) en position avec le panneau de tablette (E) comme montré sur le dessin. À l'aide d'un tournevis Phillips, tournez les verrous à came 1/2 tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient appuyés. **NE SERREZ PAS TROP FORT**

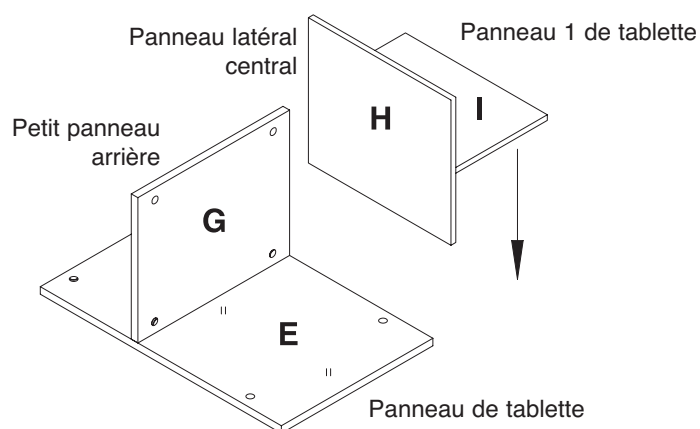

Étape 5


Pendant que le panneau de gauche (C) est couché sur une surface non-abrasive, insérez 4 verrous à came (2) dans les positions montrées sur le dessin. Assurez-vous que la flèche est dirigée vers l'ouverture de la vis de came lorsque vous insérez le verrou à came.

Insérez 2 petites chevilles de bois (7) dans les positions montrées sur le dessin à l'aide d'un maillet de caoutchouc.

À l'aide d'un maillet de caoutchouc, insérez 1 cheville de bois (6) dans la position montrée sur le dessin.


À l'aide d'un tournevis Phillips, insérez 1 vis de came (1) dans la position montrée sur le dessin.

Placez la gaine du tiroir sur rail (13) sur le panneau de gauche (C) comme montré sur le dessin. À l'aide d'un tournevis Phillips et de 3 vis 4X10 (11), fixez la gaine du tiroir en place. **NOTEZ BIEN LA POSITION CORRECTE DE LA GAINÉ SUR LE DESSIN.**

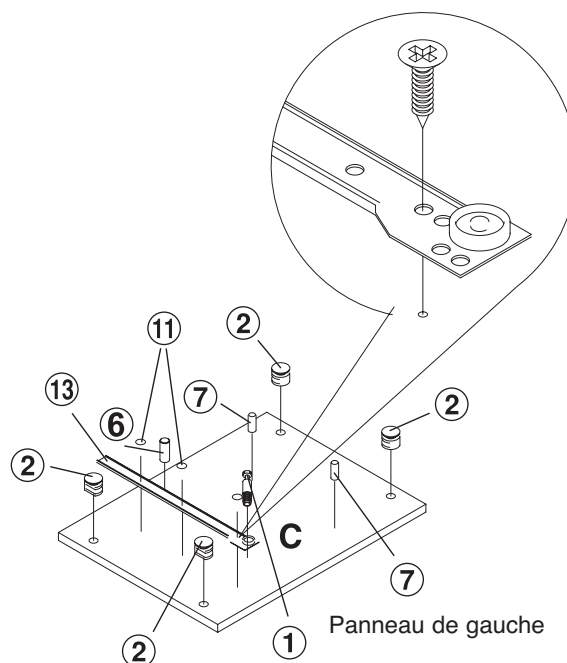

Étape 6

Déposez prudemment l'unité partiellement assemblée de l'étape 4 sur le panneau de gauche (C).

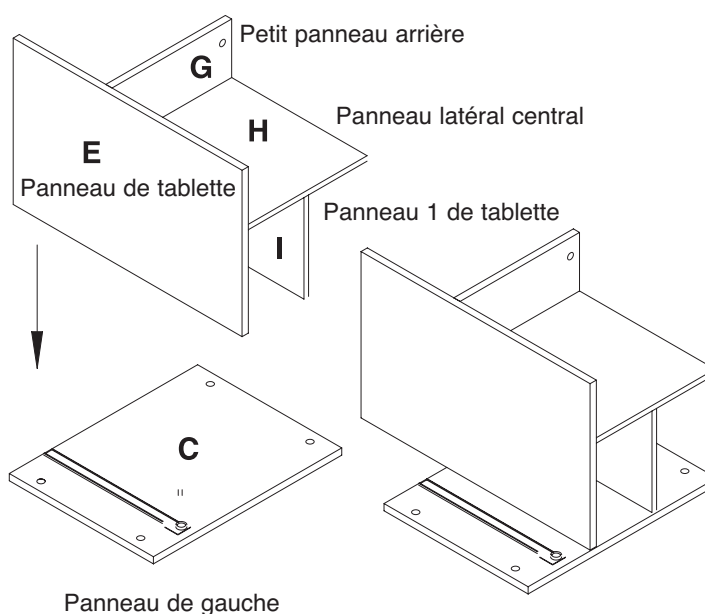


Étape 7

Pendant que le panneau arrière (F) est couché sur une surface non-abrasive, insérez 4 verrous à came (2) dans les positions montrées sur le dessin.

À l'aide d'un tournevis Phillips, insérez 2 vis de came (1) comme montré sur le dessin.


À l'aide d'un maillet de caoutchouc, insérez 2 chevilles de bois (6) dans les positions montrées sur le dessin.

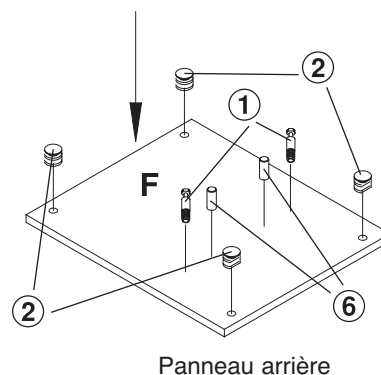

Étape 8

Attachez le panneau arrière (F) sur le panneau de tablette (E) de façon que les vis de came (1) sur le panneau arrière (F) s'engagent dans les verrous à came (2) localisés sur le panneau de tablette (E).


À l'aide d'un tournevis Phillips, tournez les verrous à came 1/2 tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient appuyés. **NE SERREZ PAS TROP FORT**

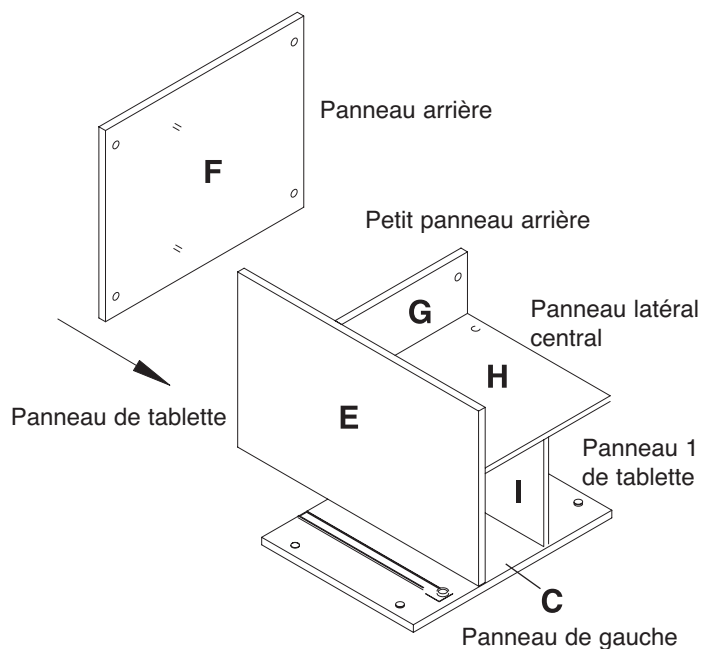

Étape 9

Sur le panneau latéral central (H), insérez 2 chevilles de bois (6) dans les positions montrées sur le dessin à l'aide d'un maillet de caoutchouc.

Installez le panneau de tablette (J) sur les 2 petites chevilles de bois (7).

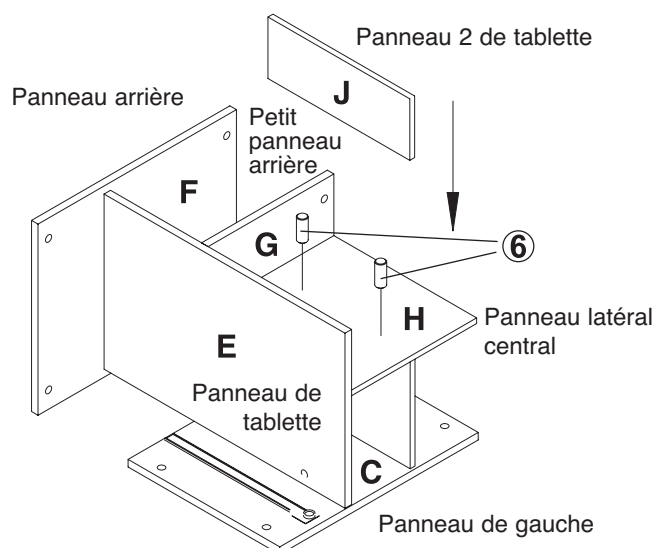

Étape 10


Pendant que le panneau de droite (D) est couché sur une surface non-abrasive, insérez 4 verrous à came (2) dans les positions montrées sur le dessin.

À l'aide d'un tournevis Phillips, insérez 1 vis de came (1) dans la position montrée sur le dessin.

À l'aide d'un maillet de caoutchouc, insérez 1 petites chevilles de bois (7) dans les positions montrées sur le dessin.


À l'aide d'un maillet de caoutchouc, insérez 1 cheville de bois (6) dans la position montrée sur le dessin.

Placez la gaine du tiroir sur rail (13) dans la position comme montrée sur le dessin et fixez en place avec 3 vis 4X10 (11).

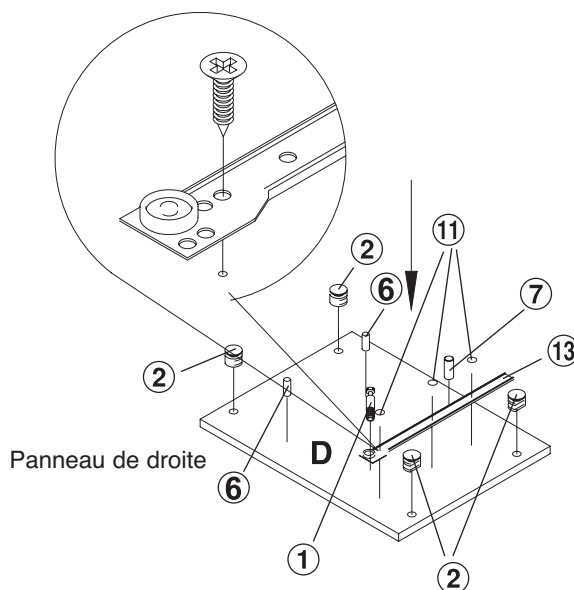

Étape 11

Déposez prudemment le panneau de droite (D) sur l'unité en vous assurant que les vis de came (1) et que les petites chevilles de bois (7) s'engagent dans les emplacements des trous dans les autres panneaux. À l'aide d'un tournevis Phillips, tournez les verrous à came 1/2 tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient appuyés. **NE SERREZ PAS TROP FORT**

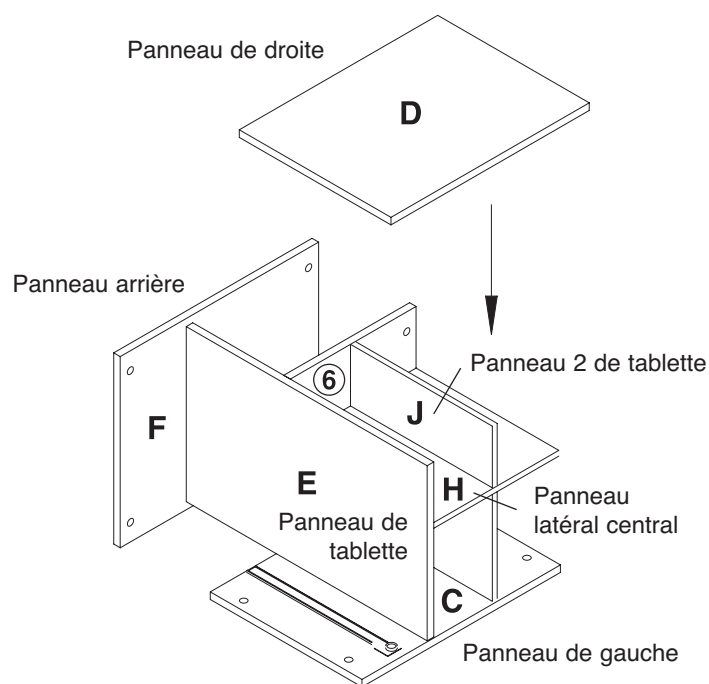


Étape 12

Pendant que le panneau inférieur (B) est couché sur une surface non-abrasive, insérez 1 petite cheville de bois (7) dans la position du trou comme montré sur le dessin.


Insérez 8 chevilles de bois (6) dans les positions des trous comme montré sur le dessin. Tapez-les solidement en position à l'aide d'un maillet de caoutchouc.

À l'aide d'un tournevis Phillips, insérez 10 vis de came (1) dans les positions montrées sur le dessin.

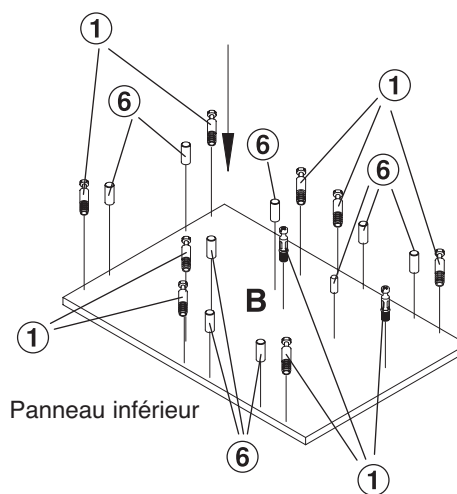

Étape 13


Attachez le panneau inférieur (B) sur l'unité partiellement assemblée de l'étape 11. Assurez-vous que toutes les vis de came (1) s'engagent correctement dans les verrous à came (2). À l'aide d'un tournevis Phillips, tournez les verrous à came 1/2 tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient appuyés. **NE SERREZ PAS TROP FORT**

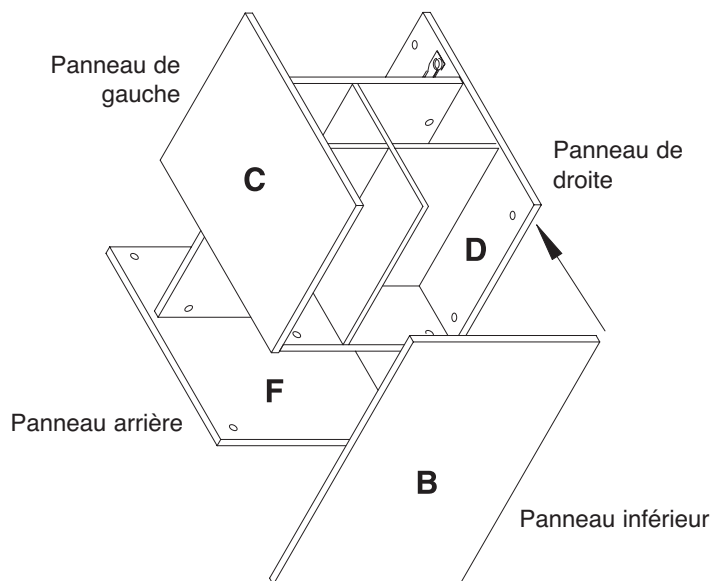

Étape 14

Attachez 2 roulettes avec blocage (10) avec 8 vis 4X14 (12) sur l'avant du panneau inférieur (B).


Attachez 2 roulettes (sans blocage) (9) avec 8 vis 4X14 (12) sur l'arrière du panneau inférieur (B).

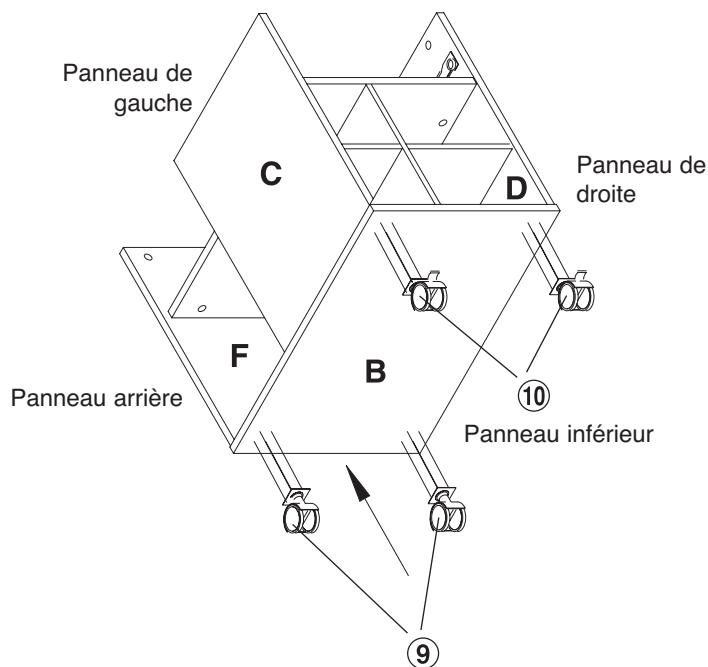

Étape 15

Pendant que le panneau de table (A) est couché sur une surface non-abrasive, insérez 8 chevilles de bois (6) dans les positions montrées sur le dessin à l'aide d'un maillet de caoutchouc.

À l'aide d'un tournevis Phillips, insérez 8 vis de came (1) dans les positions montrées sur le dessin.

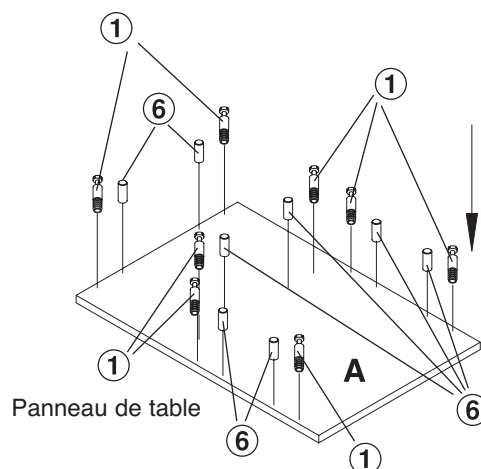


Étape 16

Attachez le panneau de table (A) sur l'unité en vous assurant que les vis de cames (1) s'engagent correctement dans les verrous à came (2). À l'aide d'un tournevis Phillips, tournez les verrous à came 1/2 tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient appuyés.

NE SERREZ PAS TROP FORT

Insérez 12 capuchons de came (3) sur les verrous à came exposés (2) comme montré sur le dessin.

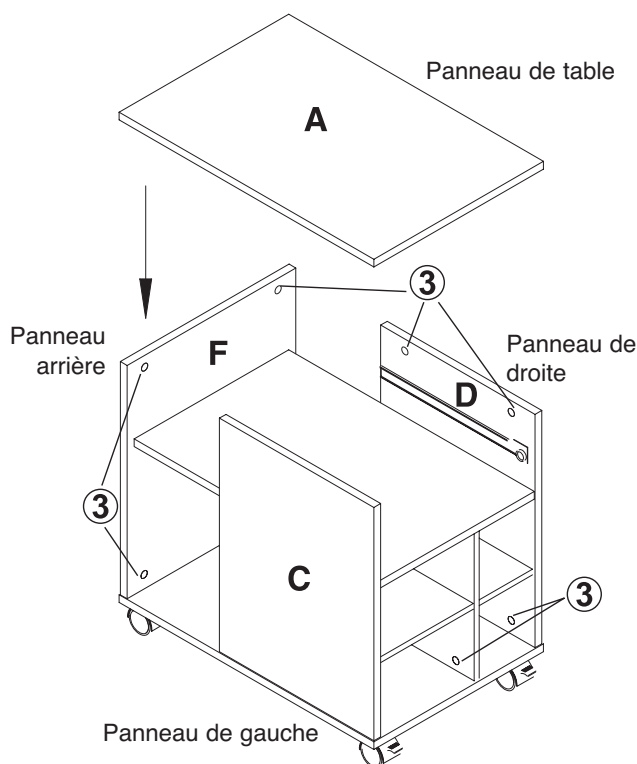

Étape 17

Insérez 4 vis de petit verrou (5) dans le panneau de face du tiroir (K) comme montré sur le dessin.

Sur le panneau de gauche du tiroir (L), installez le rail de gauche du tiroir sur rail (14) avec 3 vis 4X10 (11).

Sur le panneau de droite du tiroir (M), installez le rail de droite du tiroir sur rail (14) avec 3 vis 4X10 (11).

Sur les deux panneaux de gauche (L) et de droite (M) du tiroir, insérez 4 petits verrous à came (4). Assurez-vous que la flèche est dirigée vers l'ouverture de la vis de came lorsque vous insérez le verrou à came.





Attachez le panneau de gauche du tiroir (L) sur le panneau arrière du tiroir (N) avec 2 longues vis (8).


Attachez le panneau de droite du tiroir (M) sur le panneau arrière du tiroir (N) avec 2 longues vis (8).

Glissez le panneau du fond du tiroir (O) dans les rainures localisées sur le panneau de droite du tiroir (M), sur le panneau arrière du tiroir (N) et sur le panneau de gauche du tiroir (L).

Attachez le panneau de face du tiroir (K) sur l'unité en vous assurant que les petits verrous à came (4) s'engagent correctement dans les vis de petits verrous (5). À l'aide d'un tournevis Phillips, tournez les verrous à came 1/2 tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient appuyés. **NE SERREZ PAS TROP FORT**

Attachez la poignée (15) sur l'avant du panneau de face du tiroir (K). Serrez en place avec un tournevis Phillips.

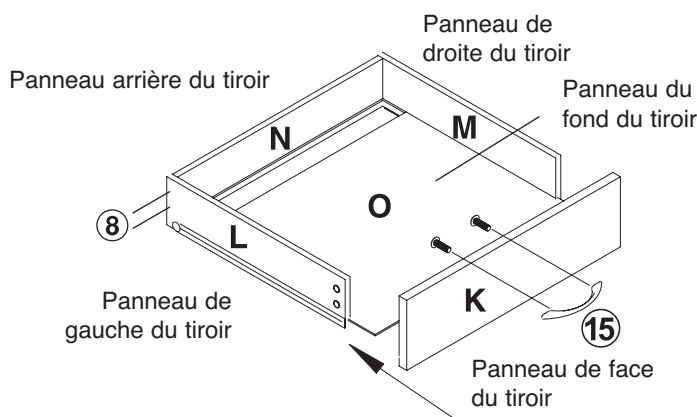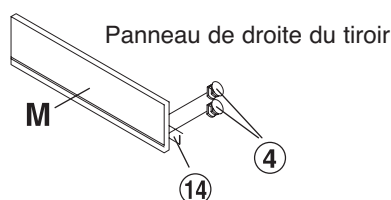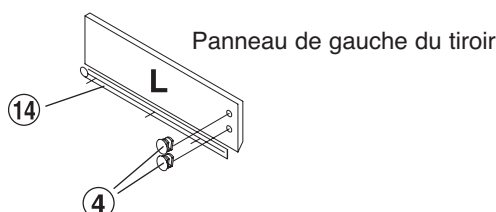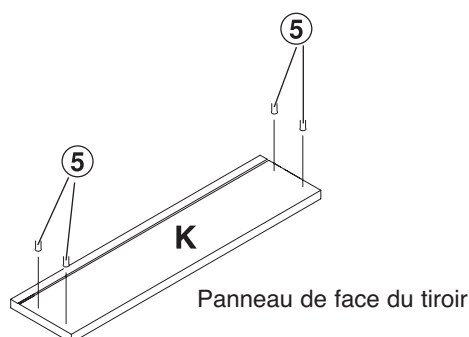

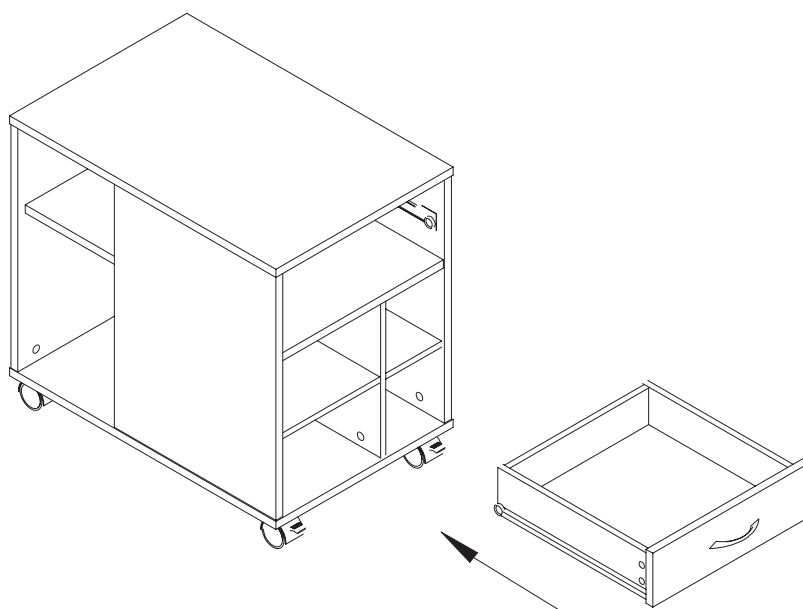

Étape 18

Insérez le tiroir complété dans l'unité.

Placez les 12 capuchons de came (3) sur les verrous à came exposés.

**VOUS AVEZ COMPLÉTÉ AVEC SUCCÈS L'ASSEMBLAGE DE CETTE UNITÉ !
MERCI DE VOTRE ACHAT !**

INSTRUCCIONES:

SI LE FALTAN PARTES O TIENE ALGUNA DUDA, LLAME A NUESTRA LÍNEA GRATUITA AL NÚMERO: **1-888-436-6881 EXT. 7678**

LUNES A VIERNES DE 9:00 A 16:00 – HORA ESTÁNDAR DEL ESTE

Sírvase proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio. *No incluye apartado postal debido a que nuestros distribuidores no pueden hacer entregas a un apartado postal.*
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Cantidad
7. Razón de la solicitud


Nota: Nuestra política establece enviar todas las partes solicitadas vía terrestre. Si sus requisitos incluyen tener estas partes con un envío nocturno o al día siguiente, sírvase proporcionar su transportista asignado y número de cuenta.

Antes de iniciar:


Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana. Necesitará las herramientas que se enumeran a continuación:

1. Desarmador Phillips
2. Desarmador de cabeza plana
3. Martillo de goma (recomendado)


IDENTIFICACIÓN DE TORNILLERÍA Y ACCESORIOS

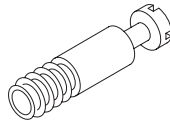


1. Tornillo de sujeción 20 pza

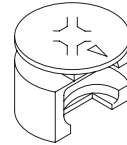


2. Seguro de ajuste 20 pza

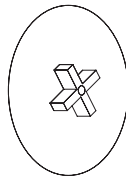

3. Tapa de los seguros 12 pza

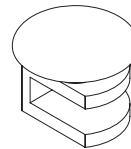

4. Seguro de ajuste corto 8 pza



5. Tornillo corto de sujeción 8 pza



6. Clavija de madera 20 pza


IDENTIFICACIÓN DE TORNILLERÍA Y ACCESORIOS




7. Clavija de madera corta 10 pza



8. Tornillo largo 4 pza

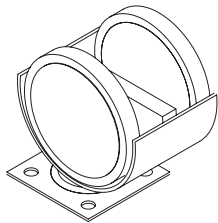

9. Rueda giratoria 2 pza

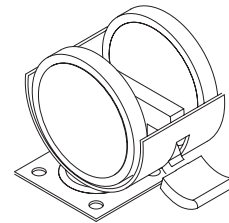

10. Rueda giratoria con seguro 2 pza




11. Tornillo de 4 x 10 12 pza




12. Tornillo de 4 x 14 16 pza


IDENTIFICACIÓN DE TORNILLERÍA Y ACCESORIOS

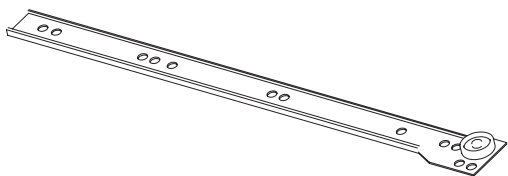

13. Base para la guía del cajón 1 pza

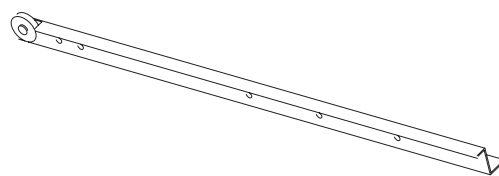


14. Guía del cajón 1 pza

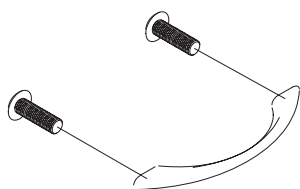


15. Manija 1 pza


IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS

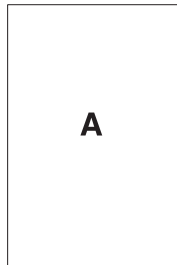


A. Mesa

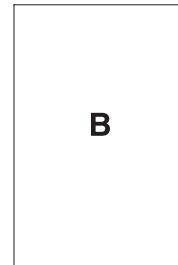

B. Tablero inferior

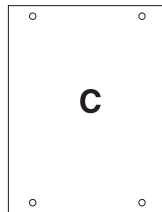


C. Tablero izquierdo

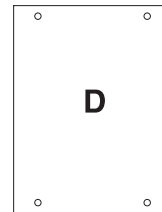

D. Tablero derecho




E. Tablero de la repisa

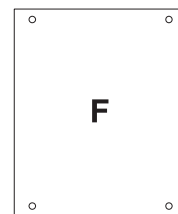


F. Tablero posterior

IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS

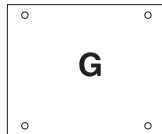


G. Tablero posterior pequeño

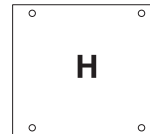

H. Tablero central



I. Repisa 1



J. Repisa 2



K. Frente del cajón



L. Tablero izquierdo del cajón


IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS



M. Tablero derecho del cajón




N. Tablero posterior del cajón

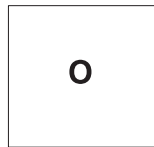

O. Tablero inferior del cajón

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

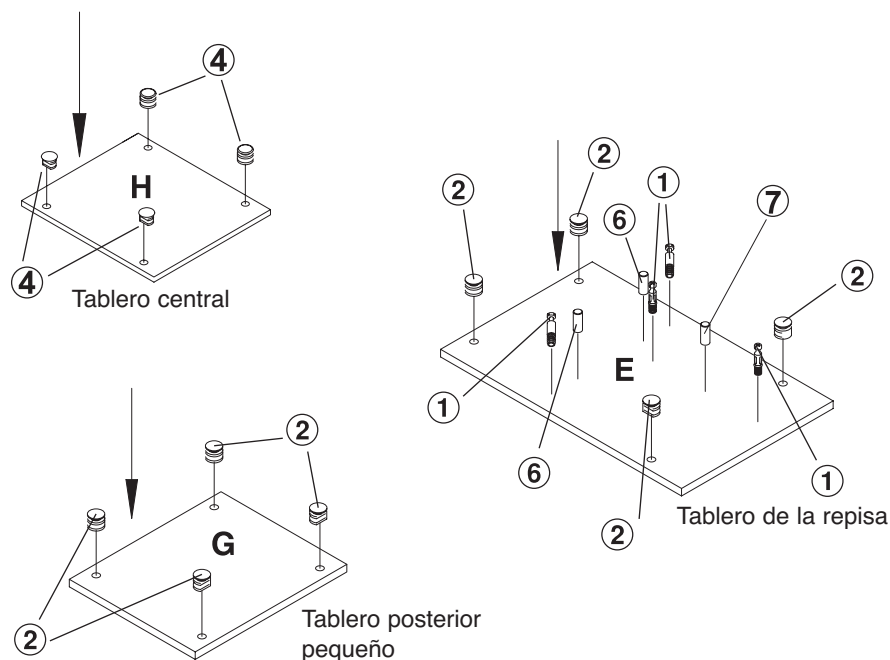

Paso 1

Coloque los Tableros central (H) y posterior pequeño (G) y la Repisa (E) en una superficie no abrasiva.

Inserte 4 Seguros de ajuste cortos (4) en la posición que se muestra en el Tablero central (H). Al insertar los seguros de ajuste asegúrese de que la flecha esté dirigida hacia la entrada del tornillo de sujeción.

En el Tablero posterior pequeño (G), inserte 4 Seguros de ajuste (2) en la posición que se muestra en el dibujo. Al insertar los seguros de ajuste, asegúrese de que la flecha esté dirigida hacia la entrada del tornillo de sujeción.

En la Repisa (E), inserte 4 Seguros de ajuste (2) en la posición que se muestra en el dibujo. Al insertar los seguros de ajuste, asegúrese de que la flecha esté dirigida hacia la entrada del tornillo de sujeción.


En ese Tablero (E), inserte 4 Tornillos de sujeción (1) con un Desarmador Phillips en la posición que se muestra en el dibujo.

Con un Martillo de goma, inserte 2 Clavijas de madera (6) en la Repisa (E) en la posición que se muestra en el dibujo.

Con un Martillo de goma, inserte 1 Clavija de madera corta (7) en la Repisa (E) en la posición que se muestra en el dibujo.

Paso 2


Con la Repisa (E) recostada sobre una superficie no abrasiva, una el Tablero posterior pequeño (G) como se muestra en el dibujo. Asegúrese de que los Tornillos de sujeción (1) embonen adecuadamente con los Seguros de ajuste (2). Utilizando un Desarmador Phillips, gire los seguros de ajuste media vuelta en el sentido de las manecillas del reloj hasta que ajusten. **NO APRIETE DE MÁS.**

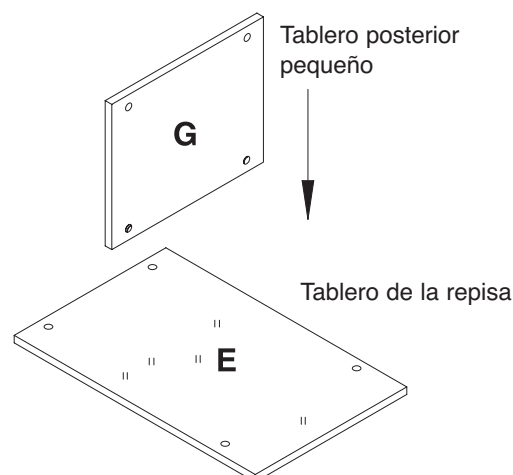

Paso 3


Inserte 2 Clavijas de madera cortas (7) en el extremo de la Repisa (I) como se muestra en el dibujo.

Una la Repisa (I) al Tablero central (H) como se muestra en el dibujo.

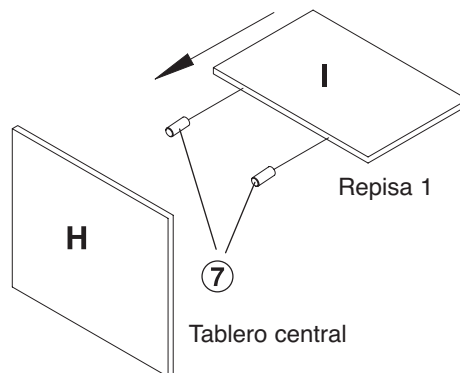

Paso 4

Coloque el Tablero central (H) y la Repisa (I) en la posición que se muestra en el dibujo con la Repisa (E). Con un Desarmador Phillips, gire los seguros de ajuste media vuelta en el sentido de las manecillas del reloj hasta que ajusten. **NO APRIETE DE MÁS.**

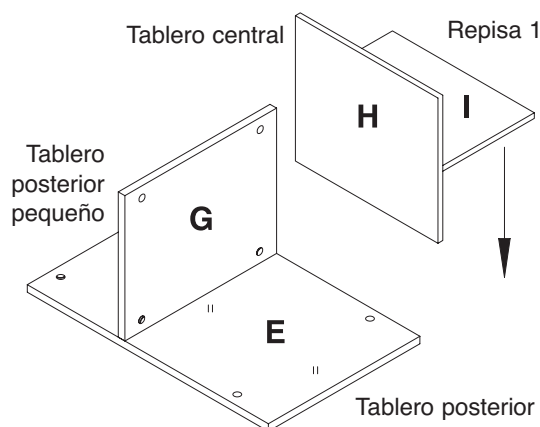

Paso 5



Con el Tablero izquierdo (C) recostado sobre una superficie no abrasiva, inserte 4 Seguros de ajuste (2) en la posición que se muestra en el dibujo. Al insertar los seguros de ajuste, asegúrese de que la flecha esté dirigida hacia la entrada del tornillo de sujeción.

Con un Martillo de goma, inserte 2 Clavijas de madera (7) en la posición que se muestra en el dibujo.

Con un Martillo de goma inserte 1 Clavija de madera (6) en la posición que se muestra en el dibujo.

Con un Desarmador Phillips, inserte 1 Tornillo de sujeción (1) en la posición que se muestra en el dibujo.

Coloque la Base para la guía del cajón (13) en el Tablero izquierdo (C) como se muestra en el dibujo. Con un Desarmador Phillips y 3 Tornillos de 4 x 10 (11), asegure la guía del cajón en su lugar.
OBSERVE LA POSICIÓN CORRECTA DE LA GUÍA EN EL DIBUJO.

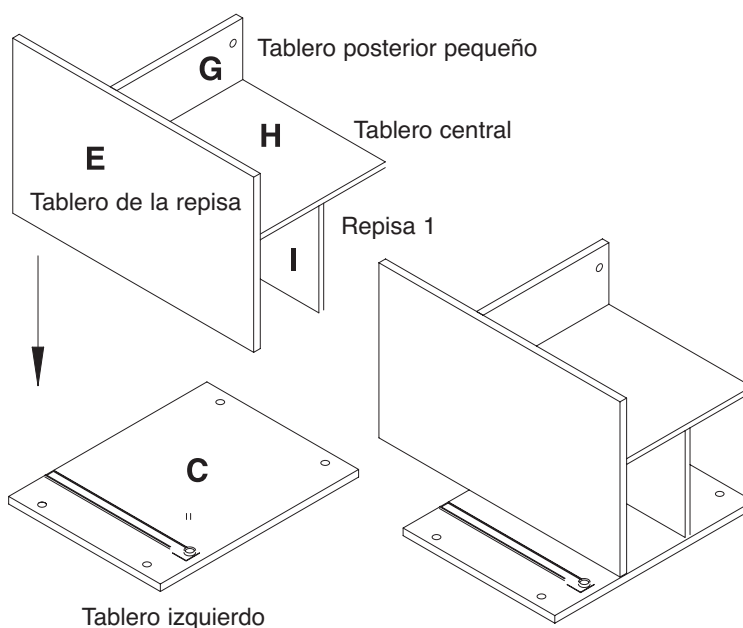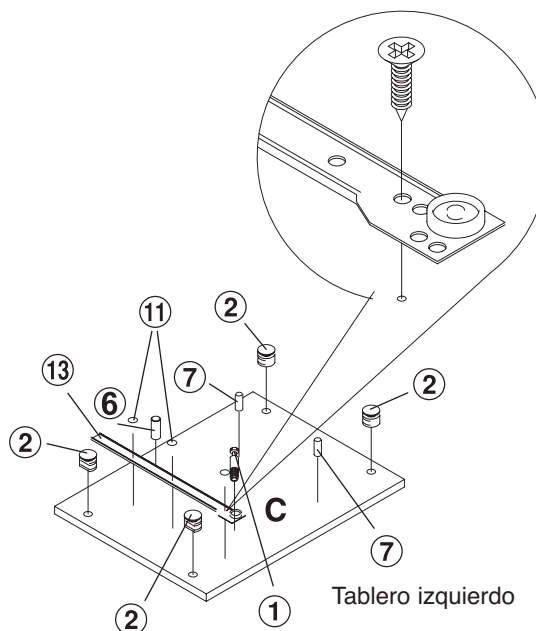

Paso 6


Coloque con cuidado la unidad parcialmente ensamblada en el Paso 4 en el Tablero izquierdo (C).

Paso 7

Con el Tablero posterior (F) recostado sobre una superficie no abrasiva, inserte 4 Seguros de ajuste (2) en la posición que se muestra en el dibujo.

Con un Desarmador Phillips, inserte 2 Tornillos de sujeción (1) como se muestra en el dibujo.

Con un Martillo de goma, inserte 2 Clavijas de madera (6) en la posición que se muestra en el dibujo.

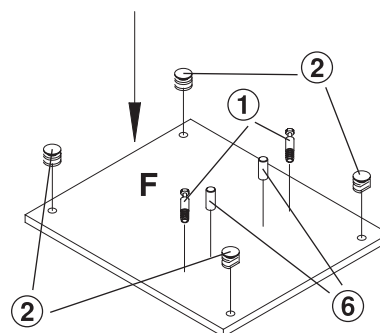


Tablero posterior

Paso 8

Una el Tablero posterior (F) a la Repisa (E) de manera que los Tornillos de sujeción (1) en el Tablero posterior (F) embonen con los Seguros de ajuste (2) en la Repisa (E).


Con un Desarmador Phillips, gire los seguros de ajuste media vuelta en el sentido de las manecillas del reloj hasta que ajusten. **NO APRIETE DE MÁS.**

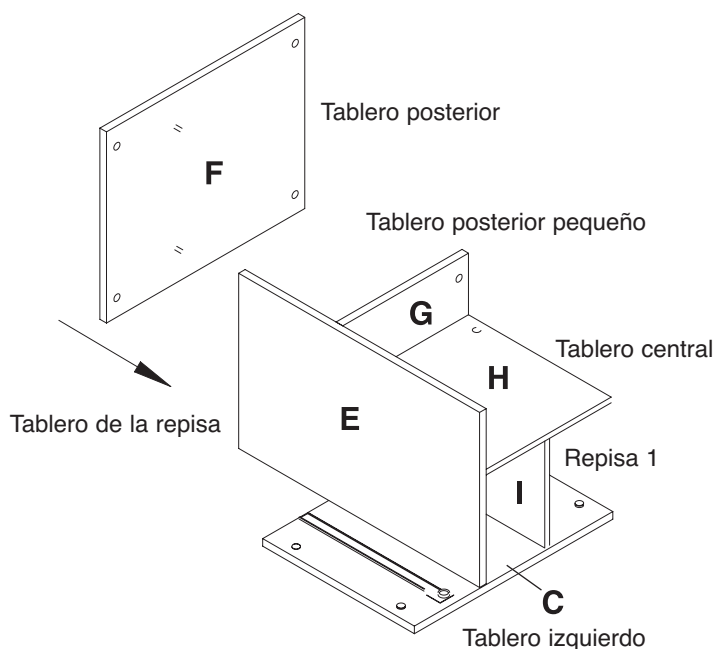

Paso 9

En el Tablero central (H), con un Martillo de goma inserte 2 Clavijas de madera (6) en la posición que se muestra en el dibujo.

Instale la Repisa (J) en las 2 Clavijas de madera cortas (7).

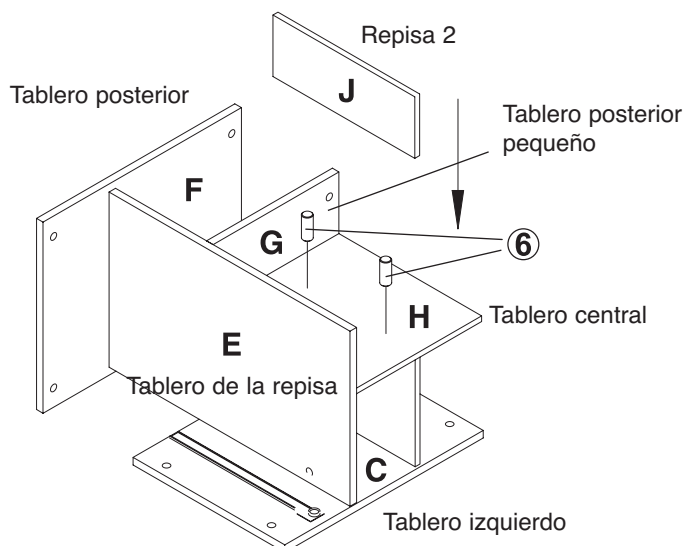


Paso 10

Con el Tablero derecho (D) recostado sobre una superficie no abrasiva, inserte 4 Seguros de ajuste (2) en la posición que se muestra en el dibujo.

Con un Desarmador Phillips, inserte 1 Tornillo de sujeción (1) en la posición que se muestra en el dibujo.

Con un Martillo de goma, inserte 1 Clavija de madera cortas (7) en la posición que se muestra en el dibujo.

Utilizando un Martillo de goma, inserte 1 Clavija de madera (6) en la posición que se muestra en el dibujo.

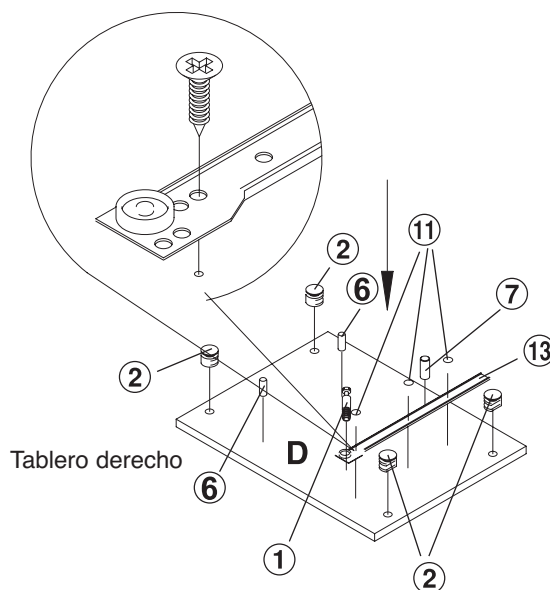

Coloque la Base para la guía del cajón (13) en la posición que se muestra en el dibujo y asegúrela en dicha posición con 3 Tornillos de 4 x 10 (11).

Paso 11



Coloque con cuidado el Tablero derecho (D) en la unidad asegurándose de que los Tornillos de sujeción (1) y las Clavijas de madera cortas embonen en los orificios de los demás tableros. Con un Desarmador Phillips, gire los seguros de ajuste media vuelta en el sentido de las manecillas del reloj hasta que ajusten. **NO APRIETE DE MÁS.**

Paso 12

Con el Tablero inferior (B) recostado sobre una superficie no abrasiva, inserte 1 Clavija de madera corta (7) en el orificio como se muestra en el dibujo.


Inserte 8 Clavijas de madera (6) en los orificios como se muestra en el dibujo. Asegúrelas en su posición con un Martillo de goma.

Con un Desarmador Phillips, inserte 10 Tornillos de sujeción (1) en la posición que se muestra en el dibujo.

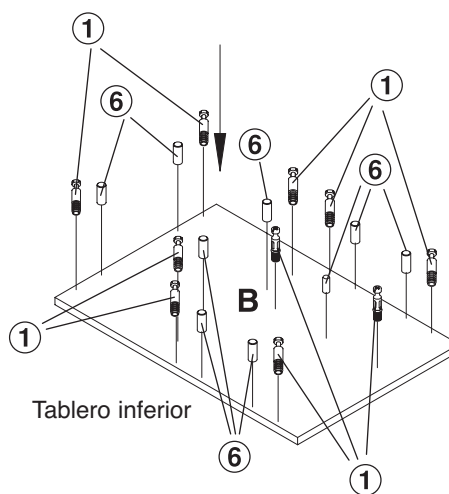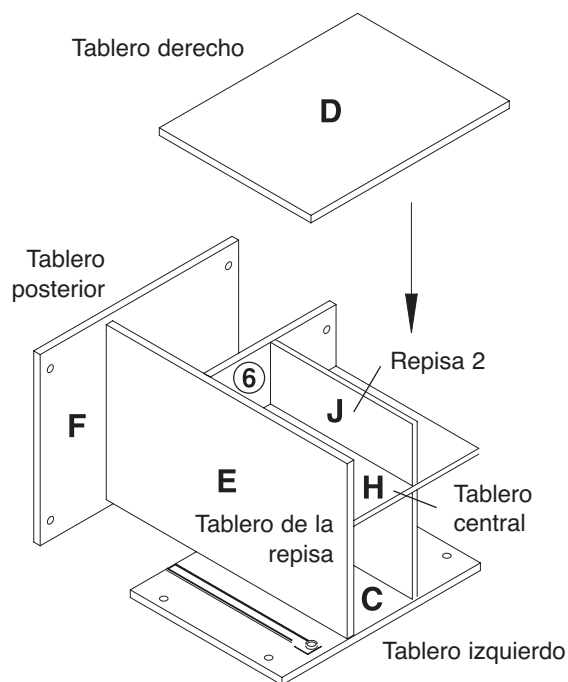

Paso 13


Una el Tablero inferior (B) a la unidad parcialmente ensamblada en el Paso 11. Asegúrese de que todos los Tornillos de sujeción (1) embonen adecuadamente con los Seguros de ajuste (2). Con un Desarmador Phillips, gire los seguros de ajuste media vuelta en el sentido de las manecillas del reloj hasta que ajusten. **NO APRIETE DE MÁS.**

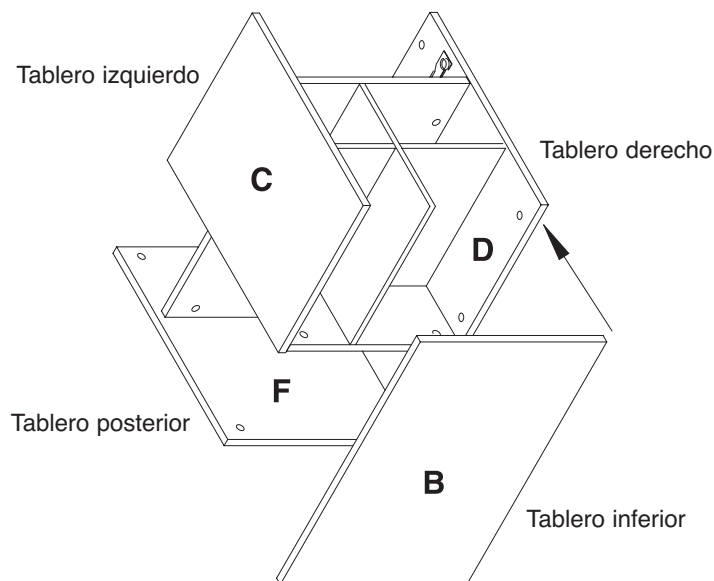

Paso 14

Una 2 Ruedas giratorias con seguro (10) con 8 Tornillos de 4 x 14 (12) al frente del Tablero inferior (B).


Una 2 Ruedas giratorias (9) con 8 Tornillos de 4 x 14 (12) en la parte posterior del Tablero inferior (B).

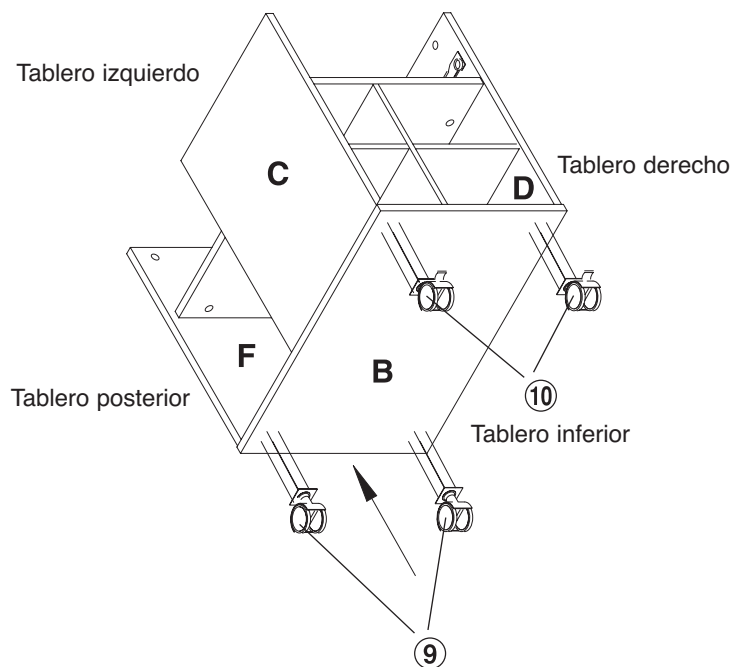

Paso 15

Con la Mesa (A) recostada sobre una superficie no abrasiva, inserte 8 Clavijas de madera (6) en los orificios utilizando un Martillo de goma como se muestra en el dibujo.


Con un Desarmador Phillips, inserte 8 Tornillos de sujeción (1) en la posición que se muestra en el dibujo.

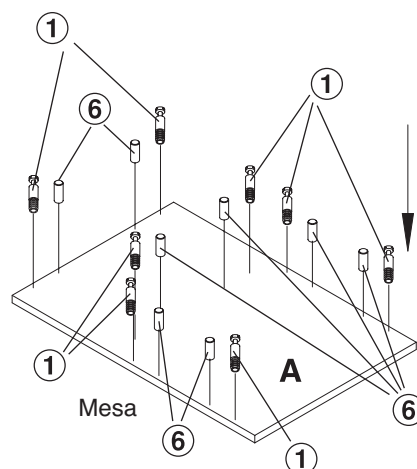

Paso 16

Una la Mesa (A) a la unidad asegurándose de que los Tornillos de sujeción (1) embonen adecuadamente con los Seguros de ajuste (2). Con un Desarmador Phillips, gire los seguros de ajuste media vuelta en el sentido de las manecillas del reloj hasta que ajusten. **NO APRIETE DE MÁS.**

Inserte 12 Tapas (3) en los Seguros de ajuste (2) expuestos como se muestra en el dibujo.

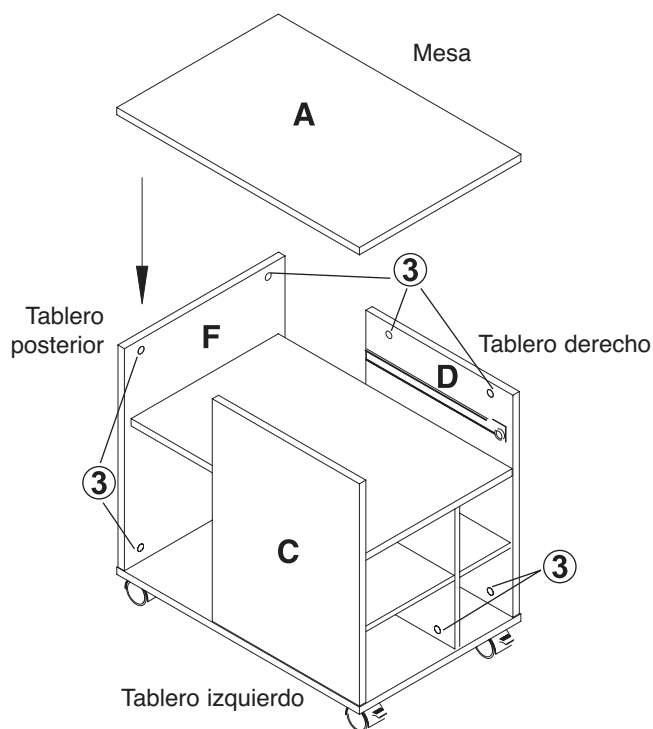

Paso 17

Inserte 4 Tornillos cortos de sujeción (5) al Frente del cajón (K) como se muestra en el dibujo.

En el Tablero izquierdo del cajón (L), instale la Guía izquierda del cajón (14) con 3 Tornillos de 4 x 10 (11).

En el Tablero derecho del cajón (M), instale la Guía derecha del cajón (14) con 3 Tornillos de 4 x 10 (11).

En los Tableros izquierdo (L) y derecho (M) del cajón, inserte 4 Seguros de ajuste cortos (4). Al insertar los seguros de ajuste, asegúrese de que la flecha esté dirigida hacia la entrada del tornillo de sujeción.





Una el Tablero izquierdo del cajón (L) al Tablero posterior del cajón (N) con 2 Tornillos largos (8).


Una el Tablero derecho del cajón (M) al Tablero posterior del cajón (N) con 2 Tornillos largos (8).

Deslice el Tablero inferior del cajón (O) en la ranura creada por los Tableros derecho (M), posterior (N) e izquierdo (L) del cajón.

Una el Frente del cajón (K) a la unidad asegurándose de que los Seguros de ajuste cortos (4) embonen adecuadamente con los Tornillos cortos de sujeción (5). Con un Desarmador Phillips, gire los seguros de ajuste media vuelta en el sentido de las manecillas del reloj hasta que ajusten. **NO APRIETE DE MÁS.**

Una la Manija (15) al Frente del cajón (K). Asegúrela con un Desarmador Phillips.

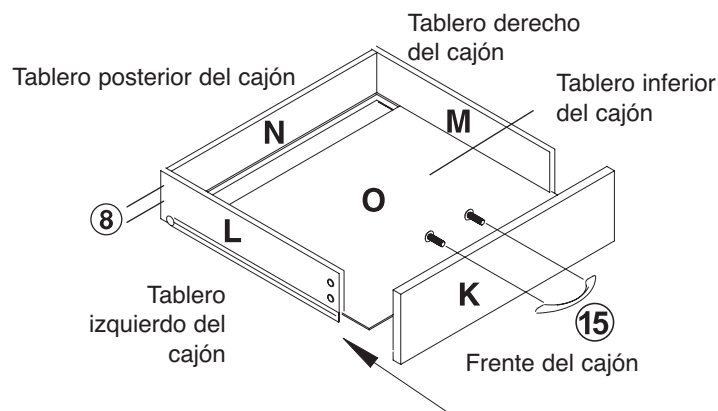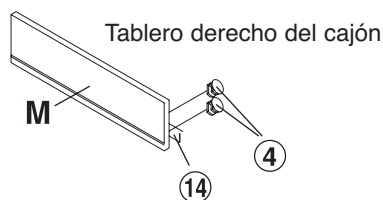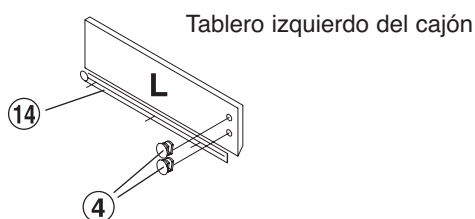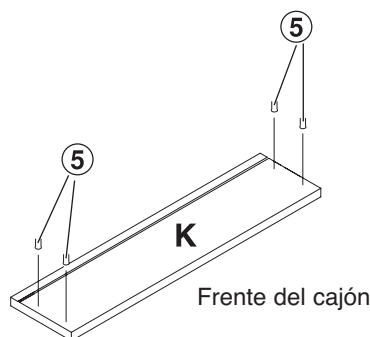

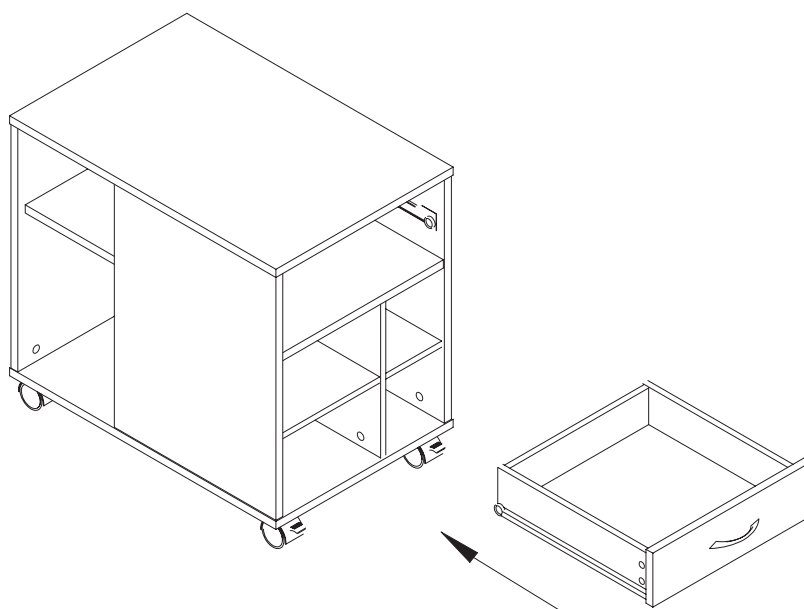

Paso 18

Inserte el cajón completo en la unidad.

Coloque las 12 Tapas (3) en los Seguros de ajuste expuestos.

¡HA TERMINADO DE ENSAMBLAR ESTA UNIDAD!
¡GRACIAS POR SU COMPRA!