




Mobile File Cabinet
Armoire mobile pour dossiers
Archivero móvil
LLR60144

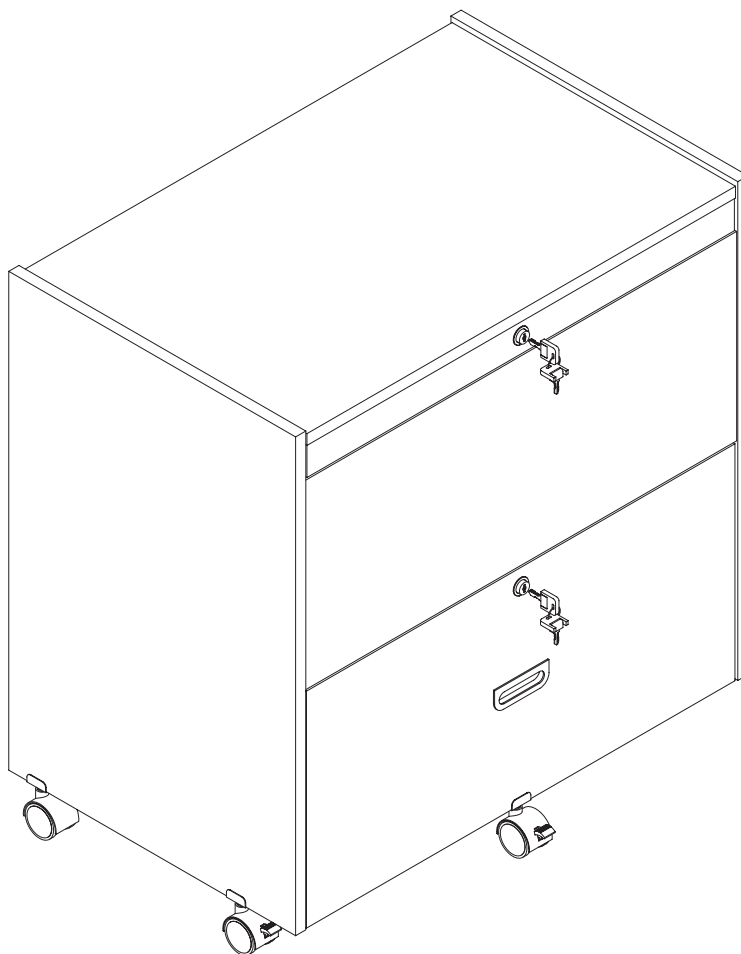

INSTRUCTIONS:

IF YOU ARE MISSING PARTS OR OTHER CONCERNS PLEASE CALL OUR TOLL FREE NUMBER: **1-888-436-6881 EXT. 7678**

MONDAY – FRIDAY 9:00 AM TO 4:00 PM – EASTERN STANDARD TIME

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – *do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to a P. O. Boxes*
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Quantity
7. Reason for the request

Note: *Our policy is to send all parts requests normal ground transportation, if your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number.*

Before you begin:

Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket. You will need the tools identified below:

1. Phillips Head Screw Driver
2. Flat Head Screw Driver
3. Rubber Mallet (recommended)


HARDWARE IDENTIFICATION




A. Cam Screw 22pcs




B. Cam lock 22pcs




C. Cam Cover 6pcs

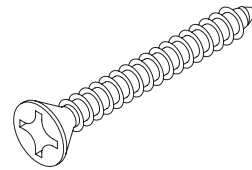

D. 4x40 Screw 12pcs

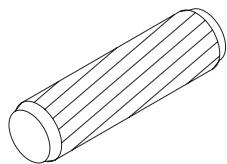


E. Wood Dowel 12pcs

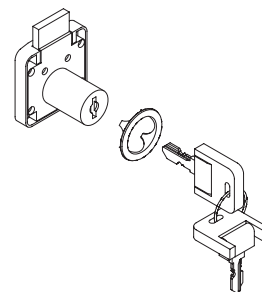


F. Lock Assembly 2pcs


HARDWARE IDENTIFICATION




G. 4x10 Screw 24pcs

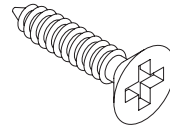


H. 3x18 Screw 8pcs

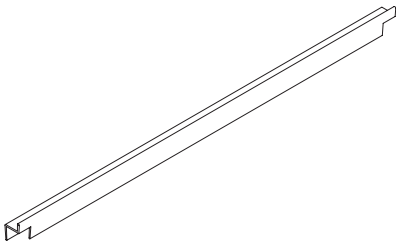


I. Hangrail 2pcs



J. File Bracket 4pcs

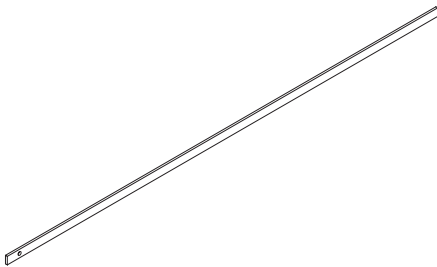


K. File Support 2pcs

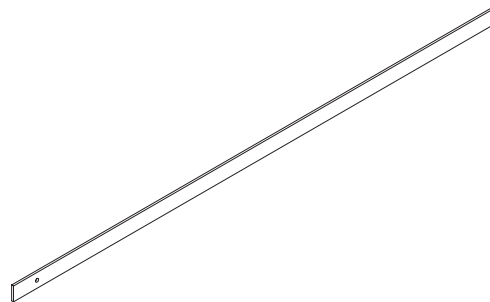


L. File Bar 2pcs


HARDWARE IDENTIFICATION

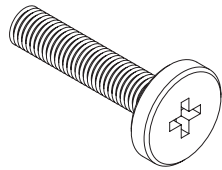


M. 6x21 Bolt 4pcs

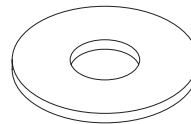


N. Washer 4pcs

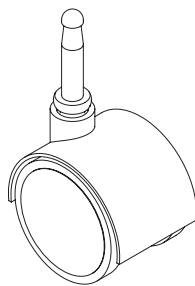


O. Caster 2pcs

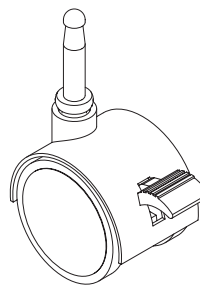

P. Locking Caster 3pcs

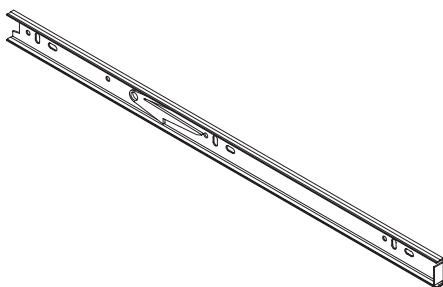


Q. File Suspension Drawer Slide 4pcs

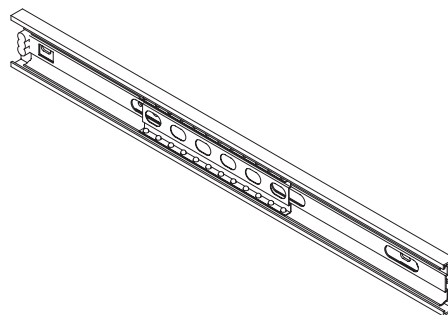


R. File Suspension Case 4pcs


PANEL IDENTIFICATION

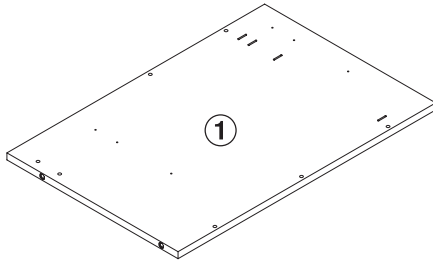


1. Left Side Panel

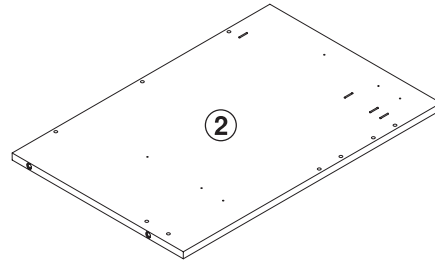


2. Right Side Panel

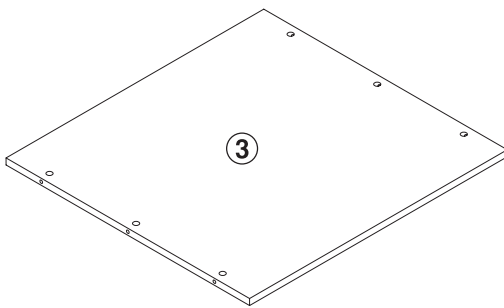


3. Back Panel

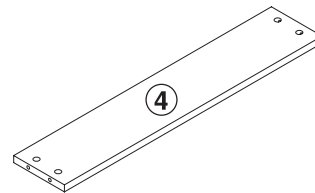

4. Bottom Panel

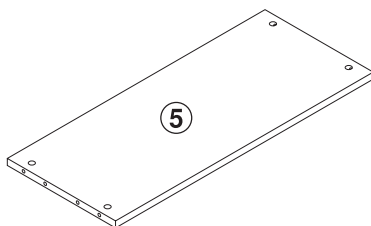


5. Front Panel

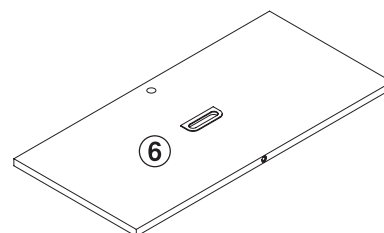


6. Drawer Face Panel


PANEL IDENTIFICATION

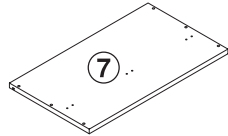


7. Drawer Side Panel (2pcs)

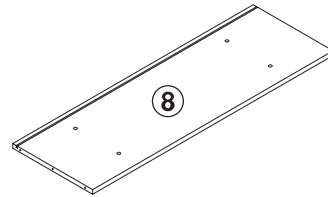


8. Drawer Front & Back panel (2pcs)

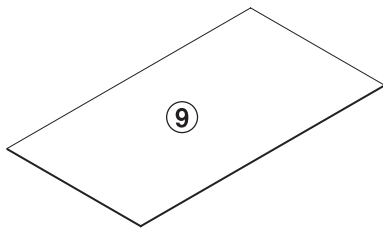


9. Drawer Bottom Panel

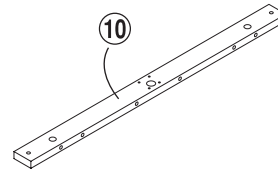

10. Top Slide Front Panel

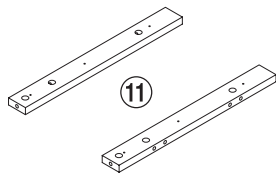


11. Top Slide Side Panel (2pcs)

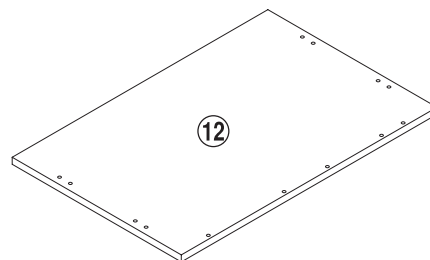

12. Top Slide Panel

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

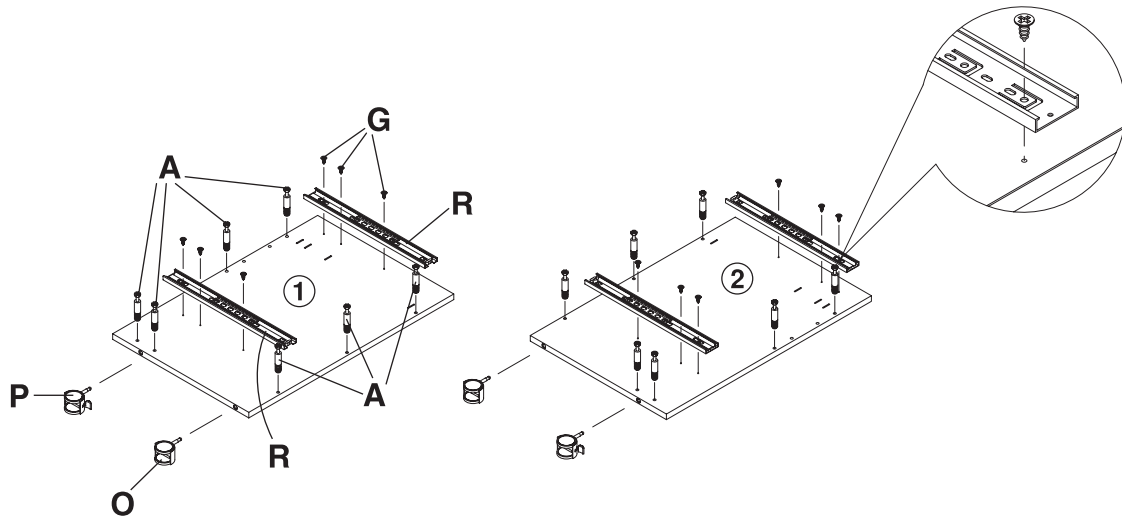

Step 1

Lay the Left Side Panel (1) and Right Side Panel (2) on a non-abrasive surface.

Install 4 each, two per panel, of the File Suspension Case (R) with 3 each (12 total) 4X10 Screw (G) in the position shown on the drawing. **Note the position of the File Suspension in the inset image shown.**

With a Phillips Screw Driver insert 14 each Cam Screw (A), 7 per panel in the position shown on the drawing.


In each panel, insert 1 each Locking Caster (P) in the position shown. This position is toward the front of the cabinet.

In each panel, insert 1 each Caster (O) in the position shown. This position will be toward the rear of the cabinet.

Step 2

With the Back Panel (3), Bottom Panel (4) and Front Panel (5) laying on a non-abrasive surface insert 14 each Cam Lock (B) in the hole position shown per panel. When inserting the cam lock, ensure that the arrow is facing toward the cam screw entry.


On the Front Panel (5) insert 4 each Wood Dowel with a Rubber Mallet in the locations shown on the drawing.

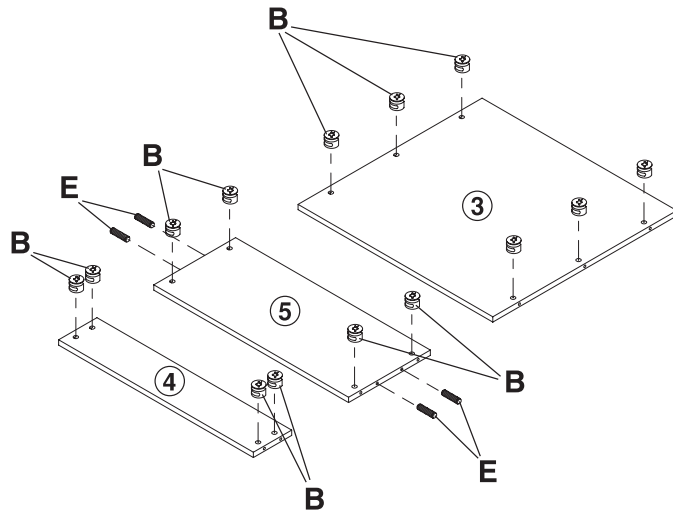

Step 3


Lay the Right Side Panel (2) on a non-abrasive surface.

Install the Back Panel (3), Bottom Panel (4) and Front Panel (5) as shown on the drawing. Make sure that the Cam Locks (B) properly engage with the Cam Screw (A). With a Phillips Screw Driver, rotate the cam locks 1/2 turn clockwise until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN**

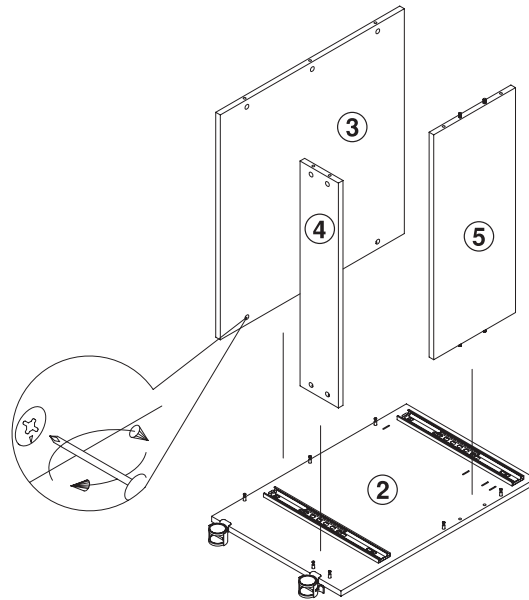

Step 4

Attach the Left Side Panel (1) to the partially assembled unit. Ensure that the Cam Locks (B) properly engage with the Cam Screws (A). With a Phillips Screw Driver rotate the cam locks 1/2 turn clockwise until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN**

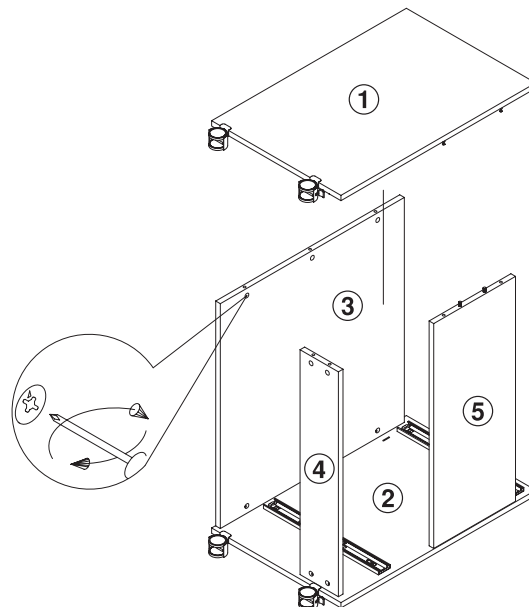


Step 5

On the Top Slide Front Panel (10) insert 2 each Cam Screws (A) with a Phillips Screw Driver in the hole positions shown.

With a Rubber Mallet, insert 4 each Wood Dowel (E) in the hole position shown.

Insert 2 each Cam Lock (B) in the hole position shown. When inserting the cam lock, ensure that the arrow is located toward the cam screw entry.


With a Phillips Screw Driver and 4 each 3X18 Screw (H), install the Lock Assembly as shown. Note the "O" ring is located on the other side of the panel.

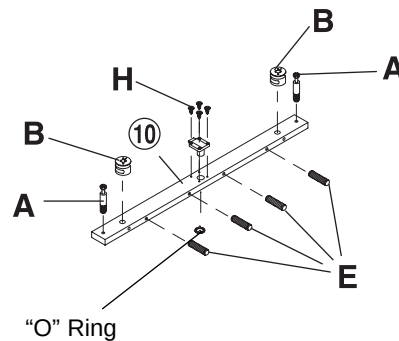

Step 6


On the 2 each Top Slide Side Panel (11) insert 6 each Cam Lock (B) in the hole positions as shown on the drawing.

On the same 2 each Top Slide Side Panel (11) insert with the use of a Rubber Mallet, 4 each Wood Dowel (E)

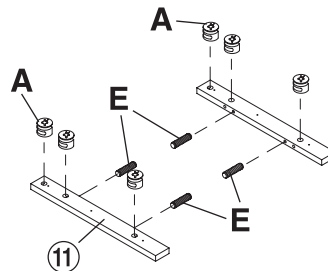


Step 7

With the Top Slide Panel (12) laying on a non-abrasive surface insert with the use of a Phillips Screw Driver 6 each Cam Screws (A)

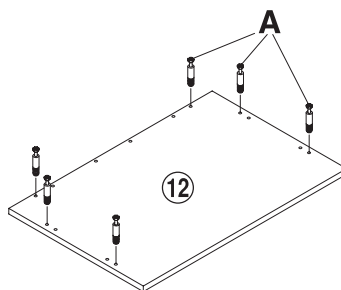


Step 8

Install the 2 each Top Slide Side Panel (11) to the Top Slide Front Panel (10). Ensure that the Cam Lock (B) properly engage with the Cam Screw (A). Secure into position with a Phillips Screw Driver by rotating the cam lock 1/2 turn clockwise until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN**

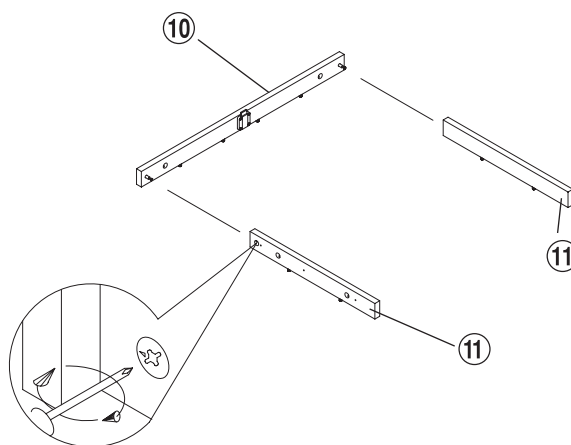


Step 9

With the Top Slide Panel (12) laying on a non-abrasive surface install Top Slide Side Panel (11) and Top Slide Front Panel (10). Ensure that the Cam Lock (B) properly engage with the Cam Screws (A). Using a Phillips Screw Driver rotate the cam locks 1/2 turn clockwise until snug. **DO NOT OVERTIGHTEN**

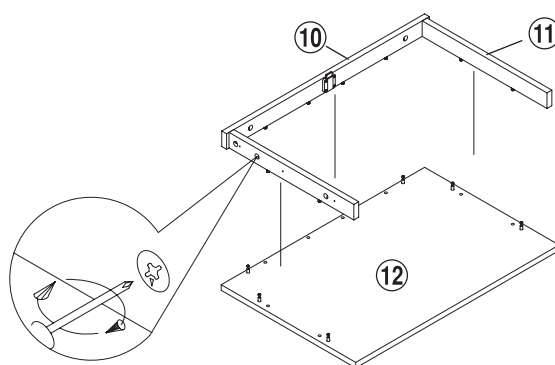

Step 10


Using the drawing as a guide, install 2 each File Suspension Drawer Slide (Q) with 3 each 4X10 Screw (G) per slide.

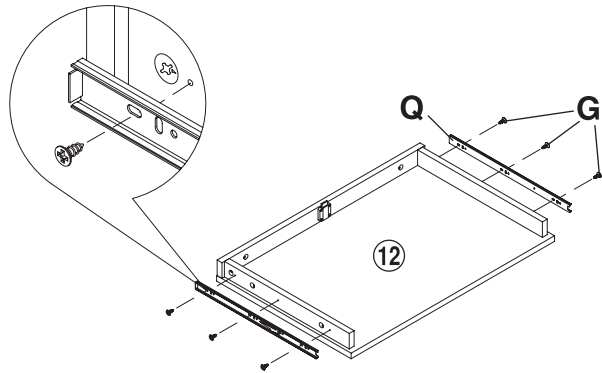

Step 11

On the 2 each Drawer Side Panel (7) install 1 each File Suspension Drawer Slide (Q) to each panel with 3 each 4X10 Screw (G) per slide.

Note drawing for proper positioning of slide.

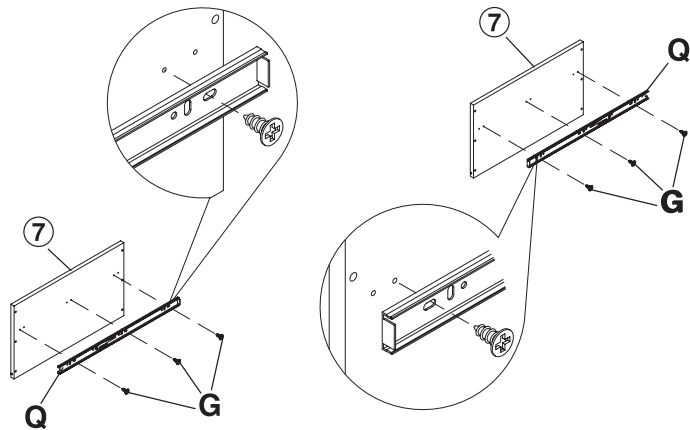

Step 12

With 6 each 4X40 Screw (D) attach the **Left Side** Drawer Side Panel (7) to the 2 each Drawer Front and Back Panel (8).


Slide the Drawer Bottom Panel (9) into the groove making sure that it fits squarely and snug.


Attach the **Right Side** Drawer Side Panel (7) to the unit, securing into place with 6 each 4X40 Screw (D).

Utilizing 4 each 6X21 Bolt (M) and 4 each Washer (N) attach the Drawer Face Panel (6) to the Front Panel (8).

With a Phillips Screw Driver, attach the Lock Assembly (F) with 4 each 3X18 Screw. Also, attach the "O" ring to the front of the Drawer Face Panel (6) as shown on the drawing.

Install 1 each Locking Caster (P) to the underside of the drawer unit as shown on the drawing.

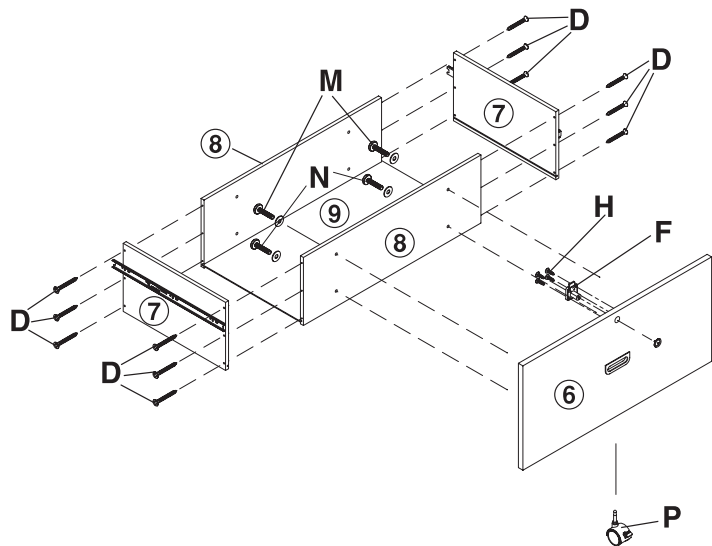

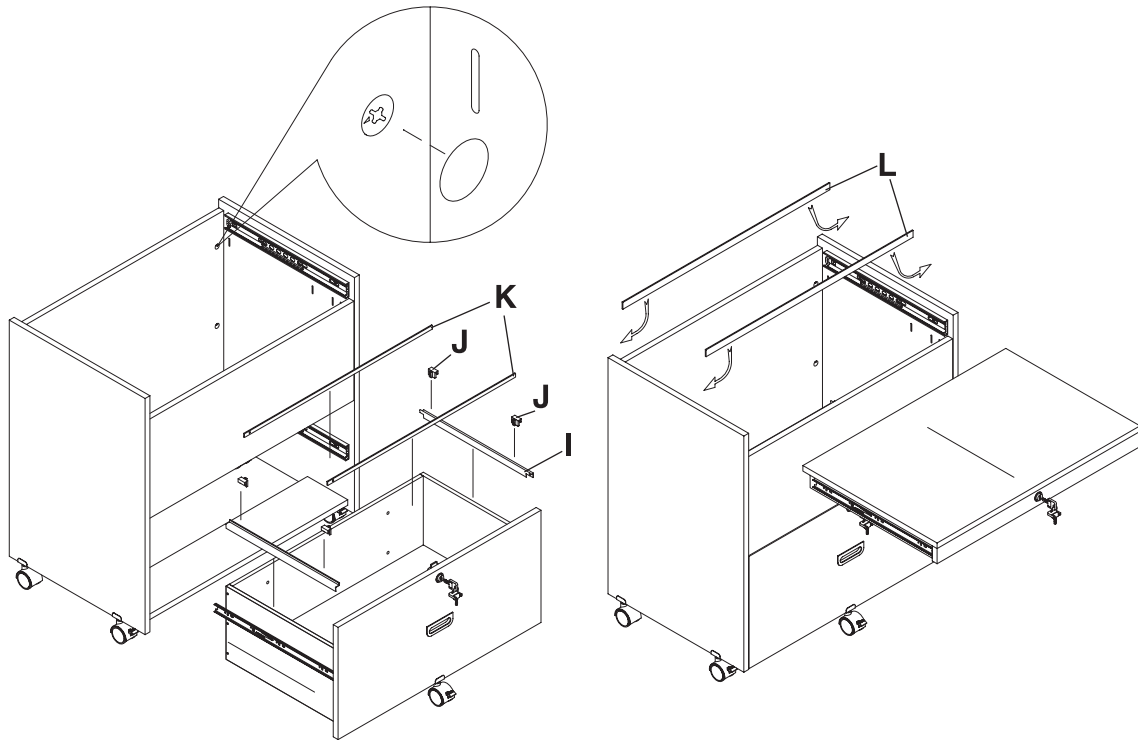

Step 13

Attach the 2 each Hangrail (I) to the tops of the Drawer Side Panel (7).

Using a Letter or Legal Hanging File as your guide, position the 4 each File Bracket (J) onto the Hangrail (I).

Snap the 2 each File Support (K) into the File Bracket (J). Adjust as needed to properly support the Hanging File.

Insert 6 each Cam Cover (C) over the Cam Locks (B) located on the inside Back Panel (3)

Install the 2 each File Bar (L) into the slot positions located on the Left and Right Side Panels(1 & 2). **Note: Slots have been provided for both Letter and Legal Filing – please place the File Bar (L) according to your files.**

Insert the File Drawer into the unit, making sure that the Drawer Suspension properly engage.

Insert the Top Slide into the unit, ensuring that the Drawer Suspensions properly engage.

**YOU HAVE NOW SUCCESSFULLY COMPLETED THE ASSEMBLY OF THIS UNIT!
THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!**

INSTRUCTIONS:

APPELEZ À NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS S'IL VOUS MANQUE DES PIÈCES OU SI VOUS ÉPROUVEZ D'AUTRES INQUIÉTUDES: **1-888-436-6881 EXT. 7678**

LUNDI – VENDREDI, 9:00 AM À 4:00 PM – HEURE NORMALE DE L'EST

Prière de fournir l'information suivante :

1. Nom complet
2. Adresse physique – *ne donnez pas votre boîte postale car nos livreurs ne peuvent pas livrer à une boîte postale*
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Quantité
7. Raison de la demande

Note : Notre politique est de livrer toutes les demandes de pièces par la voie terrestre; prière de fournir le nom de votre transporteur ainsi que votre numéro de compte si vos exigences sont d'avoir ces pièces livrées pendant la nuit/le lendemain.

Avant de commencer :

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant de procéder à l'assemblage. Disposez les pièces sur une surface non-abrasive telle un tapis ou une couverture. Vous aurez besoin des outils identifiés ci-après :

1. Tournevis à tête Phillips
2. Tournevis à tête plate
3. Maillet de caoutchouc (recommandé)


IDENTIFICATION DE LA QUINCAILLERIE




A. Vis de came 22mcx




B. Verrou à came 22mcx




C. Capuchon de came 6mcx

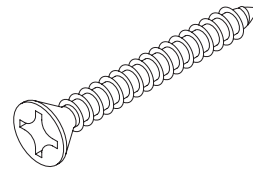

D. Vis 4x40 12mcx

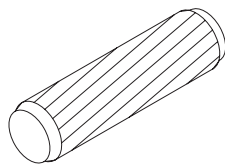


E. Cheville de bois 12mcx

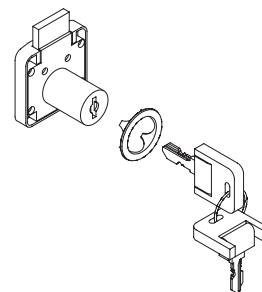


F. Assemblage de serrure 2mcx


IDENTIFICATION DE LA QUINCAILLERIE




G. Vis 4x10 24mcx

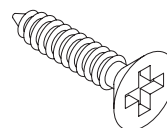


H. Vis 3x18 8mcx

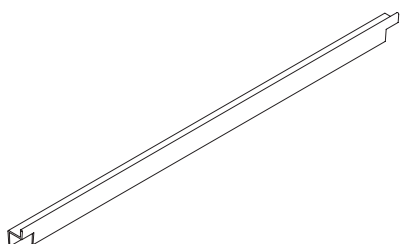


I. Rail de suspension 2mcx



J. Support de dossiers 4mcx

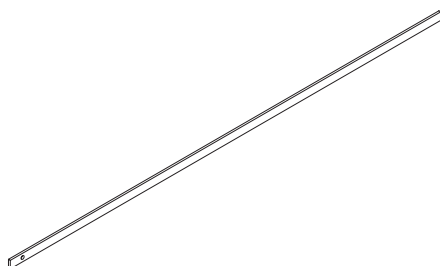


K. Soutien de dossiers 2mcx

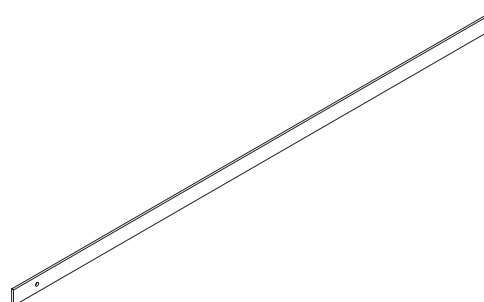


L. Barre de dossiers 2mcx


IDENTIFICATION DE LA QUINCAILLERIE

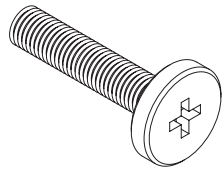


M. Boulon 6x21 4mcx

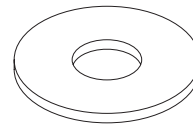


N. Rondelle 4mcx

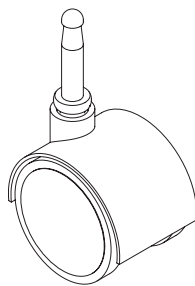


O. Roulette (sans blocage) 2mcx

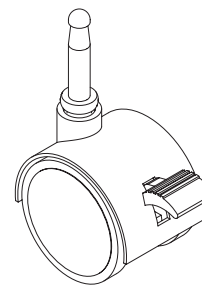

P. Roulette avec blocage 3mcx

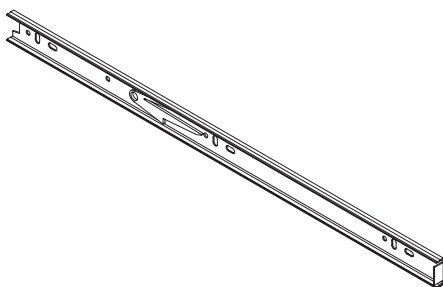


Q. Glissière de tiroir
de suspension
de dossiers 4mcx

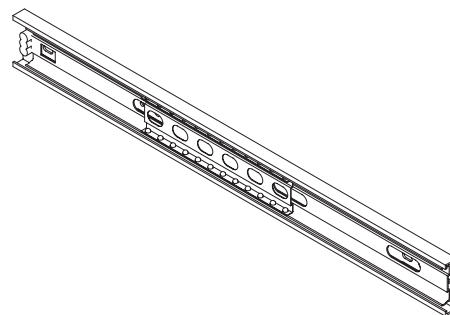


R. Gaine de suspension
de dossiers 4mcx


IDENTIFICATION DES PANNEAUX

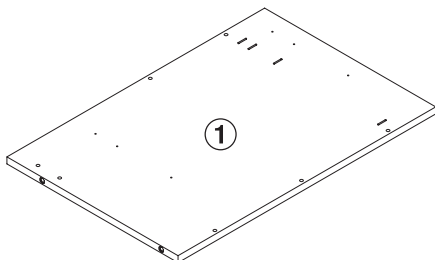


1. Panneau de gauche

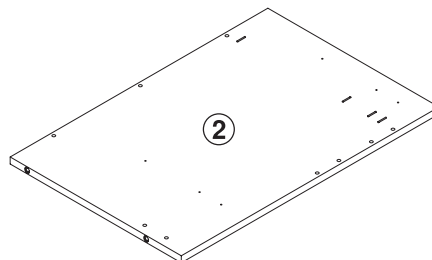


2. Panneau de droite

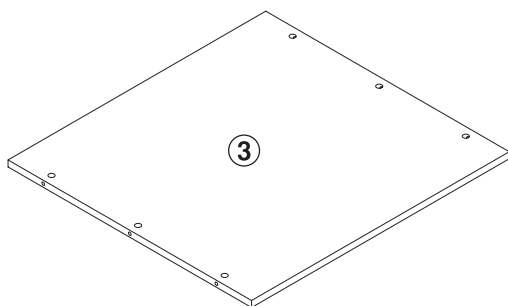


3. Panneau arrière

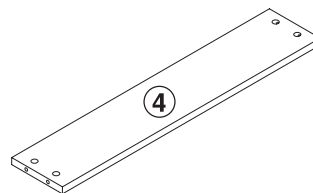

4. Panneau inférieur

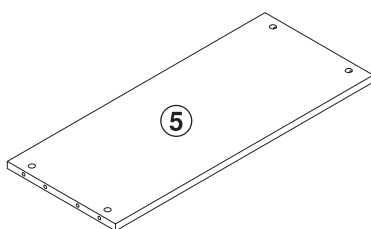


5. Panneau avant

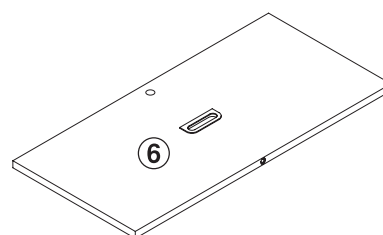


6. Panneau de face du tiroir


IDENTIFICATION DES PANNEAUX

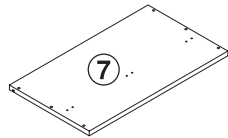


7. Panneau latéral du tiroir (2mcx)

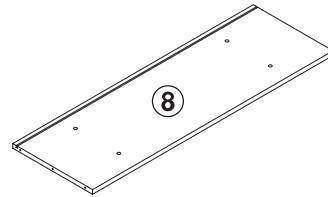


8. Panneau avant & arrière du tiroir (2mcx)

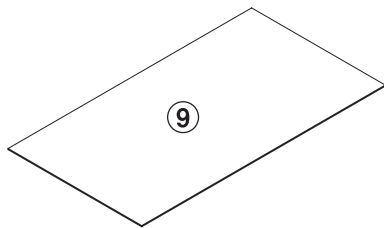


9. Panneau du fond du tiroir

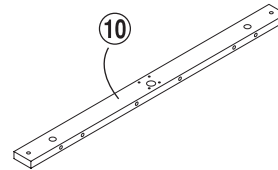

10. Panneau avant de la glissière supérieure

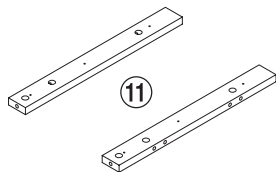


11. Panneau latéral de la
glissière supérieure (2mcx)

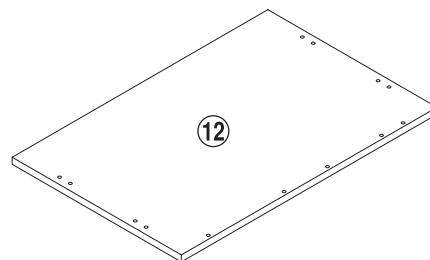

12. Panneau de la glissière supérieure

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

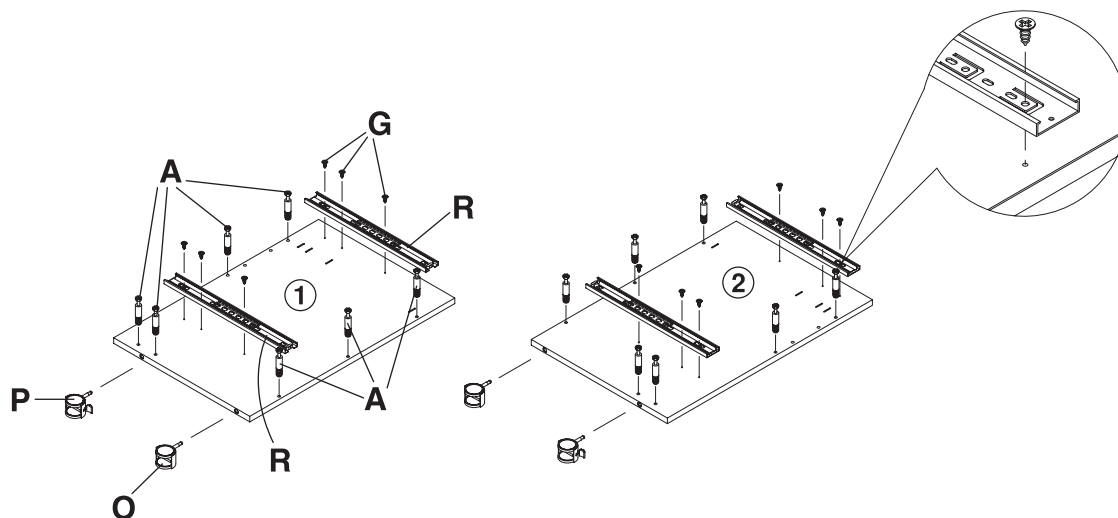

Étape 1

Couchez le panneau de gauche (1) et le panneau de droite (2) sur une surface non-abrasive.

Installez 4 gaines de suspension de dossiers (R), soit deux par panneau, à l'aide de 3 (12 au total) vis 4X10 (G) dans les positions montrées sur le dessin. **Notez bien la position de la suspension des dossiers dans l'image montrée en cartouche.**

À l'aide d'un tournevis Phillips, insérez 14 vis de came (A), soit 7 par panneau, dans les positions montrées sur le dessin.


Insérez, dans chacun des panneaux, 1 roulette avec blocage (P) dans la position montrée. Cette position est vers l'avant de l'armoire.

Insérez, dans chacun des panneaux, 1 roulette (sans blocage) (O) dans la position montrée. Cette position est vers l'arrière de l'armoire.

Étape 2

Pendant que le panneau arrière (3), le panneau inférieur (4) et le panneau avant (5) sont couchés sur une surface non-abrasive, insérez 14 verrous à came (B) dans les positions des trous montrées dans chaque panneau. Assurez-vous que la flèche est dirigée vers l'ouverture de la vis de came lorsque vous insérez les verrous à came.


Sur le panneau avant (5), insérez 4 chevilles de bois (E) à l'aide d'un maillet de caoutchouc dans les emplacements montrés sur le dessin.

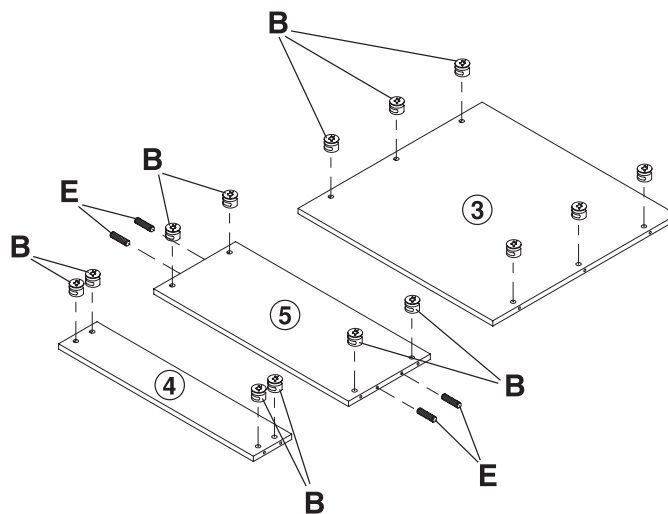

Étape 3


Couchez le panneau de droite (2) sur une surface non-abrasive.

Installez le panneau arrière (3), le panneau inférieur (4) et le panneau avant (5) comme montré sur le dessin. Assurez-vous que les verrous à came (B) s'engagent correctement dans les vis de came (A). À l'aide d'un tournevis Phillips, tournez les verrous à came 1/2 tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient appuyés. **NE SERREZ PAS TROP FORT**

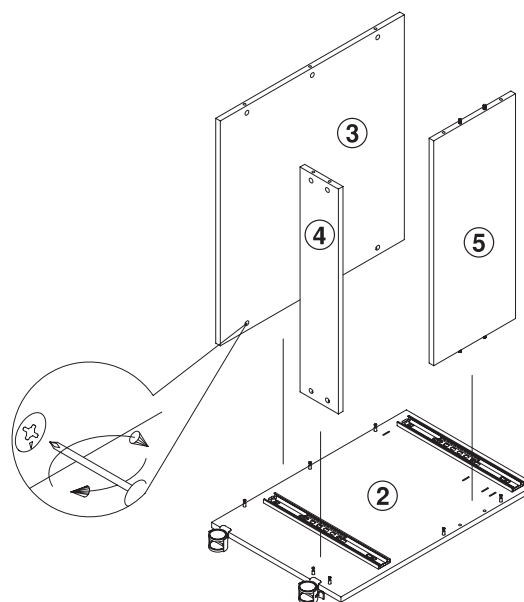

Étape 4

Attachez le panneau de gauche (1) sur l'unité partiellement assemblée. Assurez-vous que les verrous à came (B) s'engagent correctement dans les vis de came (A). À l'aide d'un tournevis Phillips, tournez les verrous à came 1/2 tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient appuyés. **NE SERREZ PAS TROP FORT**

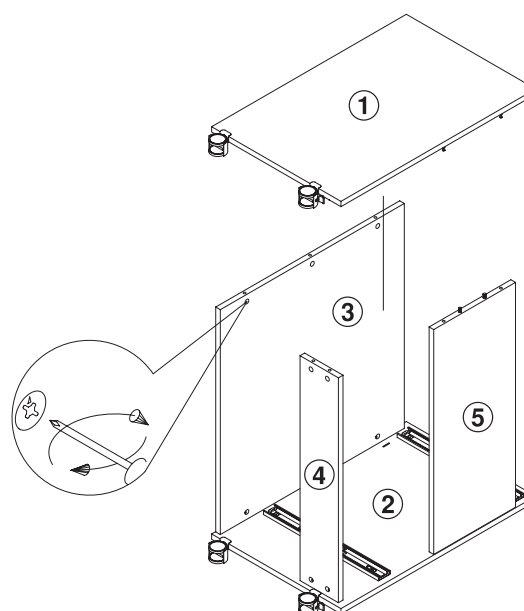


Étape 5

Sur le panneau avant de la glissière supérieure (10), insérez 2 vis de came (A) dans les positions des trous montrées à l'aide d'un tournevis Phillips.

Insérez 4 chevilles de bois (E) dans les positions des trous montrées à l'aide d'un maillet de caoutchouc.

Insérez 2 verrous à came (B) dans les positions des trous montrées. Assurez-vous que la flèche est dirigée vers l'ouverture de la vis de came lorsque vous insérez le verrou à came.


Installez l'assemblage de serrure (F) comme montré à l'aide de 4 vis 3X18 (H) et d'un tournevis Phillips. Notez bien que l'anneau en forme de "O" est localisé sur l'autre côté du panneau.

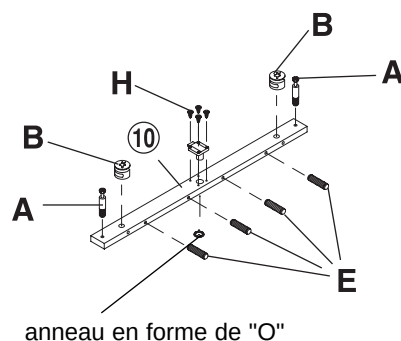

Étape 6


Sur les 2 panneaux latéraux de la glissière supérieure (11), insérez 6 verrous à came (B) dans les positions des trous montrées sur le dessin.

Sur les 2 même panneaux latéraux de la glissière supérieure (11), insérez 4 chevilles de bois (E) à l'aide d'un maillet de caoutchouc.

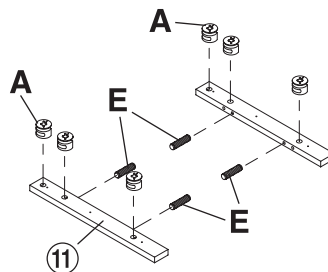


Étape 7

Pendant que le panneau de la glissière supérieure (12) est couché sur une surface non-abrasive, insérez 6 vis de came (A) à l'aide d'un tournevis Phillips.

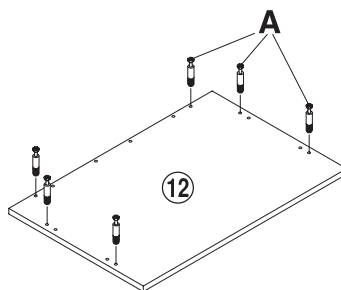


Étape 8

Installez les 2 panneaux latéraux de la glissière supérieure (11) sur le panneau avant de la glissière supérieure (10). Assurez-vous que le verrou à came (B) s'engage correctement dans la vis de came (A). Fixez en position, à l'aide d'un tournevis Phillips, en tournant le verrou à came 1/2 tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit appuyé. **NE SERREZ PAS TROP FORT**

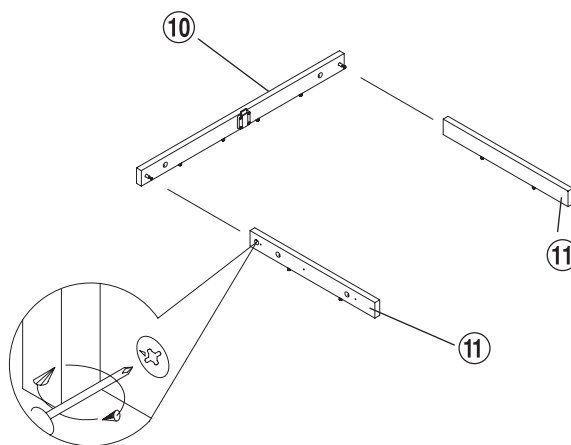

Étape 9

Pendant que le panneau de la glissière supérieure (12) est couché sur une surface non-abrasive, installez le panneau latéral de la glissière supérieure (11) et le panneau avant de la glissière supérieure (10). Assurez-vous que les verrous à came (B) s'engagent correctement dans les vis de came (A). À l'aide d'un tournevis Phillips, tournez les verrous à came 1/2 tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient appuyés. **NE SERREZ PAS TROP FORT**

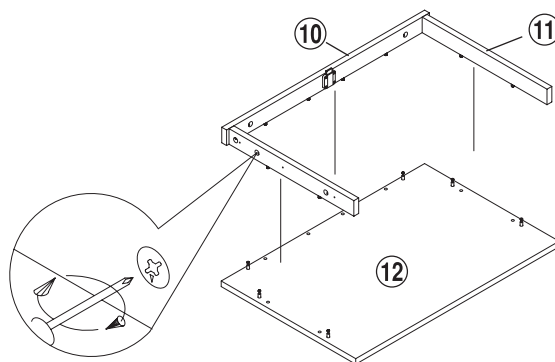

Étape 10

En utilisant le dessin comme guide, installez 2 glissières de tiroir de suspension de dossiers (Q) à l'aide de 3 vis 4X10 (G) par glissière.

Étape 11

Sur les 2 panneaux latéraux du tiroir (7), installez 1 glissière de tiroir de suspension de dossiers (Q) sur chacun des panneaux à l'aide de 3 vis 4X10 (G) par glissière. **Notez bien le dessin pour un positionnement correct de la glissière.**

Étape 12

Attachez le panneau latéral de **gauche** du tiroir (7) sur les 2 panneaux avant et arrière du tiroir (8) à l'aide de 6 vis 4X40 (D).


Glissez le panneau du fond du tiroir (9) dans la rainure en vous assurant qu'il s'insère correctement et de façon serrée.


Attachez le panneau latéral de **droite** du tiroir (7) sur l'unité en le fixant en place à l'aide de 6 vis 4X40 (D).

Attachez le panneau de face du tiroir (6) sur le panneau avant (8) en utilisant 4 boulons 6X21 (M) et 4 rondelles (N).

À l'aide d'un tournevis Phillips, attachez l'assemblage de serrure (F) avec 4 vis 3X18 (H). Attachez aussi l'anneau en forme de "O" sur l'avant du panneau de face du tiroir (6) comme montré sur le dessin.

Installez 1 roulette avec blocage (P) sous la partie inférieure de l'unité de tiroir comme montré sur le dessin.

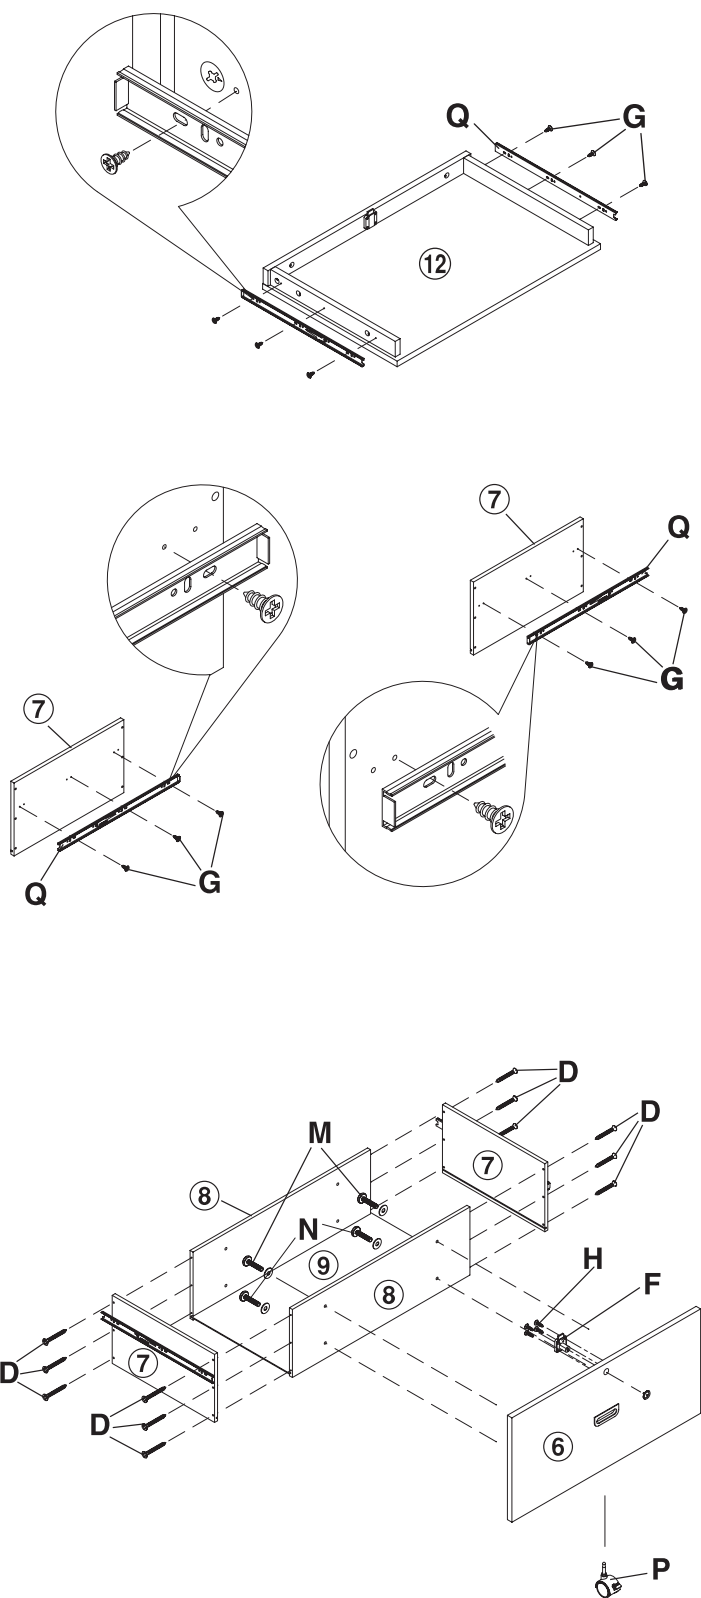

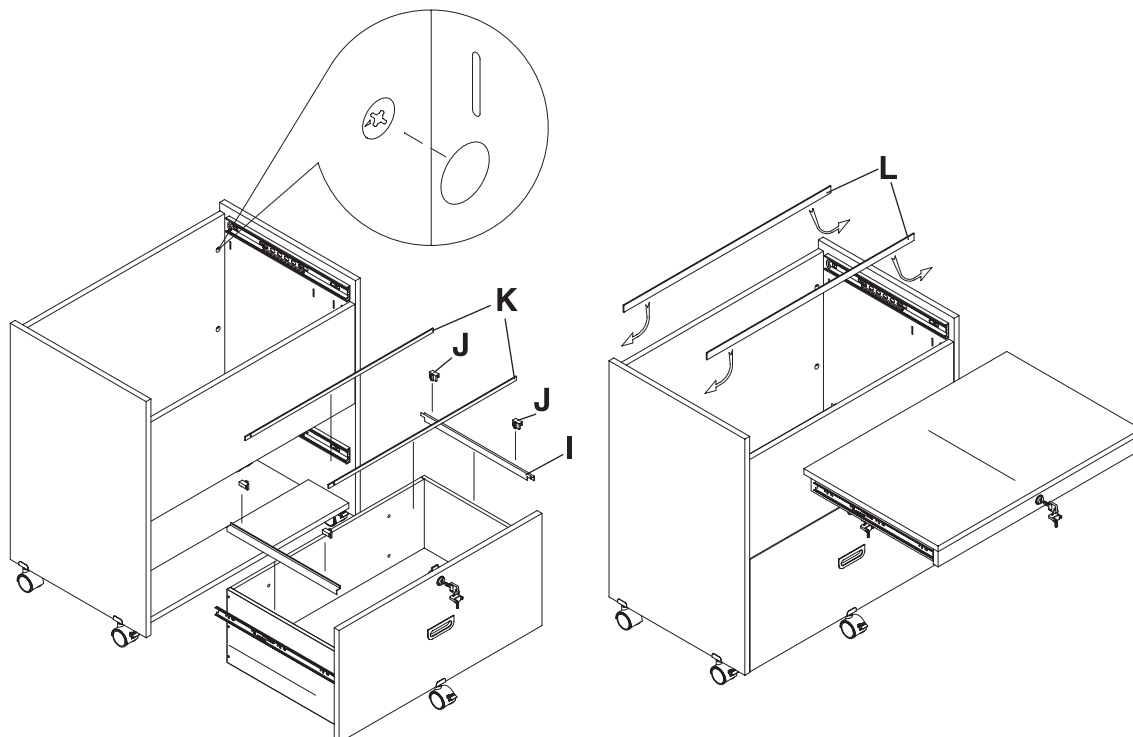

Étape 13

Attachez les 2 rails de suspension (I) sur les parties supérieures des panneaux latéraux du tiroir (7).

À l'aide d'un dossier suspendu pour lettre ou légal comme guide, positionnez les 4 support de dossiers (J) sur les rails de suspension (I).

Enclenchez les 2 soutiens de dossiers (K) dans le support de dossiers (J). Ajustez comme cela est nécessaire pour supporter correctement le dossier suspendu.

Insérez 6 capuchons de came (C) sur les verrous à came (B) localisés sur l'intérieur du panneau arrière (3).

Installez les 2 barres de dossiers (L) dans les positions des fentes localisées sur les panneaux de gauche et de droite (1 & 2). **Note : Des fentes ont été prévues autant pour le classement de format de lettres ou légal – prière de placer les barres de dossiers (L) selon vos dossiers.**

Insérez le tiroir de dossiers dans l'unité en vous assurant que la suspension du tiroir s'engage correctement.

Insérez la glissière supérieure dans l'unité en vous assurant que la suspension du tiroir s'engage correctement.

**VOUS AVEZ MAINTENANT COMPLÉTÉ AVEC SUCCÈS L'ASSEMBLAGE DE CETTE UNITÉ !
MERCI DE VOTRE ACHAT !**

INSTRUCCIONES:

SI LE FALTAN PARTES O TIENE ALGUNA DUDA, LLAME A NUESTRA LÍNEA GRATUITA AL NÚMERO: **1-888-436-6881 EXT. 7678**

LUNES A VIERNES DE 9:00 A 16:00 – HORA ESTÁNDAR DEL ESTE

Sírvase proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio. *No incluye apartado postal debido a que nuestros distribuidores no pueden hacer entregas a un apartado postal.*
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Cantidad
7. Razón de la solicitud

Nota: Nuestra política establece enviar todas las partes solicitadas vía terrestre. Si sus requisitos incluyen tener estas partes con un envío nocturno o al día siguiente, sírvase proporcionar su transportista asignado y número de cuenta.

Antes de iniciar:

Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana. Necesitará las herramientas que se enumeran a continuación:

1. Desarmador Phillips
2. Desarmador de cabeza plana
3. Martillo de goma (recomendado)


IDENTIFICACIÓN DE TORNILLERÍA Y ACCESORIOS




A. Tornillo de sujeción 22 pza




B. Seguro de ajuste 22 pza




C. Cubierta de los seguros 6 pza

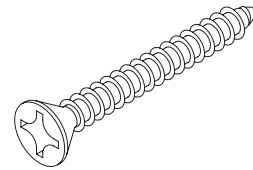

D. Tornillo de 4 x 40 12 pza

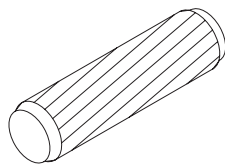


E. Clavija de madera 12 pza

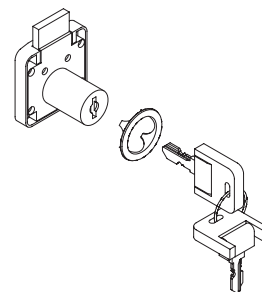


F. Cerrojo 2 pza


IDENTIFICACIÓN DE TORNILLERÍA Y ACCESORIOS




G. Tornillo de 4 x 10 24 pza

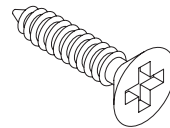


H. Tornillo de 3 x 18 8 pza

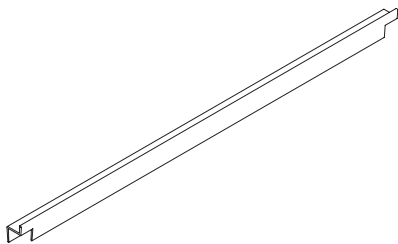


I. Riel colgante 2 pza



J. Ménsula para archivo 4 pza

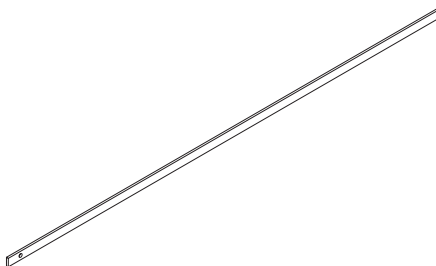


K. Soporte de archivo 2 pza

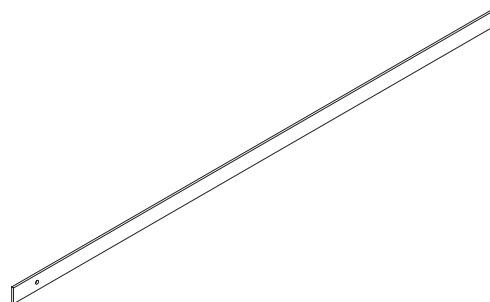


L. Barra de archivo 2 pza


IDENTIFICACIÓN DE TORNILLERÍA Y ACCESORIOS

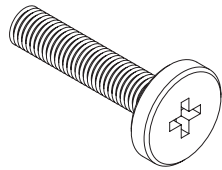


M. Perno de 6 x 21 4 pza

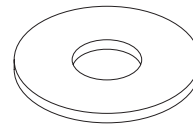


N. Arandela 4 pza

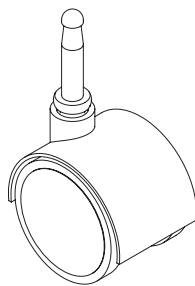


O. Rueda giratoria 2 pza

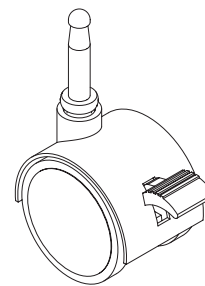

P. Rueda giratoria con seguro 3 pza

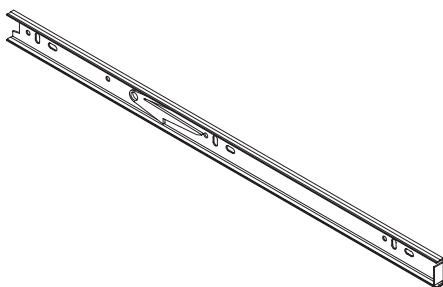


Q. Corredera de suspensión
para cajón de archivero 4 pza

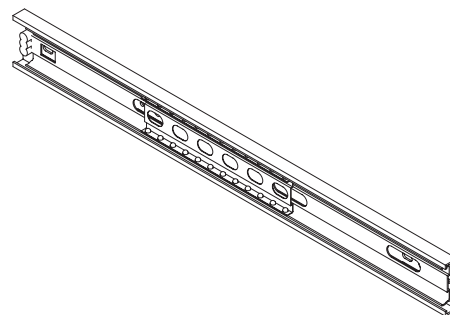


R. Base de suspensión
para archivero 4 pza


IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS

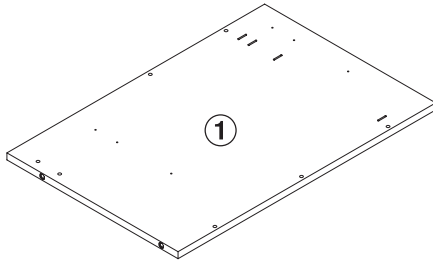


1. Tablero izquierdo

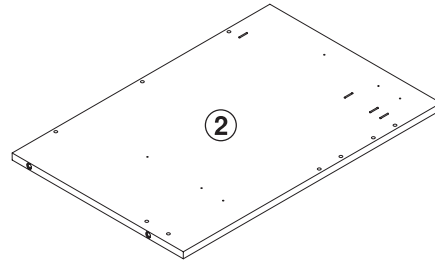


2. Tablero derecho

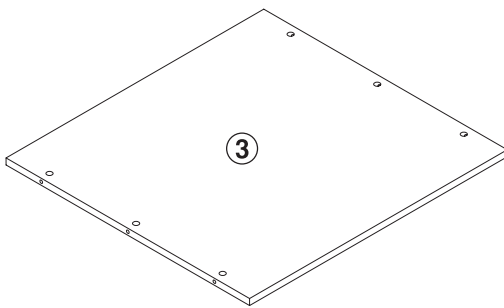


3. Tablero posterior

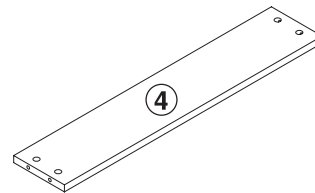

4. Tablero inferior

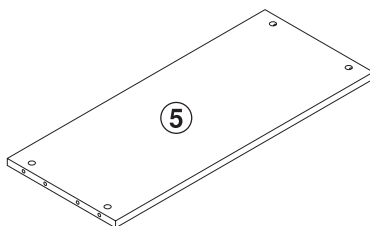


5. Tablero frontal

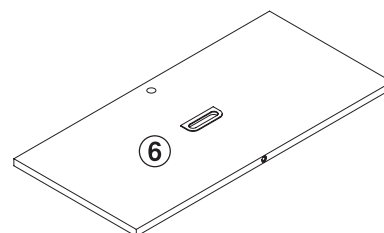


6. Frente del cajón


IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS

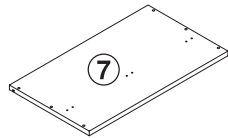


7. Tablero lateral del cajón (2 pza)

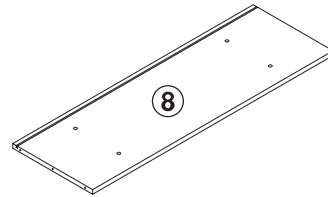


8. Tableros frontal y posterior del cajón (2 pza)

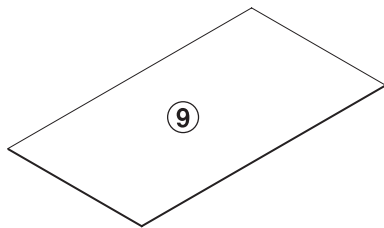


9. Tablero inferior del cajón

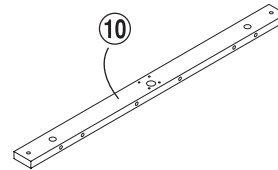

10. Tablero frontal superior

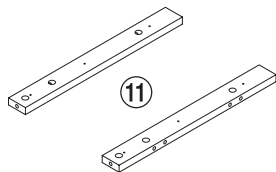


11. Tablero lateral superior (2 pza)

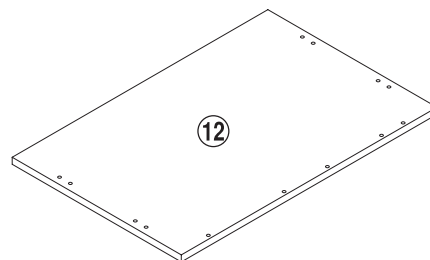

12. Tablero superior

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

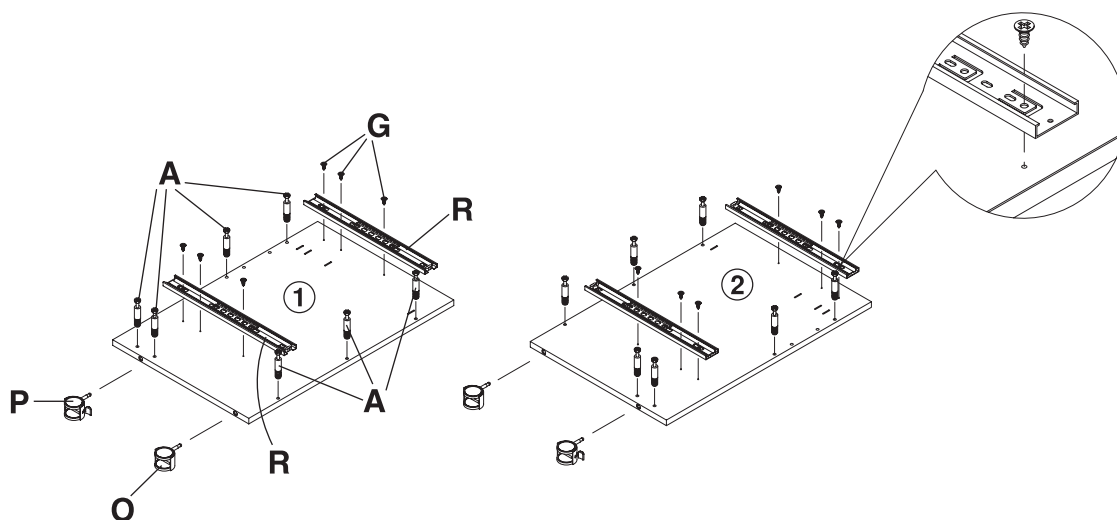

Paso 1

Coloque los Tableros izquierdo (1) y derecho (2) sobre una superficie no abrasiva.

Instale 4 Bases de suspensión para archivero (R) con 3 Tornillos de 4 x 10 (G) (12 en total) en la posición que se muestra en el dibujo. **Observe la posición de la Suspensión para archivero en la imagen mostrada.**

Con un Desarmador Phillips, inserte 14 Tornillos de sujeción (A), 7 por tablero, en la posición que se muestra en el dibujo.


En cada tablero, inserte 1 Rueda giratoria con seguro (P) en la posición mostrada. Esta posición es hacia el frente del gabinete.

En cada tablero, inserte 1 Rueda giratoria (O) en la posición mostrada. Esta posición será hacia la parte posterior del gabinete.

Paso 2

Con los Tableros posterior (3), inferior (4) y frontal (5) recostados sobre una superficie no abrasiva, inserte 14 Seguros de ajuste (B) en la posición que se muestra en el dibujo. Al insertar los seguros de ajuste, asegúrese de que la flecha esté dirigida hacia la entrada del tornillo de sujeción.


En el Tablero frontal (5), inserte 4 Clavijas de madera con un Martillo de goma en las posiciones mostradas en el dibujo.

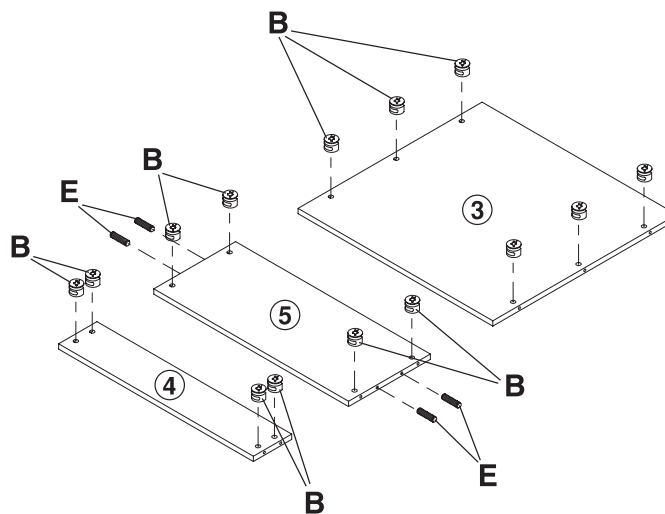

Paso 3


Coloque el Tablero derecho (2) sobre una superficie no abrasiva.

Instale los Tableros posterior (3), inferior (4) y frontal (5) como se muestra en el dibujo. Asegúrese de que los Seguros de ajuste (B) embonen adecuadamente con los Tornillos de sujeción (A). Con un Desarmador Phillips, gire los seguros de ajuste media vuelta en el sentido de las manecillas del reloj hasta que ajusten. **NO APRIETE DE MÁS.**

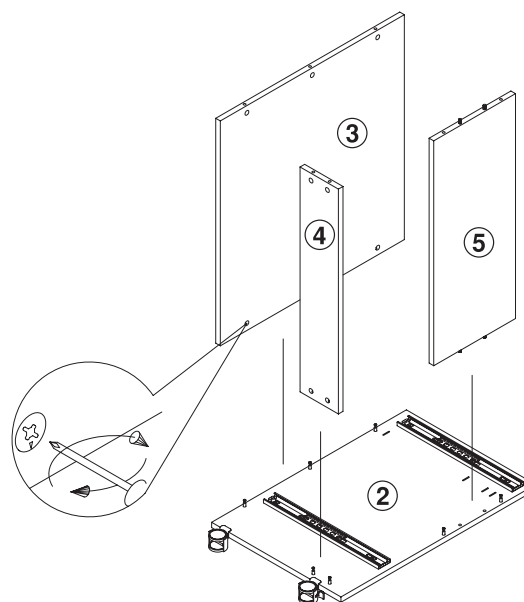

Paso 4

Una el Tablero izquierdo (1) a la unidad parcialmente ensamblada. Asegúrese de que los Seguros de ajuste (B) embonen adecuadamente con los Tornillos de sujeción (A). Con un Desarmador Phillips, gire los seguros de ajuste media vuelta en el sentido de las manecillas del reloj hasta que ajusten. **NO APRIETE DE MÁS.**

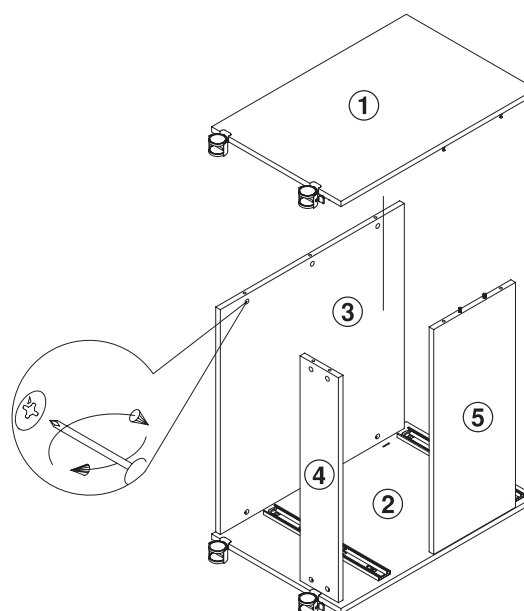


Paso 5

Utilizando un Desarmador Phillips, inserte 2 Tornillos de sujeción (A) en la posición que se muestra en el Tablero frontal superior (10).

Con un Martillo de goma, inserte 4 Clavijas de madera (E) en la posición mostrada.

Inserte los 2 Seguros de ajuste (B) en los orificios que se muestran. Al insertar los seguros de ajuste, asegúrese de que la flecha esté dirigida hacia la entrada del tornillo de sujeción.


Con un Desarmador Phillips y 4 Tornillos de 3 x 18 (H), instale el Cerrojo como se muestra. Observe que el anillo "O" se encuentra del otro lado del tablero.

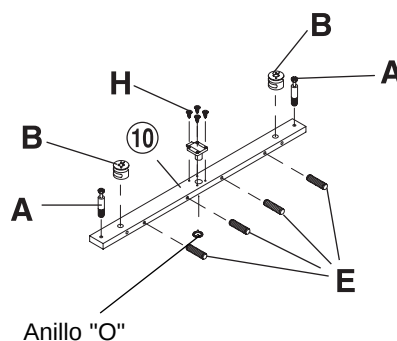

Paso 6


En los 2 Tableros laterales superiores (11), inserte 6 Seguros de ajuste (B) en los orificios como se muestra en el dibujo.

En los mismos 2 Tableros (11) y utilizando un Martillo de goma, inserte 4 Clavijas de madera (E).

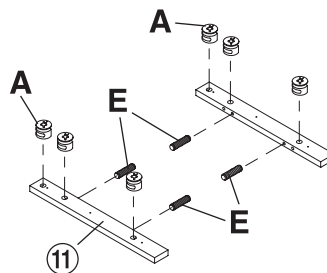


Paso 7

Con el Tablero superior (12) recostado sobre una superficie no abrasiva y usando un Desarmador Phillips, inserte 6 Tornillos de sujeción (A).

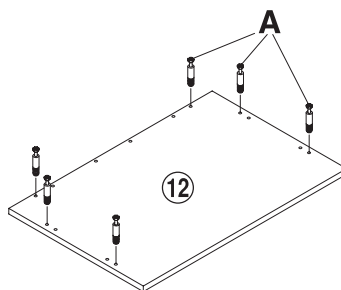


Paso 8

Instale los 2 Tableros laterales superiores (11) en el Tablero frontal superior (10). Asegúrese de que los Seguros de ajuste (B) embonen adecuadamente con los Tornillos de sujeción (A). Con un Desarmador Phillips, gire los seguros de ajuste media vuelta en el sentido de las manecillas del reloj hasta que ajusten. **NO APRIETE DE MÁS.**

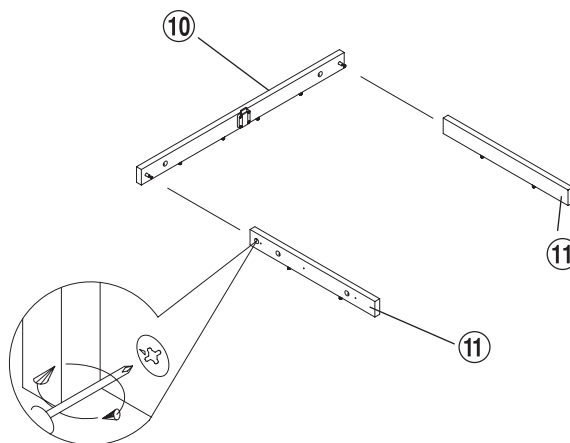


Paso 9

Con el Tablero superior (12) recostado sobre una superficie no abrasiva, instale los Tableros laterales superiores (11) y frontal superior (10). Asegúrese de que los Seguros de ajuste (B) embonen adecuadamente con los Tornillos de sujeción (A). Utilizando un Desarmador Phillips, gire los seguros de ajuste media vuelta en el sentido de las manecillas del reloj hasta que ajusten. **NO APRIETE DE MÁS.**

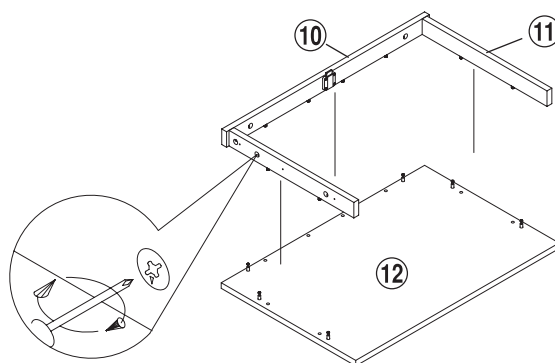

Paso 10


Utilizando el dibujo como guía, instale 2 Correderas de suspensión para cajón de archivero (Q) con 3 Tornillos de 4 x 10 (G) por corredera.

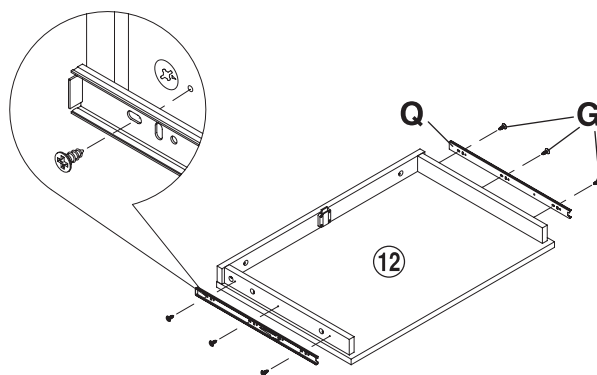

Paso 11

En los 2 Tableros laterales del cajón (7), instale 1 Corredera de suspensión para cajón de archivero (Q) en cada tablero con 3 Tornillos de 4 x 10 (G) por corredera.

Observe el dibujo para la colocación adecuada de la corredera.

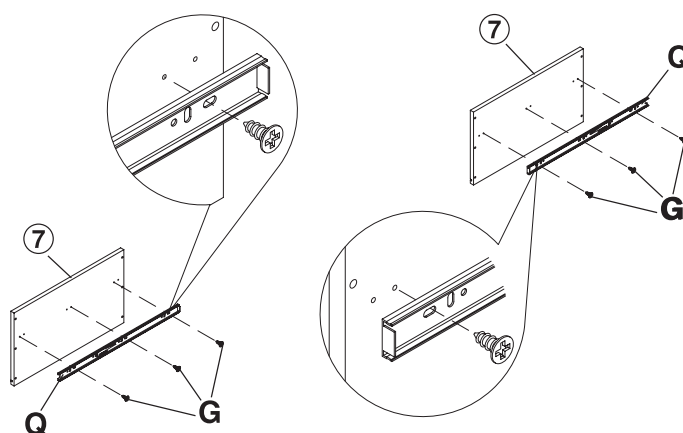

Paso 12

Con 6 Tornillos de 4 x 40 (D), una el Tablero lateral **izquierdo** del cajón (7) a los Tableros frontal y posterior del cajón (8).


Deslice el Tablero inferior del cajón (9) en la ranura asegurándose de que cuadre y ajuste.


Una el Tablero lateral **derecho** del cajón (7) a la unidad, asegurándolo en su posición con 6 Tornillos de 4 x 40 (D).

Con 4 Pernos de 6 x 21 (M) y 4 Arandelas (N), una el Tablero frontal del cajón (6) al Tablero frontal (8).

Con un Desarmador Phillips, una el Cerrojo (F) con 4 Tornillos de 3 x 18. También una el anillo "O" al frente del Tablero frontal del cajón (6) como se muestra en el dibujo.

Instale 1 Rueda giratoria con seguro (P) en la parte inferior de la cajonera como se muestra en el dibujo.

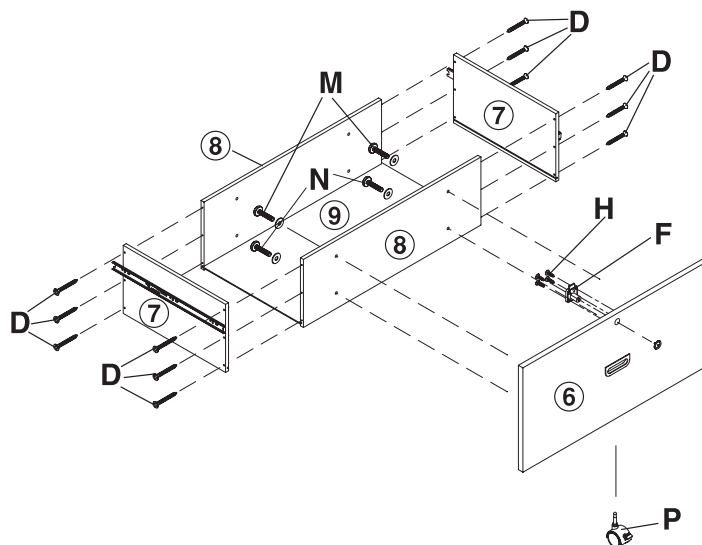

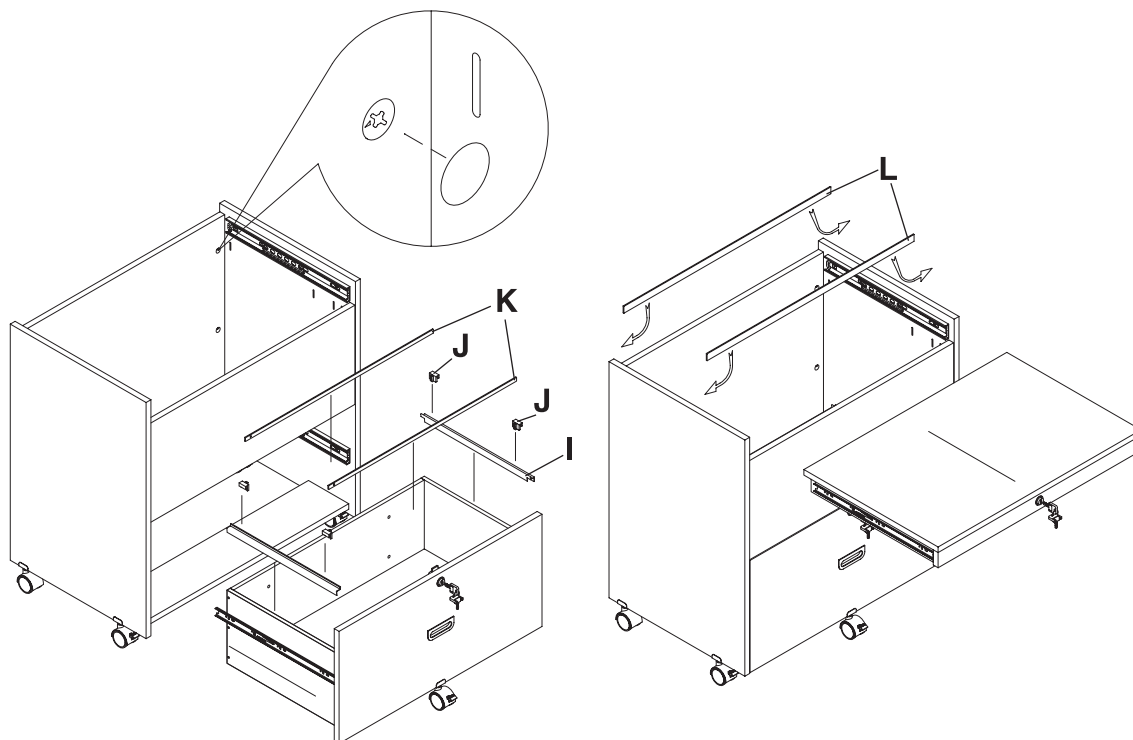

Paso 13

Una los 2 Rieles colgantes (I) en la parte superior del Tablero lateral del cajón (7).

Utilizando un Archivo colgante tamaño carta u oficio, coloque las 4 Ménsulas para archivo (J) en el Riel colgante (I).

Ajuste los 2 Soportes de archivo (K) en la Ménsula para archivo (J). Ajuste conforme sea necesario para soportar adecuadamente el Archivo colgante.

Inserte 6 Cubiertas para seguros (C) encima de los Seguros de ajuste (B) en la parte interna del Tablero posterior (3).

Instale las 2 Barras de archivo (L) en las ranuras de los Tableros izquierdo y derecho (1 y 2).

Nota: Las ranuras proporcionadas son para archivos tamaño carta y oficio. Coloque la Barra de archivo (L) de acuerdo con sus archivos.

Inserte el Cajón de archivo en la unidad, asegurándose de que la Suspensión del cajón embone adecuadamente.

Inserte la Corredera superior en la unidad asegurándose de que las Suspensiones del cajón embonen adecuadamente.

¡HA TERMINADO DE ENSAMBLAR ESTA UNIDAD!

¡GRACIAS POR SU COMPRA!