




Hutch

Étagère

Mueble auxiliar (con repisas)

LLR44317

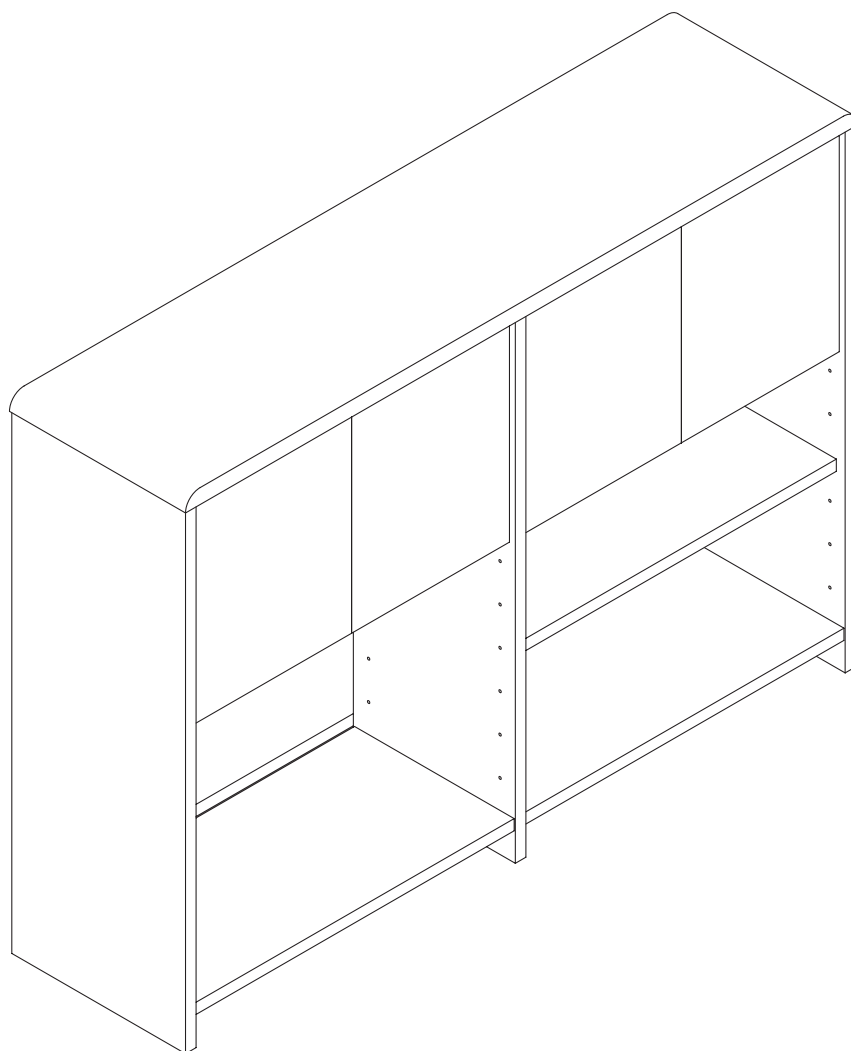

Instructions:

IF YOU ARE MISSING PARTS OR OTHER CONCERNS PLEASE CALL OUR TOLL FREE NUMBER: **1-888-436-6881 EXT. 7678**

MONDAY - FRIDAY 9:00 AM TO 4:00 PM - EASTERN STANDARD TIME

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address - *do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to a P.O. Boxes*
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Quantity
7. Reason for the request


Note: *Our policy is to send all parts requests normal ground transportation, if your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number.*

Before you begin:


Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket. You will need the tools identified below:

1. Phillips Head Screw Driver
2. Flat Head Screw Driver
3. Rubber Mallet (recommended)
4. Hammer


HARDWARE IDENTIFICATION

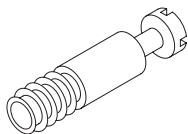


A: Cam Screw 18pcs

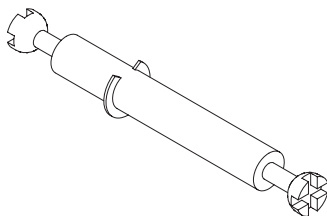

B: Double Pin 2pcs

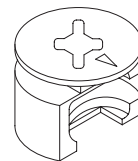


C: Cam Lock 22pcs




D: Cam Cap 14pcs




E: Wood Dowel 12pcs




F: Hinge Plate 8pcs

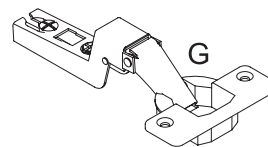


G: Hinge 8pcs

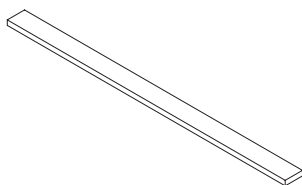


H: Tape 3pcs



I: Screw For Hinge 32pcs

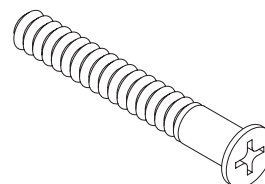

J: Screw 1pc




K: Shelf Pin 12pcs


PANEL IDENTIFICATION




Top Panel 1pc

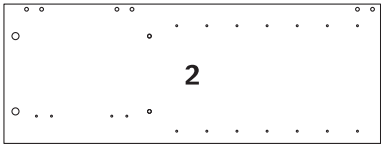


Left Side Panel 1pc

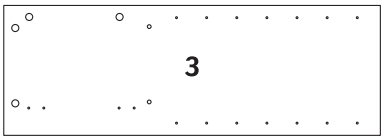

Mid Side Panel 1pc

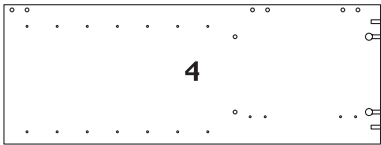

Right Side Panel 1pc

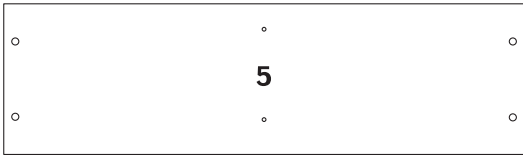


Back Panel 1pc




Support Panel 1pc




Fixed Shelf 2pcs

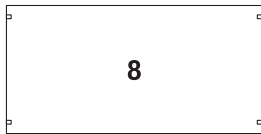

Adjustable Shelf 3pcs

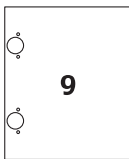

Left Door 2pcs

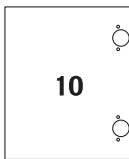


Right Door 2pcs

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 1

With the item laying on a non-abrasive surface with the holes facing up, insert the 6 each Cam Screws (A) and Wood Dowels (E) on the Top Panel (1) in the positions shown on the drawing.

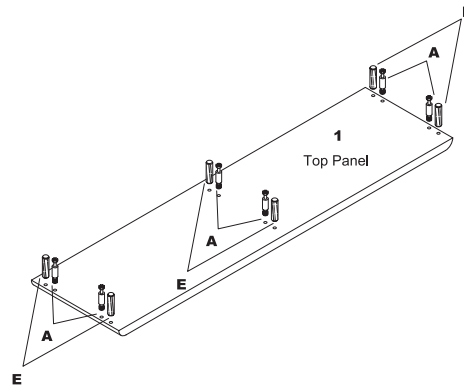

Step 2


On the Left Side Panel (2) insert the 3 each Wood Dowels in the position shown on the drawing. Using a Rubber Mallet, seat the dowels securely into place.

Using a Phillips Screw Driver, insert the 5 each Cam Screws (A) in the positions shown on the drawing.

Insert the 2 each Cam Locks in the positions shown on the drawing. When inserting the cam lock, make sure that the arrow is facing the cam screw entry.

Using a Phillips Screw Driver and 4 each Screws (I) install 2 each Hinge Plates (F) in the position shown on the drawing.


Next, repeat the above steps only utilizing the Right Side Panel (4) in place of the Left Side Panel.

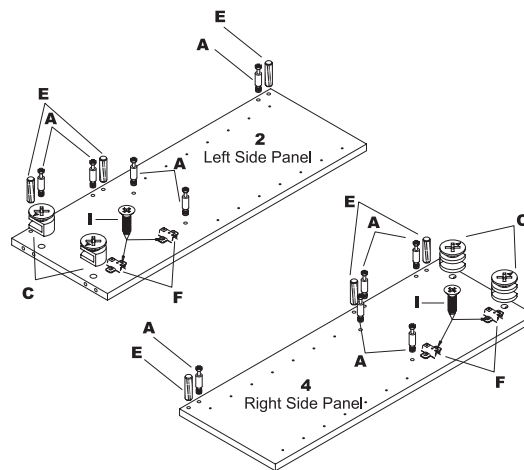

Step 3

On the Mid Side Panel (3) insert 3 each Cam Locks in the position shown on the drawing. When inserting the cam locks, make sure that the arrow is facing the cam screw entry.


Using a Phillips Screw Driver and 4 each Screws (I) install 2 each Hinge Plates (F) in the position shown on the drawing.

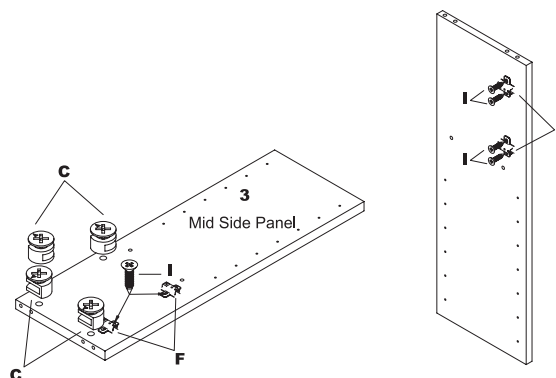

Step 4


Insert the 4 each Cam Locks (C) into the hole positions on the Back Panel (5) as shown on the drawing. When inserting the cam lock, make sure that the arrow is facing the cam screw entry.

Insert the 2 each Cam Screws (A) into the hole positions on the Back Panel (5) as shown.

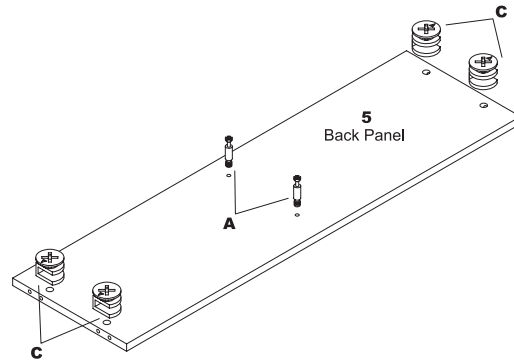


Step 5

On the Support Panel (6) and 2 each Fixed Shelf (7) insert the 6 each Cam Locks (C) as shown on the drawing. When inserting the cam lock, make sure that the arrow is facing the cam screw entry.

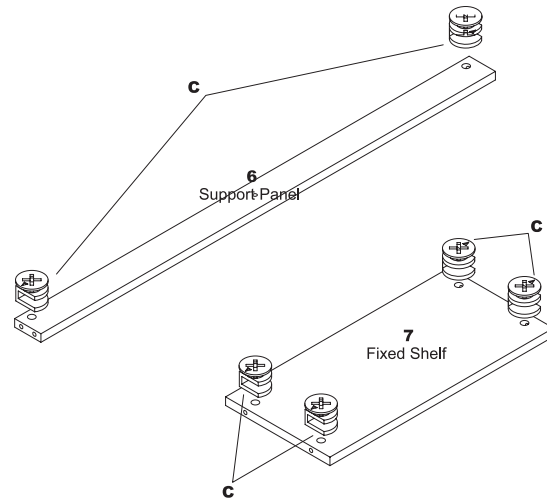


Step 6

On the 2 each Left Door (9) and the 2 each Right Door (10) install the Hinge (G) using 8 each Screws (I) with a Phillips Screw Driver in the position as shown on the drawing.

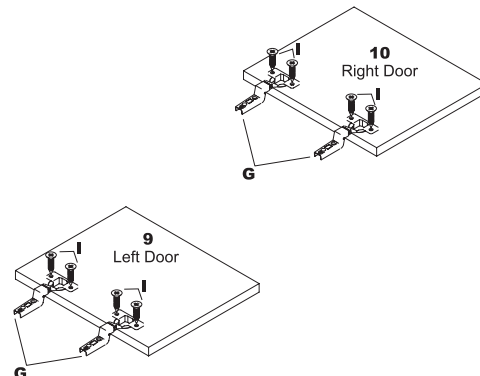

Step 7


With the Back Panel (5) laying on a non-abrasive surface with the Cam Screws facing up, place the Mid Side Panel (3) into position as shown on the drawing so that the 2 each Cam Locks engage with the Cam Screws. Using a Phillips Screw Driver rotate the 2 each cam locks 1/2 turn clockwise until snug. **DO NOT OVER TIGHTEN**

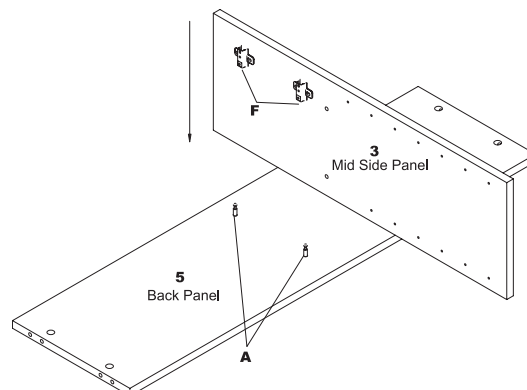

Step 8

Insert the 2 each Double Pin (B) into the hole positions in the Mid Side Panel as shown on the drawing. Insert these pins, long side first into the left side of the panel.

Install the 2 each Fixed Shelf (7) as shown on the drawing so that the Double Pin (B) engage with the Cam Locks (C) on the Fixed Shelves. Using a Phillips Screw Driver rotate the 4 each cam locks 1/2 turn clockwise until snug. **DO NOT OVER TIGHTEN**

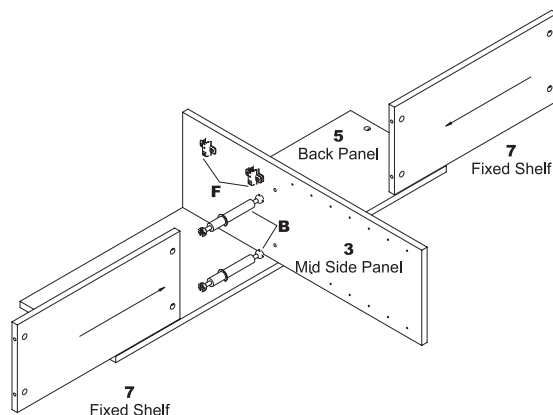


Step 9

Attach the Left Side Panel (2) to the Back Panel (5), Fixed Shelf (7) and Support Panel (6) as shown on the drawing. Make sure that the Cam Screws (A) engages properly with the Cam Locks (C) on all panels. Using a Phillips Screw Driver rotate the 5 each cam locks 1/2 turn clockwise until snug. **DO NOT OVER TIGHTEN**

Repeat the above step only utilizing the Right Side Panel (4) on the other side of the unit. Secure into place.

Attach the Double Stick Tape (H) to the bottoms edges of the Left Side Panel (2), Right Side Panel (4) and Mid Side Panel (3).

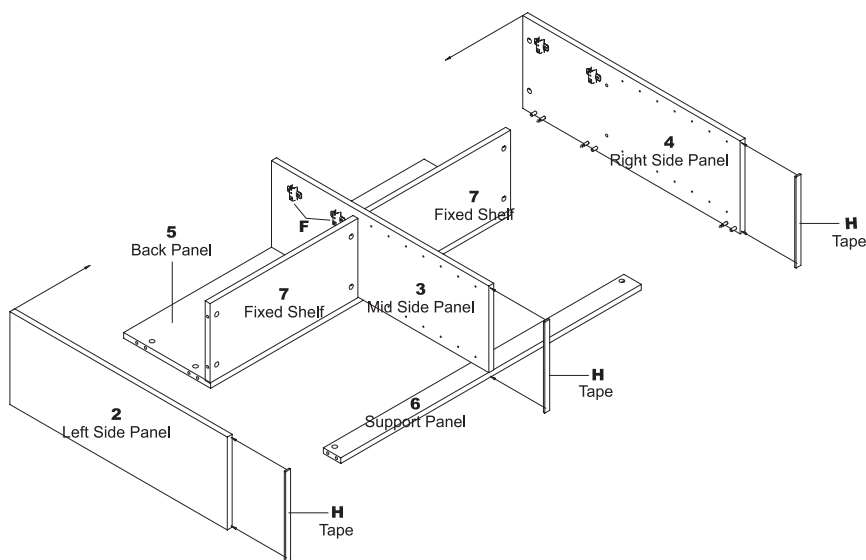


Step 10

Carefully stand the unit in its upright position.

Install the Top Panel (1) so that the Cam Screws (A) engages properly with the Cam Locks (C). Using a Phillips Screw Driver rotate the 4 each cam locks 1/2 turn clockwise until snug. **DO NOT OVER TIGHTEN**

Using the 1 each Screw (J) and a Phillips Screw Driver install the screw in the Support Panel (6) in the position shown on the drawing so that it attaches the Support Panel (6) to the Mid Panel Shelf (3). Make sure the screw is entered perpendicular to the Support Panel so that it securely attaches.

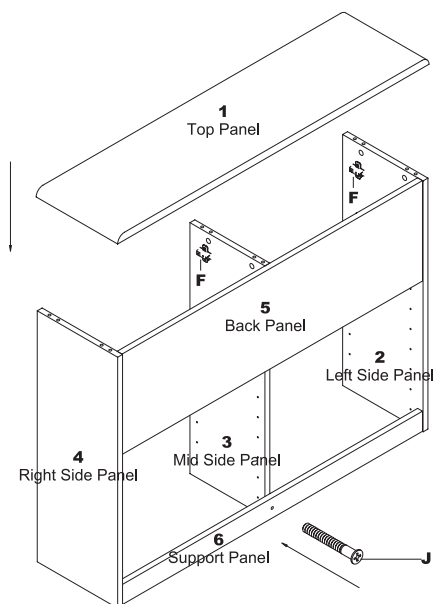


Step 11

Place the 8 each Cam Caps (D) onto the Cam Locks (C) located inside the unit as shown on the drawing.

Install 2 each Cam Caps (D) onto the Cam Locks (C) on the Support Panel (6) as shown on the drawing.

Place 4 each Cam Caps (D) on the Cam Locks (C) on the underside of the fixed Shelf (7) as shown on the drawing.

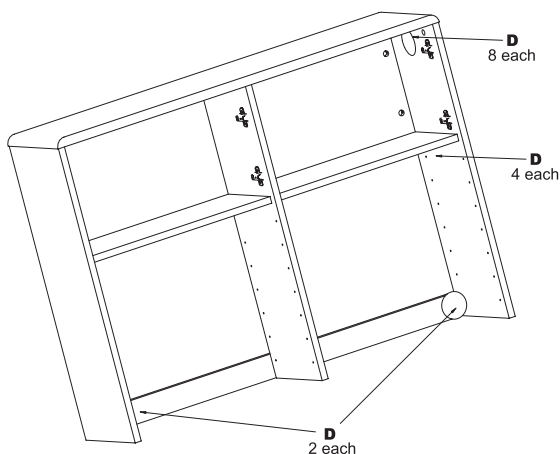


Step 12

Using a Phillips Screw Driver install the 2 each Left Door (9) and Right Door (10) as shown on the drawing. The hinges can be adjusted by making small adjustments to the screws located on the Hinge (G).

Ensure that the doors open and close properly and have proper alignment with the Top Panel (1).

Install the 12 each Shelf Pins (K) in the positions shown on the drawing and place the 3 each Adjustable Shelf (8) on the pins accordingly.

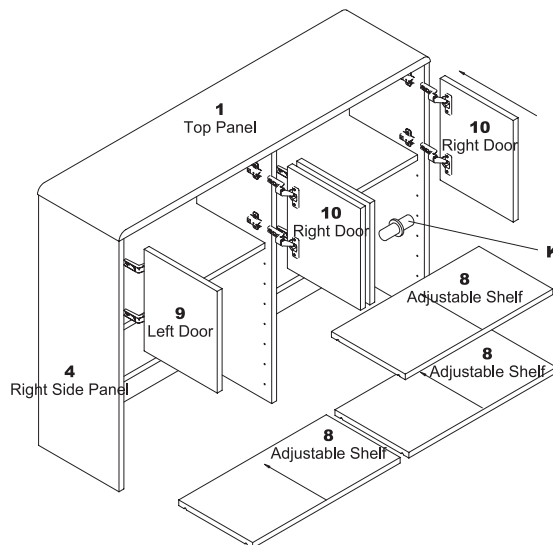


Step 13

Carefully removing the cover off the Double Stick Tape (H). Do not allow unit to set in upright position, as the tape will adhere to surface. Place the unit into position on the desk. **BE CAREFUL, SET THE UNIT INTO FINAL POSITION, AS TAPE WILL ADHERE IMMEDIATELY UPON PLACEMENT!**

YOU HAVE NOW COMPLETED THE ASSEMBLY PROCESS FOR THIS UNIT!

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!

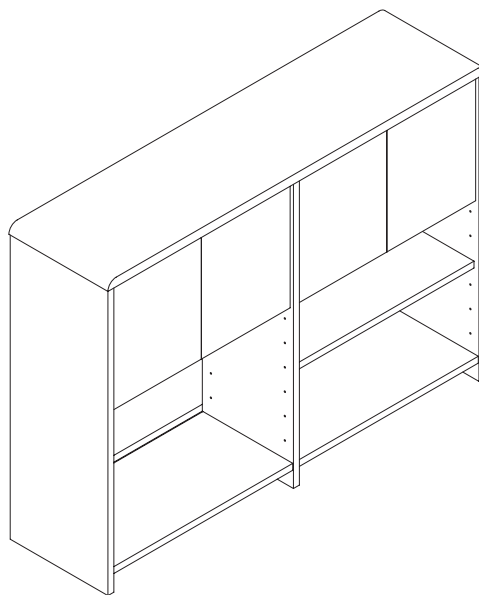

Instructions:

APPELEZ À NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS S'IL VOUS MANQUE DES PIÈCES OU SI VOUS ÉPROUVEZ D'AUTRES INQUIÉTUDES: **1-888-436-6881 EXT. 7678**

LUNDI - VENDREDI, 9:00 AM À 4:00 PM - HEURE NORMALE DE L'EST

Prière de fournir l'information suivante:

1. Nom complet
2. Adresse physique - *ne donnez pas votre boîte postale car nos livreurs ne peuvent pas livrer à une boîte postale*
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Quantité
7. Raison de la demande


Note: *Notre politique est de livrer toutes les demandes de pièces par la voie terrestre; prière de fournir le nom de votre transporteur ainsi que votre numéro de compte si vos exigences sont d'avoir ces pièces livrées pendant la nuit/le lendemain.*

Avant de commencer:


Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant de procéder à l'assemblage. Disposez les pièces sur une surface non-abrasive telle un tapis ou une couverture. Vous aurez besoin des outils identifiés ci-après:

1. Tournevis à tête Phillips
2. Tournevis à tête plate
3. Maillet de caoutchouc (recommandé)
4. Marteau


IDENTIFICATION DE LA QUINCAILLERIE

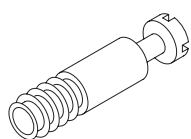


A: Vis de came 18mcx

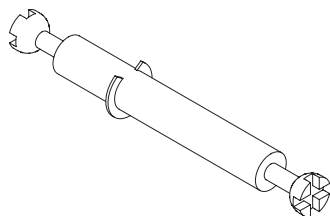

B: Goupille double 2mcx

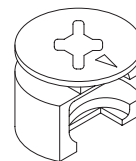


C: Verrou à came 22mcx




D: Capuchon de came 14mcx




E: Cheville de bois 12mcx




F: Plaque de charnière 8mcx

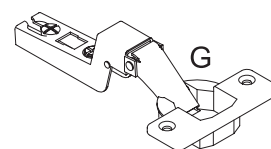


G: Charnière 8mcx

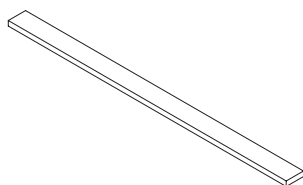


H: Ruban (adhésif) 3mcx



I: Vis pour charnière 32mcx

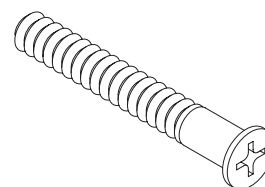


J: Vis 1mc




K: Goupille pour tablette 12mcx


IDENTIFICATION DES PANNEAUX

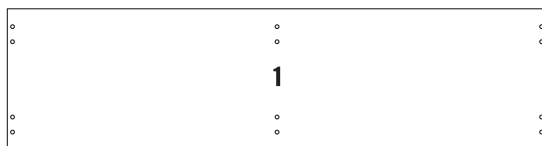


Panneau supérieur 1mc

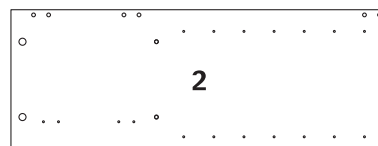


Panneau de gauche 1mc

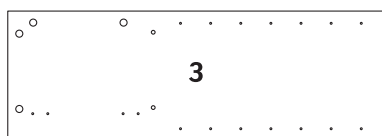

Panneau latéral du centre 1mc

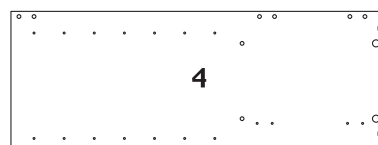

Panneau de droite 1mc

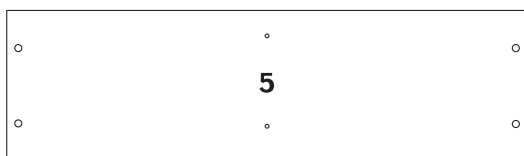

Panneau arrière 1mc




Panneau de soutien 1mc




Tablette fixe 2mcx



Tablette ajustable 3mcx

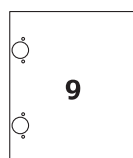

Porte de gauche 2mcx

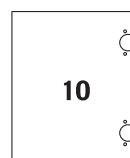

Porte de droite 2mcx

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Étape 1

Pendant que l'article est couché sur une surface non-abrasive avec les trous dirigés vers le haut, insérez les 6 vis de came (A) et les chevilles de bois (E) sur le panneau supérieur (1) dans les positions montrées sur le dessin.

Étape 2

Insérez sur le panneau latéral de gauche (2) les 3 chevilles de bois dans la position montrée sur le dessin. Enfoncez les chevilles solidement en place à l'aide d'un maillet de caoutchouc.

À l'aide d'un tournevis Phillips, insérez les 5 vis de came (A) dans les positions montrées sur le dessin.

Insérez les 2 verrous à came dans les positions montrées sur le dessin. Assurez-vous que la flèche est dirigée vers l'ouverture de la vis à came lorsque vous insérez les verrous à came.




À l'aide d'un tournevis Phillips et de 4 vis (I), installez 2 plaques de charnière (F) dans la position montrée sur le dessin.

Ensuite, répétez les étapes précédentes seulement en utilisant le panneau latéral de droite (4) au lieu du panneau latéral de gauche.

Étape 3

Sur le panneau latéral du centre (3), insérez 3 verrous à came dans la position montrée sur le dessin. Assurez-vous que la flèche est dirigée vers l'ouverture de la vis à came lorsque vous insérez les verrous à came.


À l'aide d'un tournevis Phillips et de 4 vis (I), installez 2 plaques de charnière (F) dans la position montrée sur le dessin.

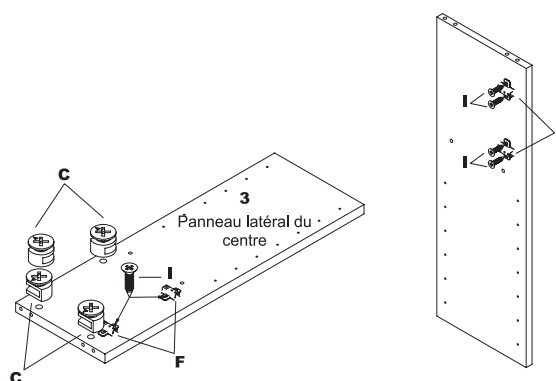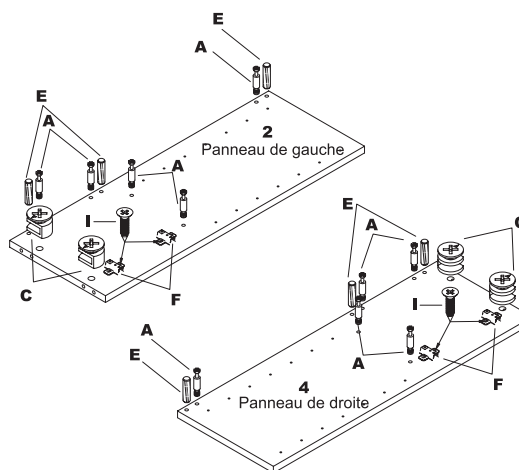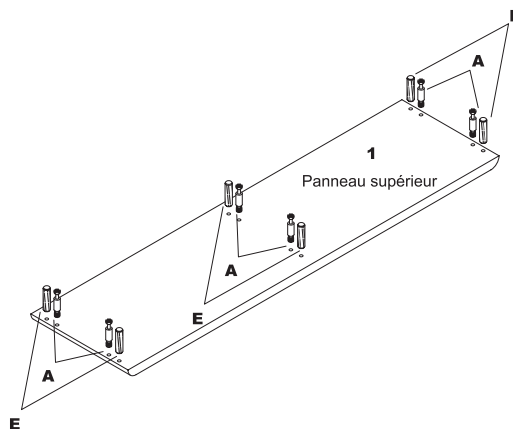

Étape 4


Insérez les 4 verrous à came (C) dans les positions des trous sur le panneau arrière (5) comme indiqué sur le dessin. Assurez-vous que la flèche est dirigée vers l'ouverture de la vis à came lorsque vous insérez les verrous à came.

Insérez les 2 vis de came (A) dans les positions des trous sur le panneau arrière (5) comme montré.

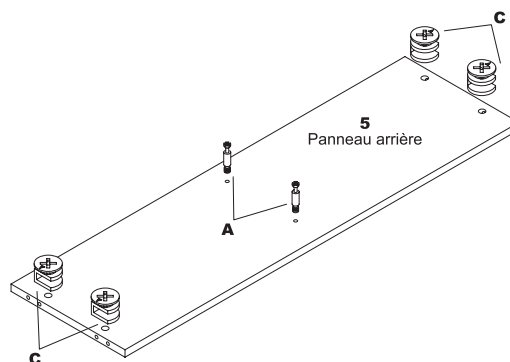


Étape 5

Sur le panneau de soutien (6) et les 2 tablettes fixes (7), insérez les 6 verrous à came (C) comme montré sur le dessin. Assurez-vous que la flèche est dirigée vers l'ouverture de la vis à came lorsque vous insérez les verrous à came.

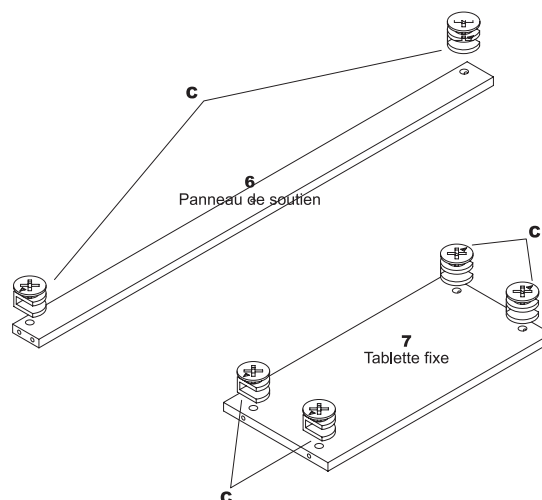


Étape 6

Sur les 2 portes de gauche (9) et les deux portes de droite (10), installez la charnière (G) avec 8 vis (I) à l'aide d'un tournevis Phillips dans la position indiquée sur le dessin.

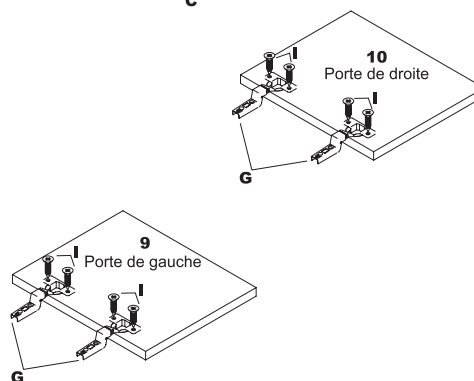

Étape 7

Pendant que le panneau arrière (5) est couché sur une surface non-abrasive avec les vis de came dirigées vers le haut, placez le panneau latéral du centre (3) en position comme montré sur le dessin de façon que les 2 verrous à came s'engagent dans les vis de came. À l'aide d'un tournevis Phillips, tournez les 2 verrous à came 1/2 tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient appuyés. **NE SERREZ PAS TROP FORT**

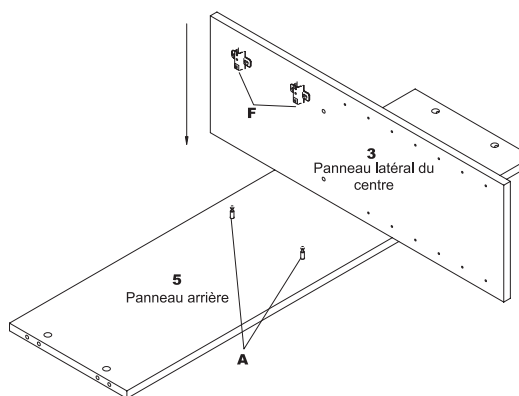


Étape 8

Insérez les 2 goupilles doubles (B) dans les positions des trous dans le panneau latéral du centre comme montré sur le dessin. Insérez ces goupilles avec le côté long en premier sur le côté gauche du panneau.

Installez les 2 tablettes fixes (7) comme indiqué sur le dessin de façon que la goupille double (B) s'engage avec les verrous à came (C) sur les tablettes fixes. À l'aide d'un tournevis Phillips, tournez les 4 verrous à came 1/2 tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient appuyés.

NE SERREZ PAS TROP FORT

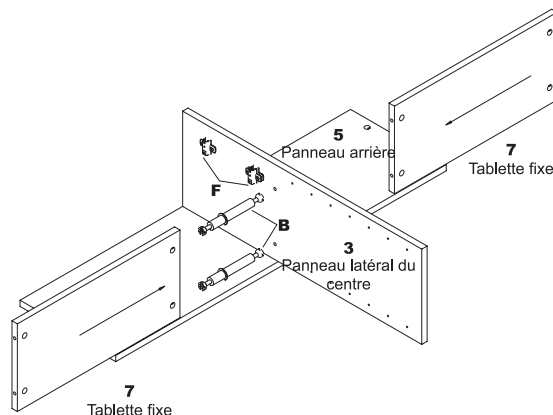


Étape 9

Fixez le panneau latéral de gauche (2) au panneau arrière (5), à la tablette fixe (7) et au panneau de soutien (6) tel que montré sur le dessin. Assurez-vous que les vis de comes (A) s'engagent correctement dans les verrous à came (C) sur tous les panneaux. À l'aide d'un tournevis Phillips, tournez les 5 verrous à came 1/2 tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient appuyés. **NE SERREZ PAS TROP FORT**

Répétez les étapes précédentes seulement en utilisant le panneau latéral de droite (3) sur l'autre côté de l'unité. Fixez bien en place.

Appliquez le ruban adhésif sur les deux côtés (H) aux extrémités inférieures du panneau latéral de gauche (2), du panneau latéral de droite (4) et du panneau latéral du centre (3).

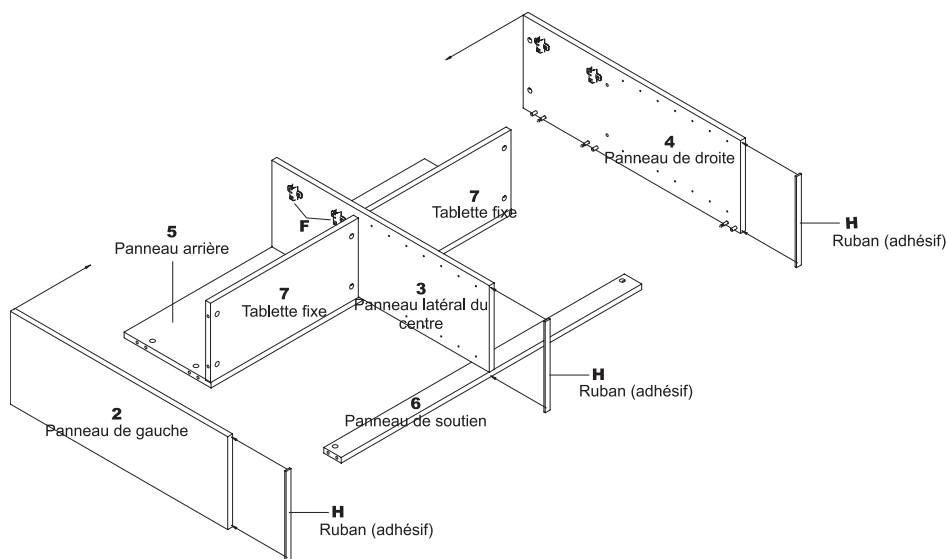


Étape 10

Soulevez avec soin l'unité dans sa position debout.

Installez le panneau supérieur (1) de façon que les vis de cames (A) s'engagent correctement dans les verrous à came (C). À l'aide d'un tournevis Phillips, tournez les 4 verrous à came 1/2 tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient appuyés.

NE SERREZ PAS TROP FORT

En utilisant 1 vis (J) et un tournevis Phillips, installez la vis dans le panneau de soutien (6) dans la position montrée sur le dessin de façon qu'elle attache le panneau de soutien (6) au panneau de la tablette centrale (3). Assurez-vous que la vis est insérée de façon perpendiculaire au panneau de soutien afin qu'elle retienne solidement.

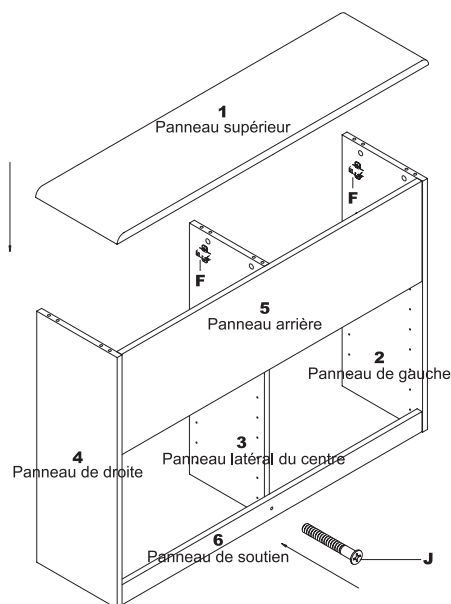


Étape 11

Insérez les 8 capuchons de cames (D) sur les verrous à came (C) localisés à l'intérieur de l'unité comme montré sur le dessin.

Insérez 2 capuchons de cames (D) sur les verrous à came (C) sur le panneau de soutien (6) comme montré sur le dessin.


Insérez 4 capuchons de cames (D) sur les verrous à came (C) sur le côté inférieur de la tablette fixe (7) comme montré sur le dessin.

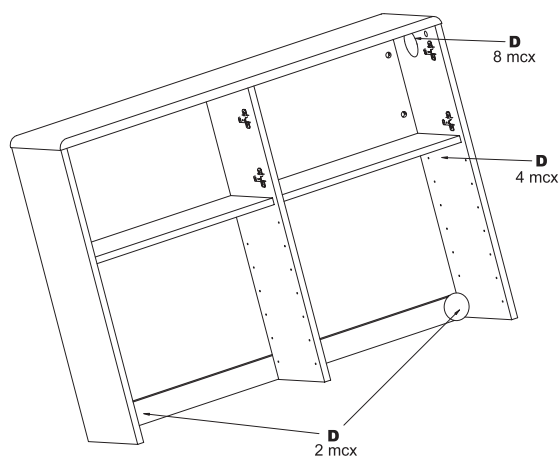

Étape 12

Installez, à l'aide d'un tournevis Phillips, les 2 portes de gauche (9) et les 2 portes de droite (10) comme indiqué sur le dessin. Les charnières peuvent être ajustées en effectuant de petits ajustements avec les vis localisées sur la charnière (G). Assurez-vous que les portes s'ouvrent et se ferment correctement et qu'elles possèdent un alignement adéquat avec le panneau supérieur (1).

Installez les 12 goupilles de tablettes (K) dans les positions montrées sur le dessin et placez adéquatement les 3 tablettes ajustables (8) sur les goupilles.

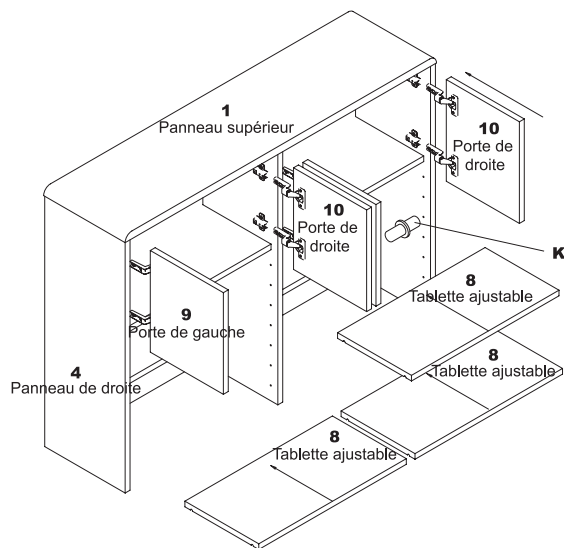


Étape 13

Enlevez soigneusement la pellicule sur le ruban adhésif sur les deux côtés (H). Évitez que l'unité se place dans sa position verticale, car le ruban va coller à la surface. Placez l'unité en position sur le bureau. **SOYEZ PRUDENT, ASSUREZ-VOUS QUE L'UNITÉ EST DANS SA POSITION FINALE AVANT DE LA DÉPOSER CAR LE RUBAN VA COLLER IMMÉDIATEMENT DÈS SON CONTACT AVEC LE BUREAU!**

VOUS AVEZ MAINTENANT COMPLÉTÉ LE PROCESSUS D'ASSEMBLAGE DE CET UNITÉ!

MERCI D'AVOIR FAIT CET ACHAT!

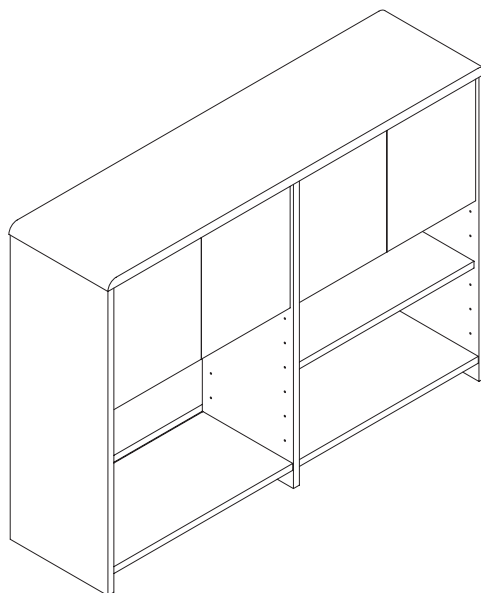

Instrucciones:

SI LE FALTAN PARTES, O TIENE ALGUNA DUDA, LLAME A NUESTRA LÍNEA GRATUITA AL NÚMERO: **1-888-436-6881 EXT. 7678**

LUNES A VIERNES DE 9:00 A 16:00 - HORA ESTÁNDAR DEL ESTE

Sírvase proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio. *No incluye apartado postal debido a que nuestros distribuidores no pueden hacer entregas a un apartado postal.*
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Cantidad
7. Razón de la solicitud


Nota: Nuestra política establece enviar todas las partes solicitadas vía terrestre. Si sus requisitos incluyen tener estas partes con un envío o al día siguiente, sírvase proporcionar su transportista asignado y número de cuenta.

Antes de iniciar:


Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana. Necesitará las herramientas que se enumeran a continuación:

1. Desarmador Phillips
2. Desarmador de cabeza plana
3. Martillo de goma (recomendado)
4. Martillo


IDENTIFICACIÓN DE TORNILLERÍA Y ACCESORIOS

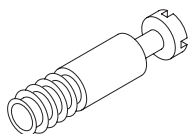


A: Tornillo de sujeción 18pza

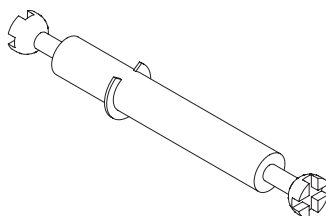

B: Perno doble 2pza

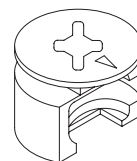


C: Seguro de ajuste 22pza




D: Tapa de los seguros 14pza




E: Clavija de madera 12pza




F: Placa con bisagras 8 pza

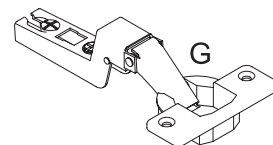


G: Bisagra 8 pza

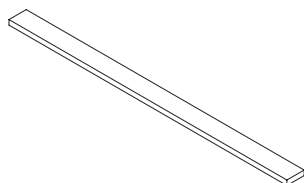


H: Cinta 3pza



I: Tornillo para bisagra 32pza

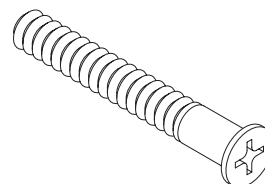


J: Tornillo 1pza




K: Pasador de la repisa 12pza


IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS

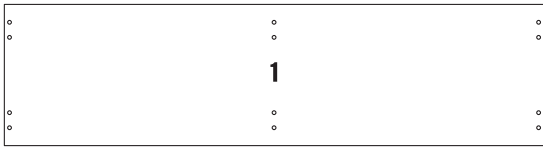


Tablero superior 1pza

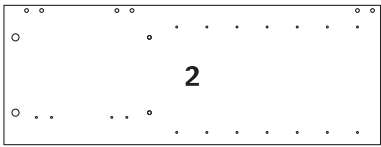

Tablero izquierdo 1pza

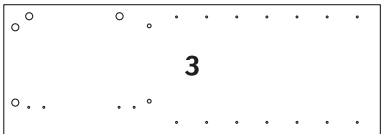

Tablero central 1pza

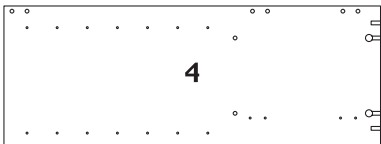

Tablero derecho 1pza



Tablero posterior 1pza




Tablero de soporte 1pza




Repisa fija 2pza



Repisa ajustable 3pza

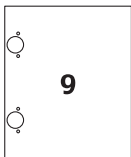

Puerta izquierda 2pza

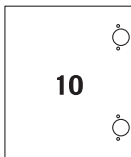


Puerta derecha 2pza

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Paso 1

Recueste la unidad en una superficie no abrasiva con los orificios hacia arriba e inserte 6 Tornillos de sujeción (A) y las Clavijas de madera (E) en el Tablero superior (1) en las posiciones mostradas.

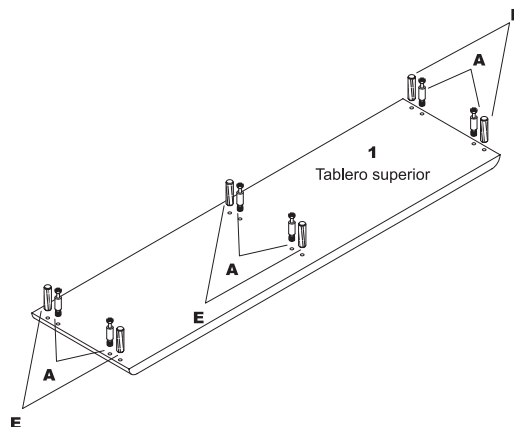

Paso 2


En el Tablero izquierdo (2), inserte 3 Clavijas de madera en la posición que se muestra en el dibujo. Utilizando un Martillo de goma, asegure las clavijas en su lugar.

Utilizando un Desarmador Phillips, inserte los 5 Tornillos de sujeción (A) en la posición que se muestra en el dibujo.

Inserte los 2 Seguros de ajuste en la posición que se muestra en el dibujo.

Cuando inserte el seguro de ajuste, asegúrese de que la flecha esté dirigida hacia la entrada del tornillo de sujeción.

Utilizando un Desarmador Phillips y 4 Tornillos (I), instale 2 Placas con bisagras (F) en la posición que se muestra en el dibujo.

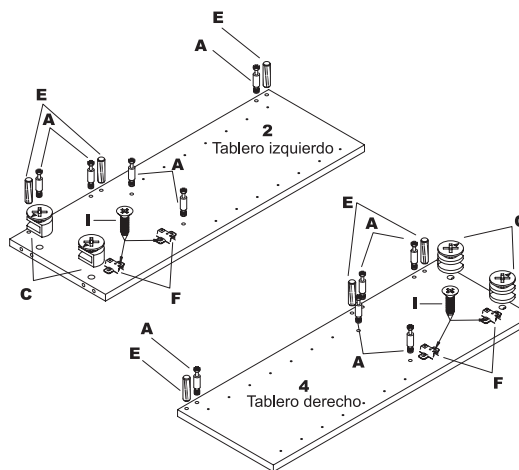


Después, repita los pasos anteriores ahora utilizando el Tablero derecho (4) en lugar del Tablero izquierdo.

Paso 3

En el Tablero central (3), inserte 3 Seguros de en la posición que se muestra en el dibujo. Cuando inserte los seguros de ajuste, asegúrese de que la flecha esté dirigida hacia la entrada del tornillo de sujeción.


Utilizando un Desarmador Phillips y 4 Tornillos (I), instale 2 Placas con bisagras (F) en la posición que se muestra en el dibujo.

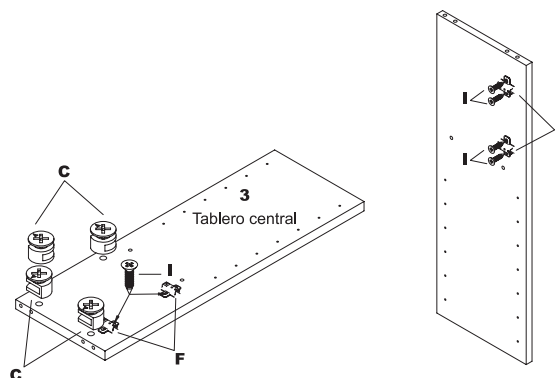

Paso 4


Inserte los 4 Seguros de ajuste (C) en los orificios del Tablero posterior (5) como se muestra en el dibujo. Cuando inserte el seguro de ajuste, asegúrese de que la flecha esté dirigida hacia la entrada del tornillo de sujeción.

Inserte los 2 Tornillos de sujeción (A) en los orificios del Tablero posterior (5) como se muestra.

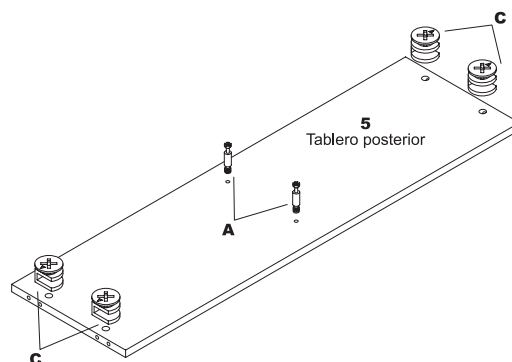


Paso 5

En el Tablero de soporte (6) y las 2 Repisas fijas (7), inserte los 6 Seguros de ajuste (C) como se muestra en el dibujo. Cuando inserte el seguro de ajuste, asegúrese de que la flecha esté dirigida hacia la entrada del tornillo de sujeción.

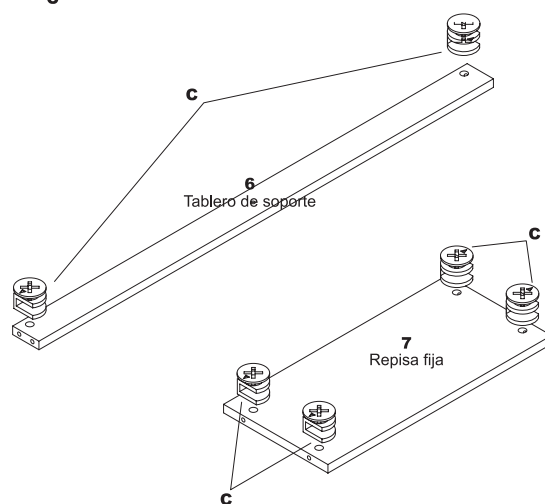


Paso 6

En las Puertas izquierda (9) y derecha (10), instale la Bisagra (G) utilizando 8 Tornillos (I) con un Desarmador Phillips en la posición que se muestra en el dibujo.

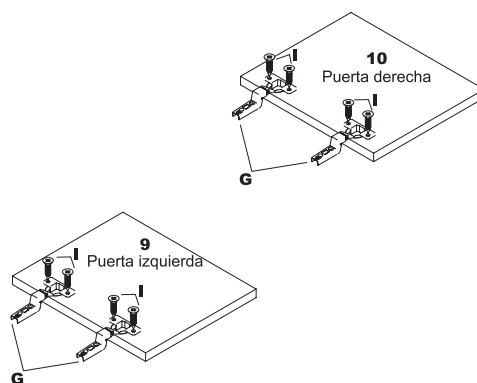

Paso 7


Con el Tablero posterior (5) recostado sobre una superficie no abrasiva con los Tornillos de sujeción hacia arriba, coloque el Tablero central (3) en la posición que se muestra en el dibujo de manera que los 2 Seguros de ajuste embonen con los Tornillos de sujeción. Utilizando un Desarmador Phillips, gire los 2 Seguros de ajuste media vuelta en el sentido de las manecillas de reloj hasta que ajusten. **NO APRIETE DEMASIADO.**

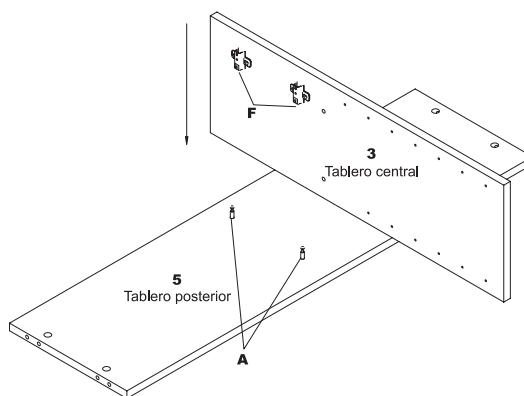

Paso 8

Inserte los 2 Pernos dobles (B) en los orificios del Tablero central como se muestra en el dibujo. Inserte estos pernos primero en el lado izquierdo del tablero.

Instale las 2 Repisas fijas (7) como se muestra en el dibujo de manera que el Perno doble (B) embone con los Seguros de ajuste (C) en ellas. Utilizando un Desarmador Phillips, gire los 4 Seguros de ajuste media vuelta en el sentido de las manecillas de reloj hasta que ajusten. **NO APRIETE DEMASIADO.**

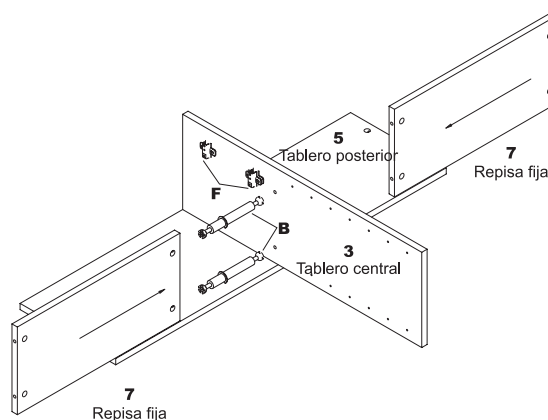


Paso 9

Una el Tablero izquierdo (2) al Tablero posterior (5), la Repisa fija (7) y el Tablero de soporte (6) como se muestra en el dibujo. Asegúrese de que los Seguros de ajuste (A) embonen adecuadamente con los Seguros de ajuste (C) en todos los tableros. Utilizando un desarmador Phillips, gire los 5 Seguros de ajuste media vuelta en el sentido de las manecillas de reloj hasta que ajusten. **NO APRIETE DEMASIADO.**

Repita el paso anterior utilizando el Tablero derecho (4) en el otro lado de la unidad. Asegúrelo en su posición.

Coloque la Cinta con pegamento en ambos lados (H) en los bordes inferiores de los Tableros izquierdo (2), derecho (4) y central (3).

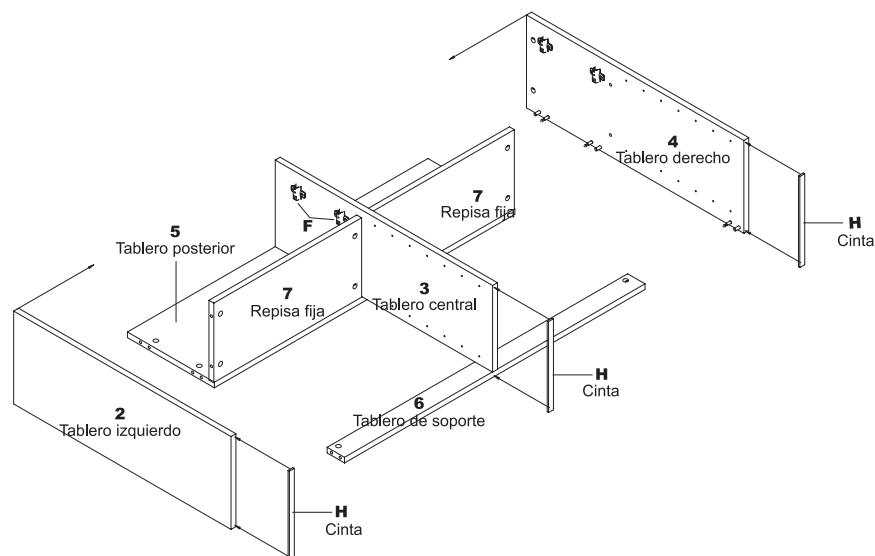


Paso 10

Con mucho cuidado coloque la unidad en posición vertical.

Instale el Tablero posterior (1) de manera que los Tornillos de ajuste (A) embonen apropiadamente con los Seguros de ajuste (C). Utilizando un Desarmador Phillips, gire los 4 Seguros de ajuste media vuelta en el sentido de las manecillas de reloj hasta que ajusten. **NO APRIETE DEMASIADO.**

Utilizando 1 Tornillo (J) y un Desarmador Phillips, instale el tornillo en el Tablero de soporte (6) en la posición que se muestra en el dibujo de manera que una el Tablero de soporte (6) con el Tablero central (3). Asegúrese de que el tornillo entre en perpendicular con el Tablero del soporte para que quede asegurado.

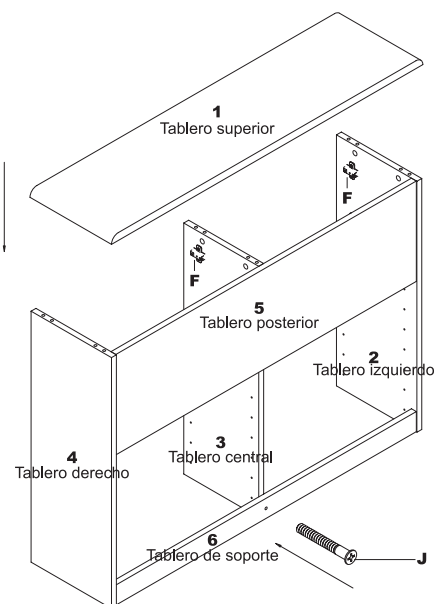


Paso 11

Coloque las 8 Tapas (D) en los Seguros de ajuste (C) que se encuentran en el interior de la unidad como se muestra en el dibujo.

Instale 2 Tapas (D) en los Seguros de ajuste (C) en el Tablero de soporte (6) como se muestra en el dibujo.


Coloque 4 Tapas (D) en los Seguros de ajuste (C) en la parte inferior de la Repisa Fija (7) como se muestra en el dibujo.

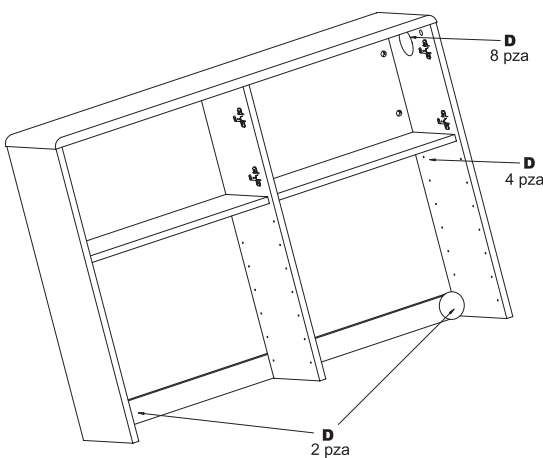

Paso 12

Utilizando un Desarmador Phillips, instale las 2 Puertas izquierda (9) y derecha (10) como se muestra en el dibujo. Las bisagras pueden ajustarse haciendo pequeños ajustes en los tornillos que se encuentran en la Bisagra (G). Asegúrese de que las puertas abran y cierren correctamente y que estén alineadas con el Tablero superior (1).

Instale los 12 Pasadores de la repisa (K) en la posición que se muestra en el dibujo y coloque las 3 Repisas ajustables (8) de acuerdo con los pasadores.

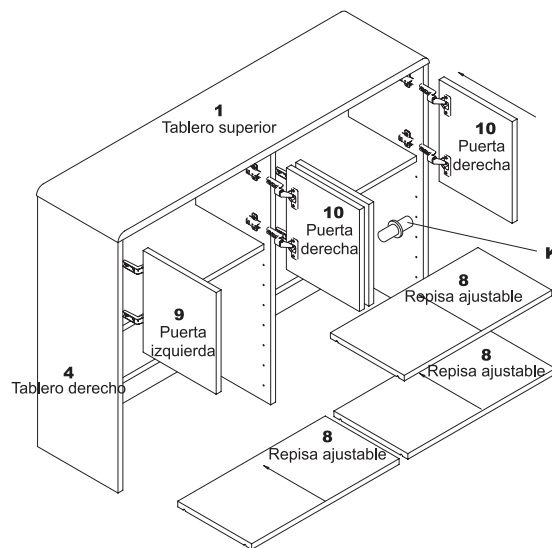

Paso 13

Remueva con mucho cuidado la cubierta de la Cinta con pegamento de ambos lados (H). No permita que la unidad esté en posición vertical ya que la cinta se adherirá a la superficie. Coloque la unidad en su posición sobre el escritorio.

¡TENGA CUIDADO Y COLOQUE LA UNIDAD EN SU POSICIÓN FINAL, YA QUE LA CINTA SE ADHERIRÁ INMEDIATAMENTE EN SU LUGAR!

¡HA TERMINADO DE ENSAMBLAR ESTA UNIDAD!

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

