


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1859
Impromptu™
Deluxe Machine Stand with Doors
Meuble de luxe pour appareils de bureau, avec portes
Estante deluxe para máquinas de oficina, con puertas

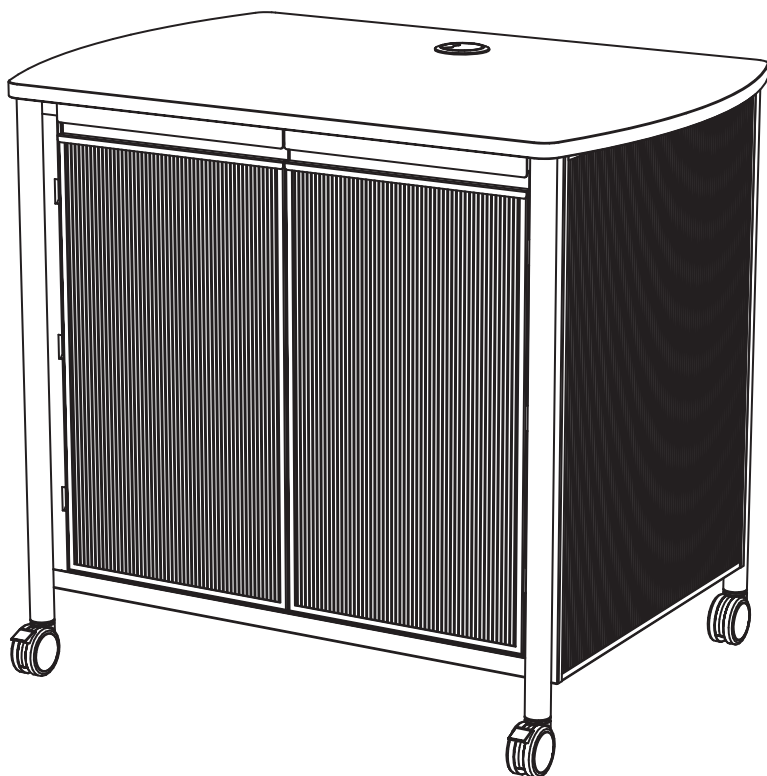

PRODUCT WARRANTY REGISTRATION is available online at: **www.safcoproducts.com**

• L'INSCRIPTION POUR LA GARANTIE DU PRODUIT est disponible sur l'Internet : **www.safcoproducts.com**

• El REGISTRO PARA LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está disponible en la Internet: **www.safcoproducts.com**

For questions or concerns, please call **1-800-664-0042**
available Monday-Friday 7:00 AM to 6:00 PM (Central Time) (English-speaking operators)

Si vous avez des questions pour poser ou les préoccupations
pour exprimer, connecter **au 1-800-664-0042**
de 7H00 à 18H00 (Heure centrale) (Opérateurs de langue anglaise)

Si usted tiene preguntas o preocupaciones,
por favor llame **1-800-664-0042**
de 7:00 AM a 6:00 PM (Hora Central) (Operadores que hablan inglés)

TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver
OUTILS REQUIS : Tournevis à pointe cruciforme
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips

Two People Recommended.


On recommande que l'assemblage soit effectué par deux personnes.

Se recomienda dos personas para el ensamblaje.

Parts List / Liste des Pièces / Lista de Piezas


Code/ Código	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	Qty./ Qté/ Cant.	Part No./ N° de Pièce / No. de Pieza
(A)	Leg / <i>Pied</i> / Pata	4	1858-05GR
(B)	Side Panel / <i>Panneau latéral</i> / Panel lateral	2	1858-03GR
(C)	Back Frame / <i>Cadre de l'arrière</i> / Marco trasero	1	1858-04GR
(D)	Back Panel / <i>Panneau arrière</i> / Tablero trasero	1	1858-12NC
(E)	Front Frame / <i>Frontal cadre</i> / Frontal marco	1	1859-02GR
(F)	Left Door / <i>Porte gauche</i> / Puerta izquierda	1	1859-09GR
(G)	Right Door / <i>Porte droit</i> / Puerta derecha	1	1859-10GR
(H)	Bottom Shelf / <i>Étagère inférieur</i> / Estante del fondo	1	1859-06GR
(I)	Center Shelf / <i>Étagère central</i> / Estante central	1	1858-07GR
(J)	Top Panel / <i>Panneau supérieur</i> / Tablero superior	1	1858-01GR

**Hardware Pack /
Paquet Matériel / Paquete
Material:
1857-19NC**

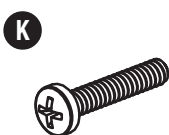


Long Screw
Longue vis
 Tornillo largo

Qty. / Qté. / Cant. 12
 1857-27NC

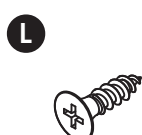


Medium Screw
Vis moyenne
 Tornillo medio

Qty. / Qté. / Cant. 6
 1857-23NC

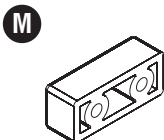

Doorstop
Butoir
 Tope

Qty. / Qté. / Cant. 1
 1859-13GR

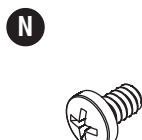

Short Screw
Vis courte
 Corto tornillo

Qty. / Qté. / Cant. 2
 1859-28NC

**Hardware Pack /
Paquet Matériel / Paquete
Material:
1857-99NC**



Caster With Brake
Roue avec Frein
 Rueda con Freno


Qty. / Qté. / Cant. 2
 1857-26NC



Caster Without Brake

Roue sans Frein
 Rueda sin Freno

Qty. / Qté. / Cant. 2
 1857-25NC

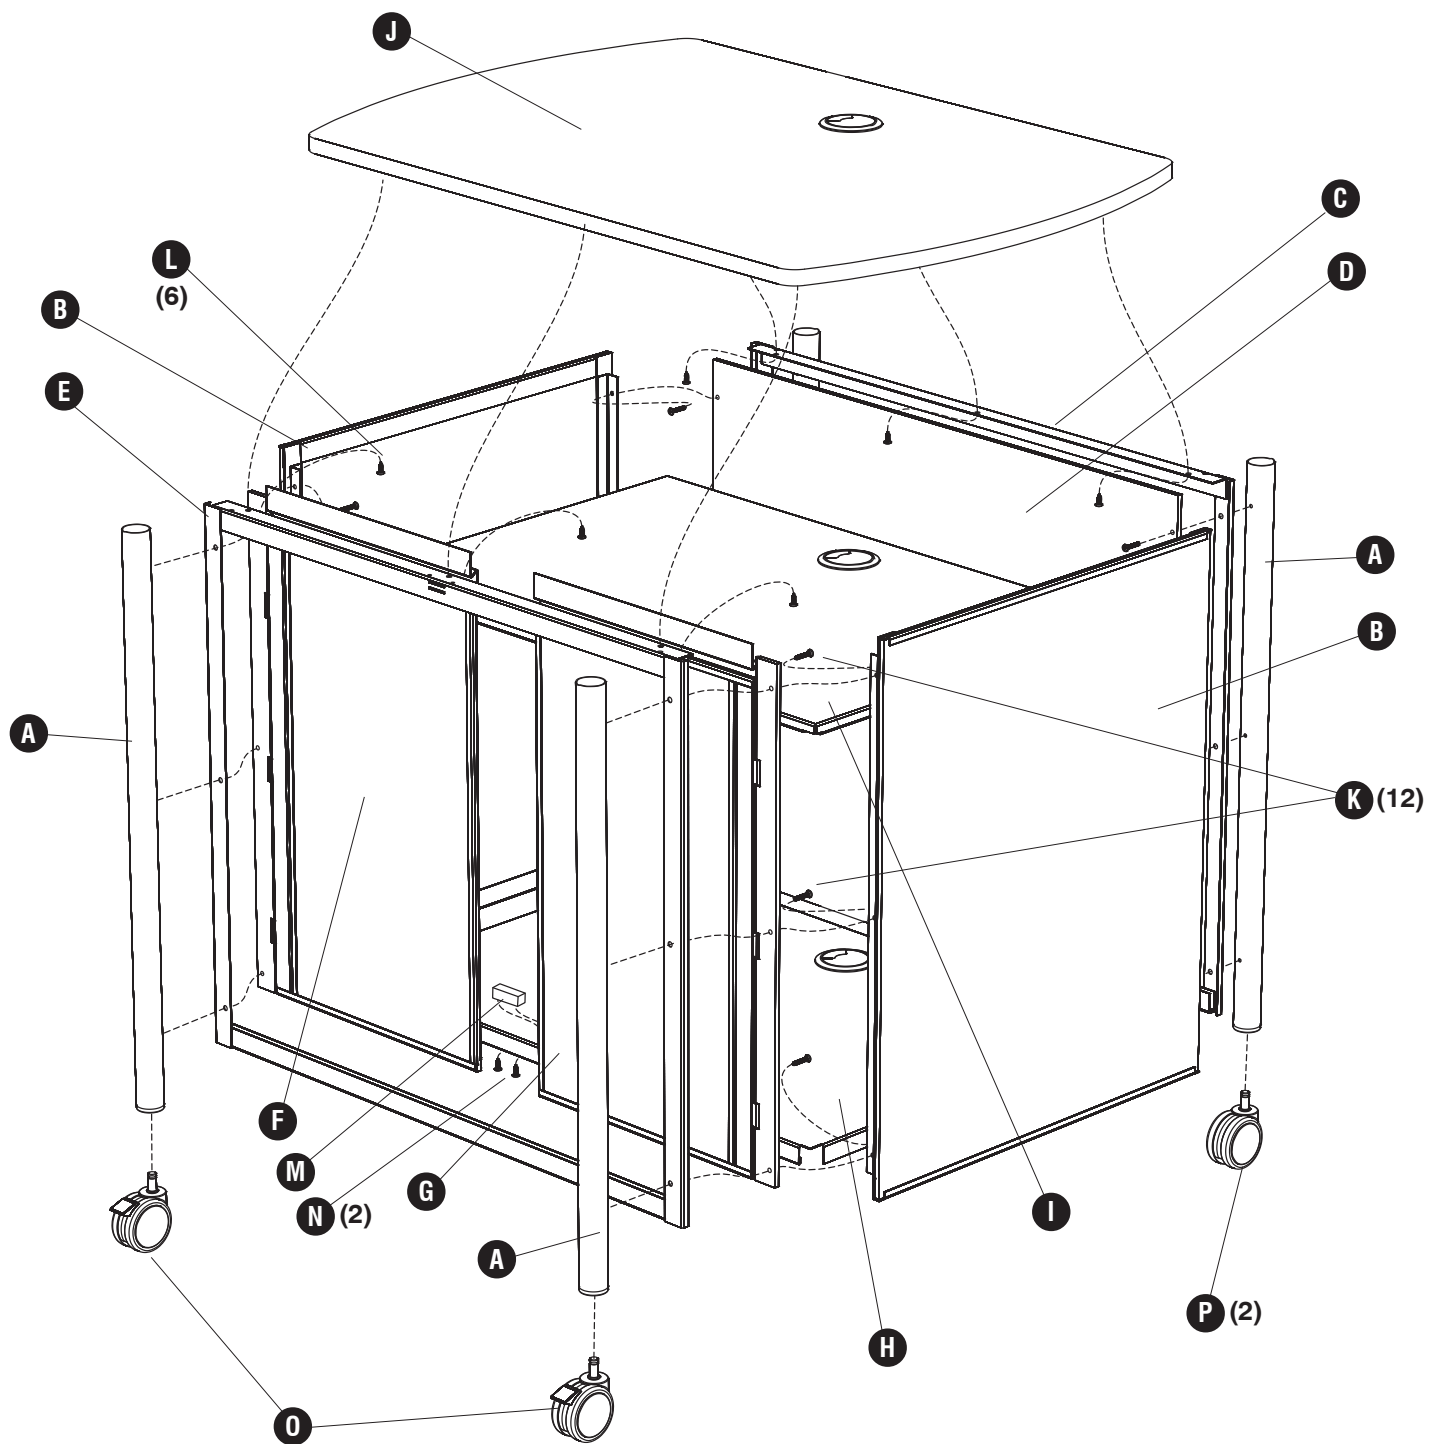


1

If necessary, complete this step:

Si nécessaire, cette étape:

Si es necesario, completar este paso:

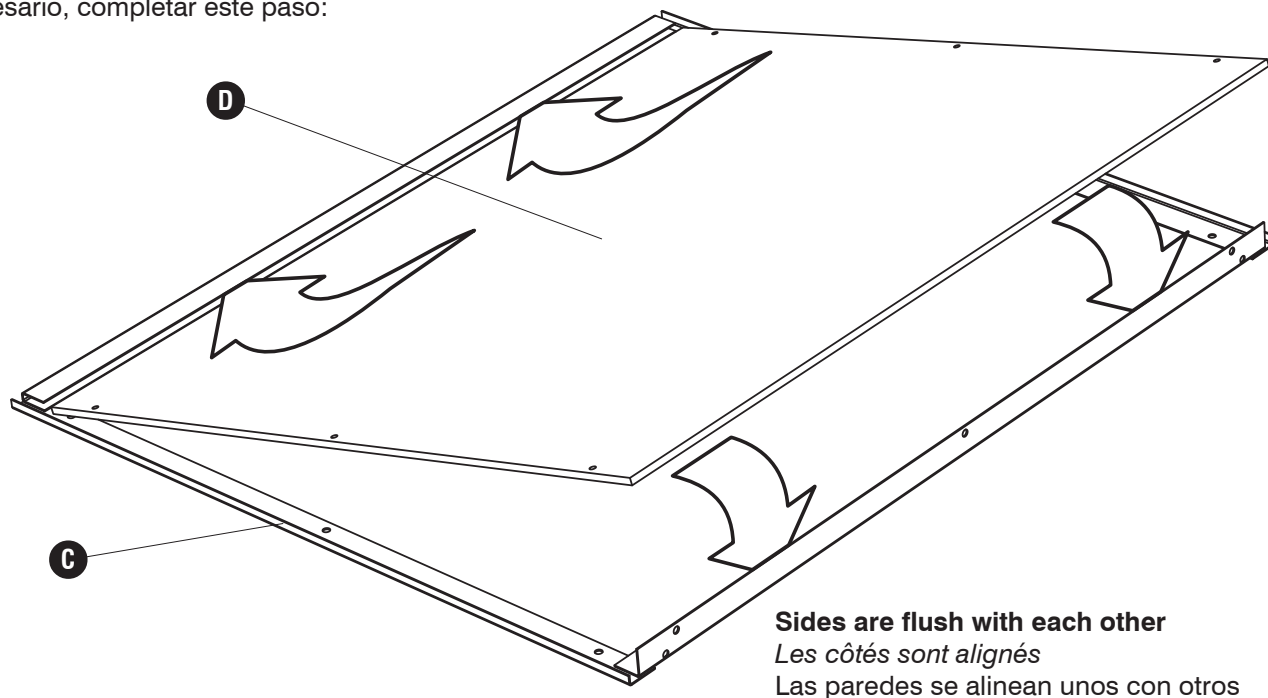

2

K



(3)

Insert screws only 2/3 of length


Insérer les vis à seulement 2 / 3 de la longueur

Inserte los tornillos sólo 2 / 3 de la longitud

IMPORTANT: Orient the parts as shown!

Important: Vous devez orienter les pièces comme le montre!

¡IMPORTANTE! Usted debe orientar las piezas tal y como se muestra!

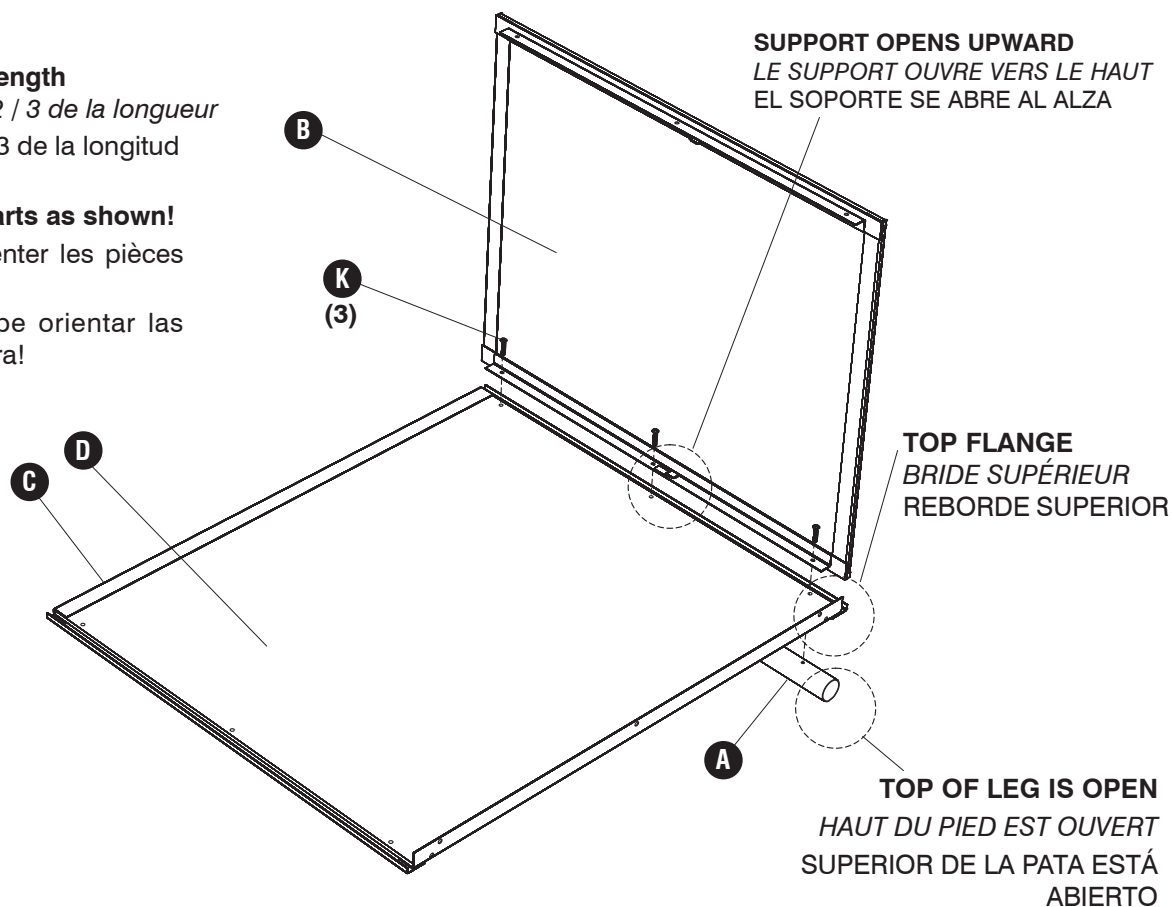

3 **K**  (3)

Insert screws only 2/3 of length

Insérer les vis à seulement 2 / 3 de la longueur

Inserte los tornillos sólo 2 / 3 de la longitud

SUPPORT OPENS UPWARD

LE SUPPORT OUVRE VERS LE HAUT

EL SOPORTE SE ABRE AL ALZA

TOP FLANGE

BRIDE SUPÉRIEUR

REBORDE SUPERIOR

TOP OF LEG IS OPEN


HAUT DU PIED EST OUVERT

SUPERIOR DE LA PATA ESTÁ ABIERTO

IMPORTANT: Orient the parts as shown!

Important: Vous devez orienter les pièces comme le montre!

¡IMPORTANTE! Usted debe orientar las piezas tal y como se muestra!

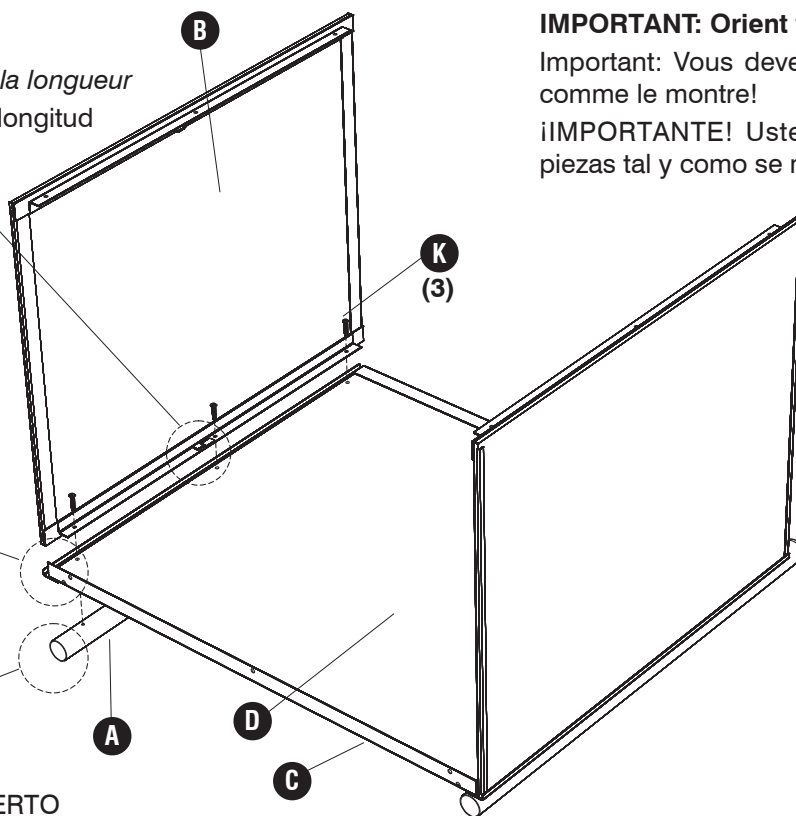

4 **M**  (1) **N**  (2)

End flanges of shelf remain visible


Les brides à l'extrémité de plateau restant visibles

Los bridos en los extremos del estante que permanezca visible


Back flange of shelf tucks behind back frame

La bride arrière du plateau insère derrière la bride du cadre de l'arrière

Brida de la parte trasera del estante inserta detrás de la brida del marco trasero

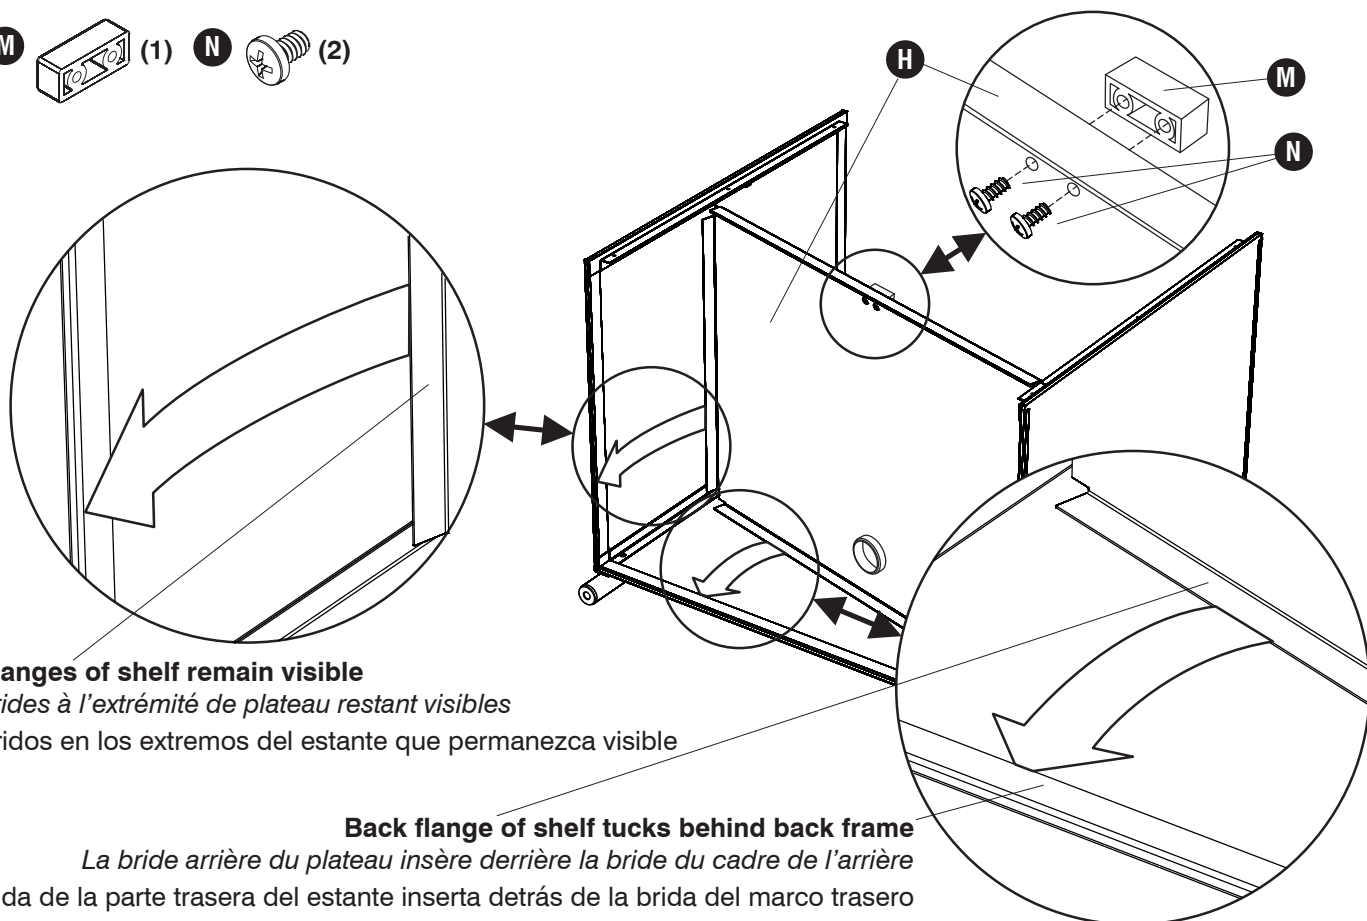

5

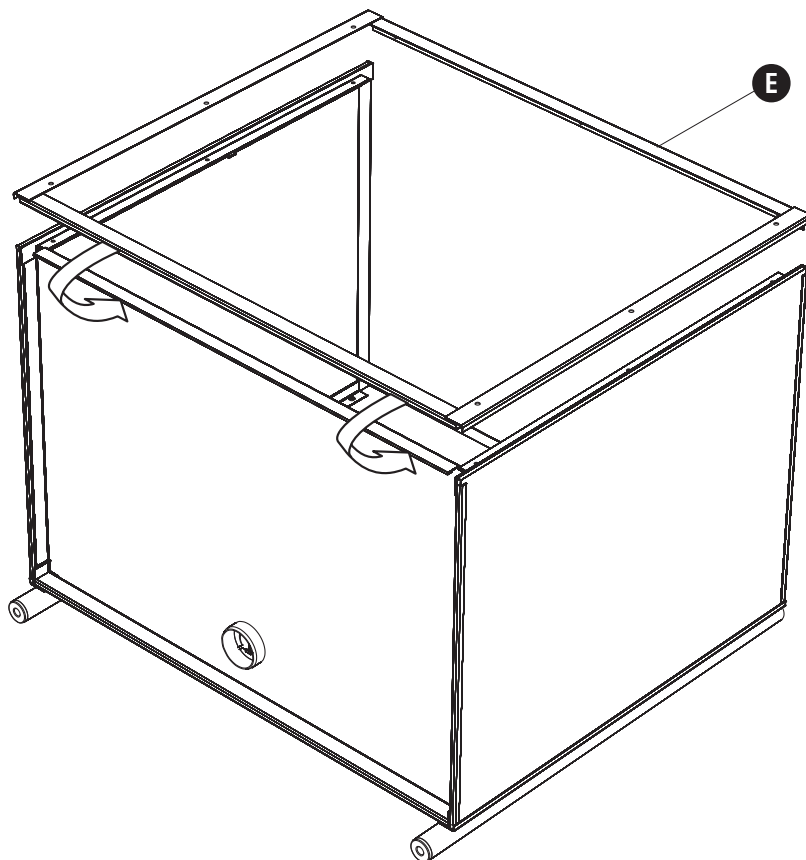


6

K  (3)

Insert screws only 2/3 of length

Insérer les vis à seulement 2 / 3 de la longueur

Inserte los tornillos sólo 2 / 3 de la longitud

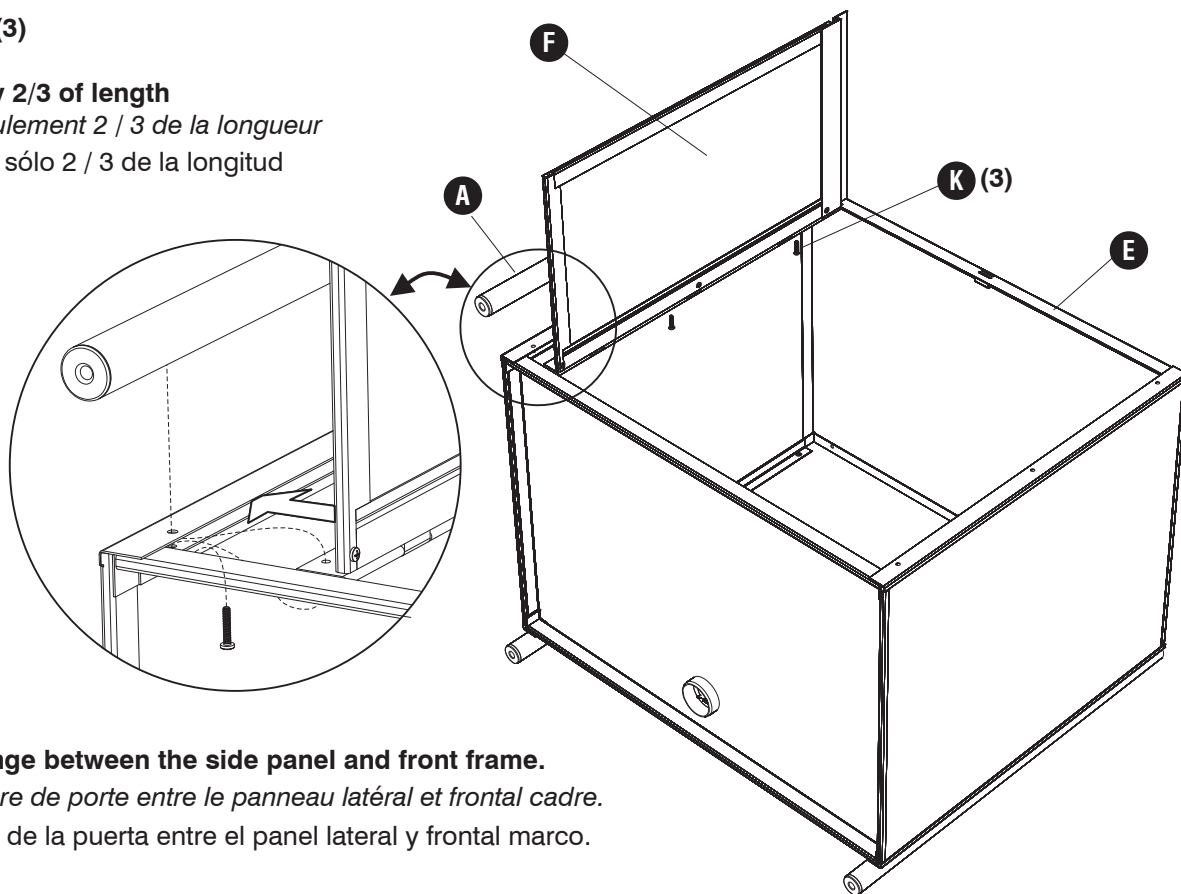


Place the door hinge between the side panel and front frame.

Place de la charnière de porte entre le panneau latéral et frontal cadre.

Coloque la bisagra de la puerta entre el panel lateral y frontal marco.


7 **K** (3)

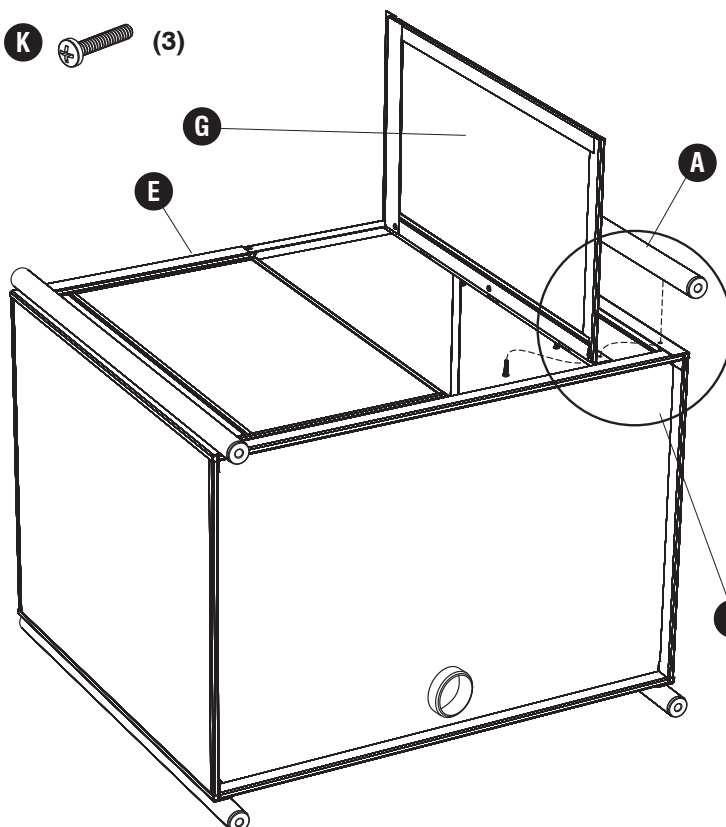

Place the door hinge between the side panel and front frame.

Place de la charnière de porte entre le panneau latéral et frontal cadre.

Coloque la bisagra de la puerta entre el panel lateral y frontal marco.

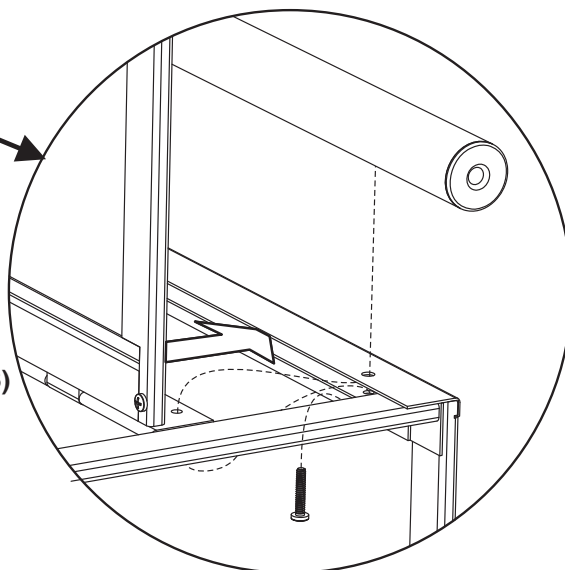

Close doors and adjust for proper alignment, then tighten all door screws

Fermez les portes et ajuster jusqu'à ce que l'alignement est correct, puis serrez toutes les vis de la porte

Cierre las puertas y ajustar la alineación adecuada, a continuación, apriete todos los tornillos de las puertas


8 **L** (6)

Place the top, facing down, onto carpet or the inside of the carton; turn the frame assembly upside-down, align holes, and insert screws

Placez le haut, vers le bas, sur tapis ou à l'intérieur du carton; tourner le montage des châssis à l'envers, alignez les trous et insérez les vis
Coloque el panel superior, hacia abajo, en la alfombra o el interior de la caja de cartón, a su vez el marco al revés, alinear los agujeros, e inserte los tornillos

Tighten the top screws, then the back leg screws

Serrez les vis du haut, puis les vis de la jambe arrière
Apriete los tornillos del tablero superior, entonces los tornillos de las patas de atrás

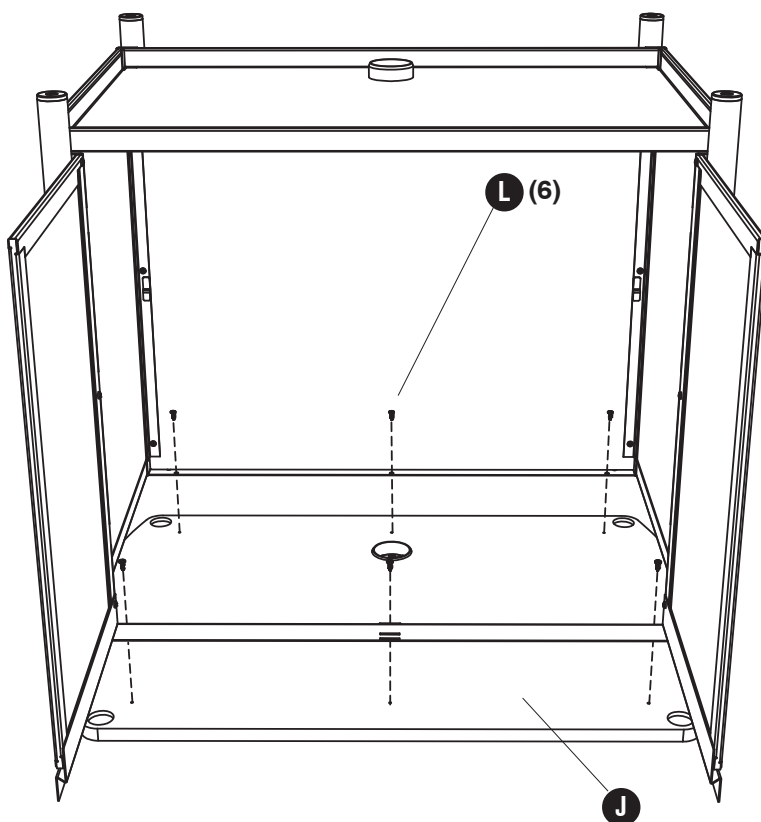

9

0




(2)

P



(2)

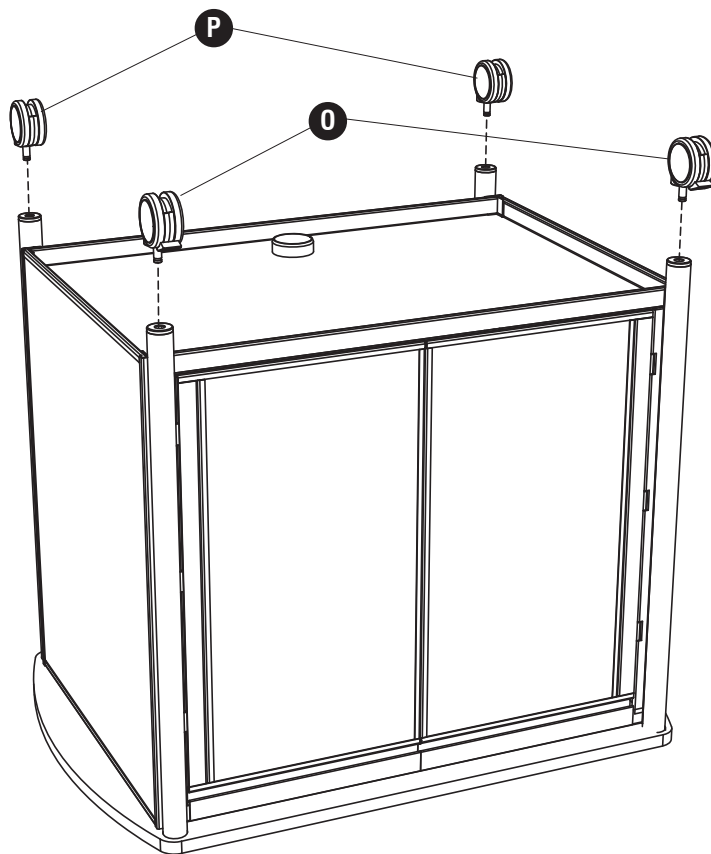


10

Engage all four supports

S'enclencher tous les quatre supports

Intertraba de los cuatro soportes

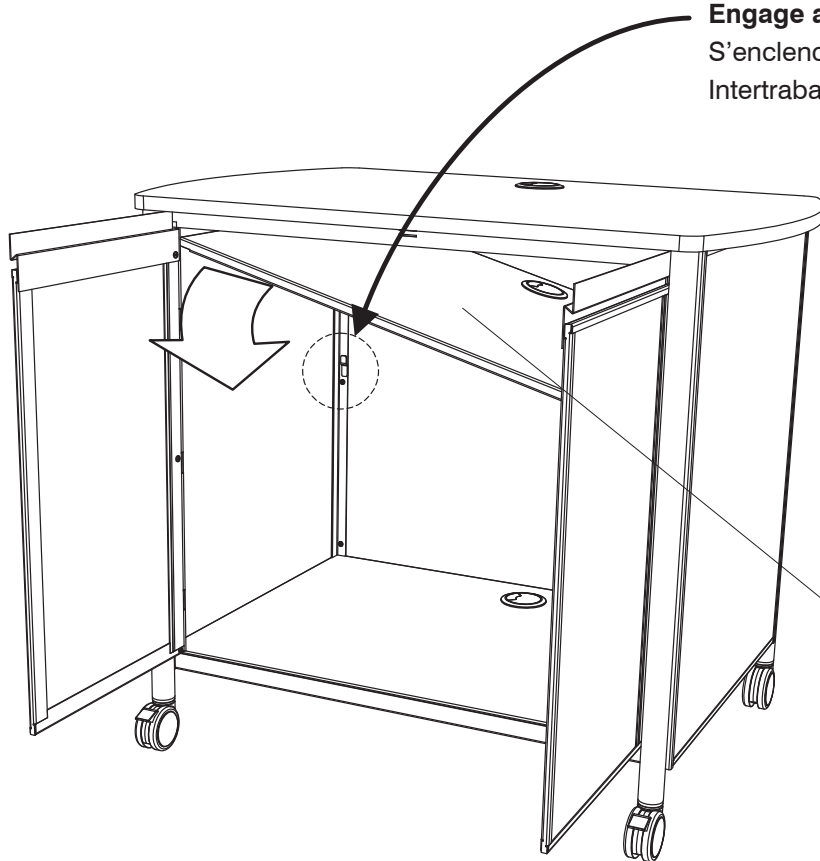

If doors have become misaligned, loosen door screws, realign doors, then tighten all door screws

Si les portes se sont mal alignées, desserrer les vis de la porte, réaligner les portes, puis serrez toutes les vis de la porte

Si las puertas se han convertido en mal alineados, afloje los tornillos de la puerta, realinear las puertas, luego apretar todos los tornillos de las puertas