



Assembly Instructions

LLR81966 LLR81970 LLR81967 LLR81971 Double Top Desk with Wire Channel 72"/65"	A  Cam Lock 20+2 extra PCS	B  Klix Cam 20+2 extra PCS	C  Dowel 4+2 extra PCS	D  Cam Cover 20+2 extra PCS	E  Acrylic sheet 4 PCS	F  3 Holes Supports 6 PCS	G  Cylinder Nut 12+2 extra PCS	H  Screw M6*45 12+2 extra PCS (Long)	I  Screw M6*20 6 PCS	J  Silver Metal Frame 2 PCS	K  Screw M6*40 10 PCS (Short)	W  60mm Black Grommet 2PCS
LLR81968 LLR81972 Double Desk Leg	L  Double Face Metal Leg 1PC	M  Silver Grey Cap 1 PC	N  4 Holes Supports 4 PCS	O  Screw M8*35 8 PCS	I  Screw M6*20 8 PCS	P  Allen Wrench 1 PC	Q  Adjustable Glide M8 3 PCS					


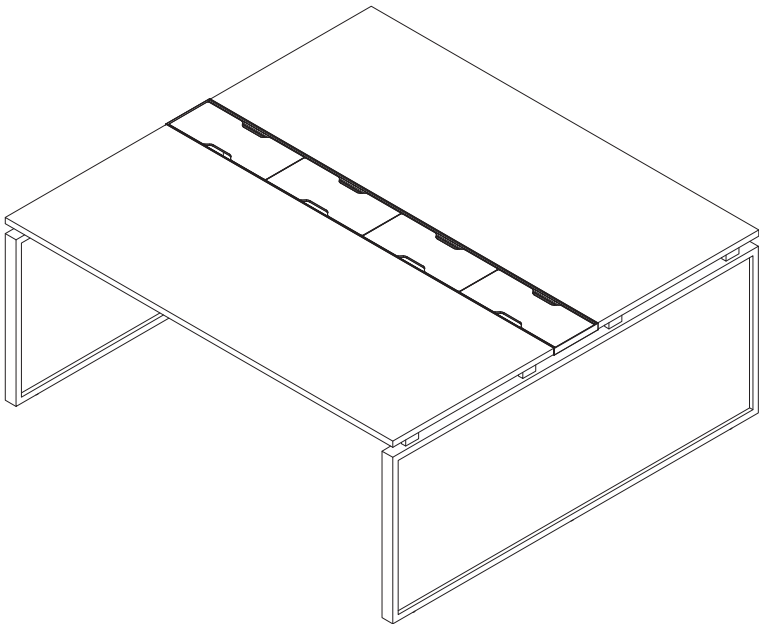


Illustration depicts Two People Workstation:

- IMPORTANT NOTE:**
- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
 - Check to be sure that you have all parts and hardware.
 - Remove all wrapping materials, including staples and packing straps before you start to assemble.
 - Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
 - Keep all hardware parts out children's reach.
 - It is recommended for 2 people to complete this assembly.


STEP 1

Installing Double Desk Leg

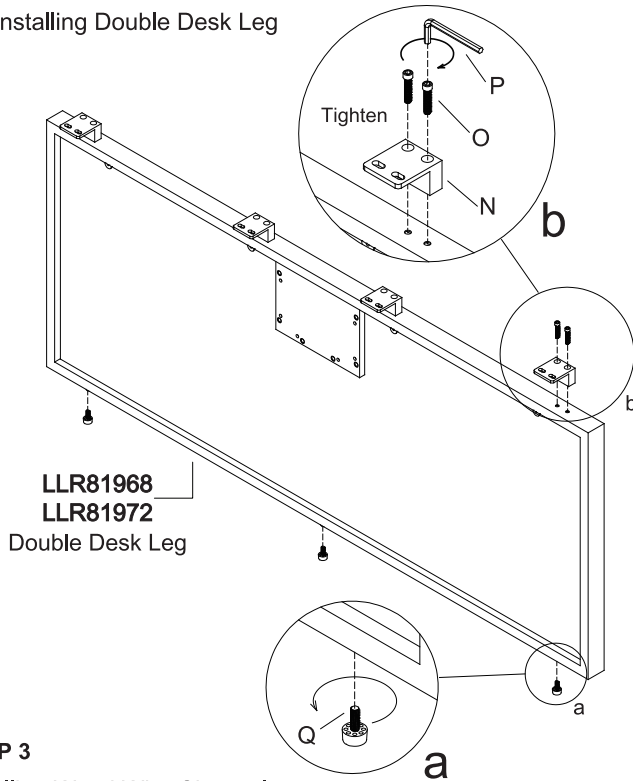

STEP 3

Installing Wood Wire Channel

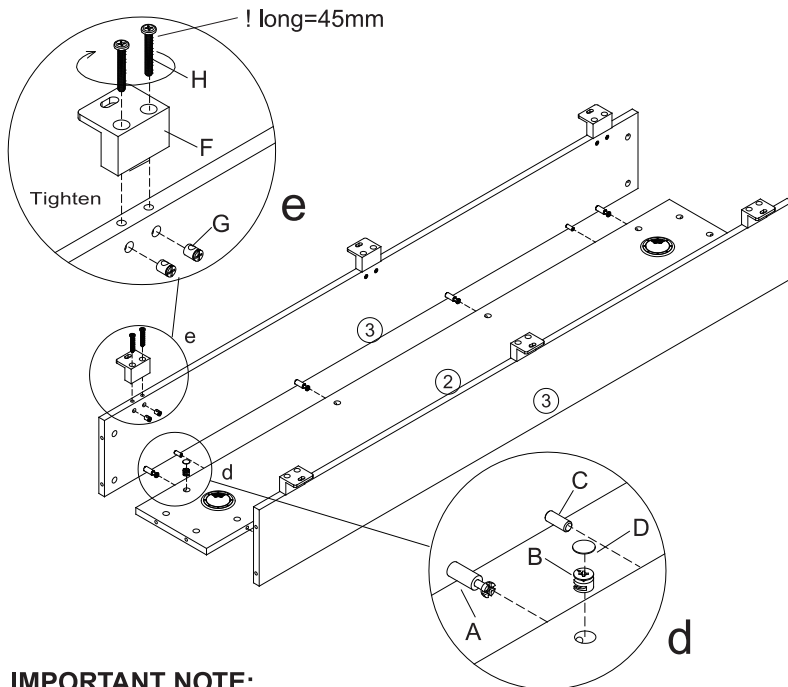


IMPORTANT NOTE:

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children's reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembly.


STEP 2

Installing Metal Frame to Underneath of Desk Top

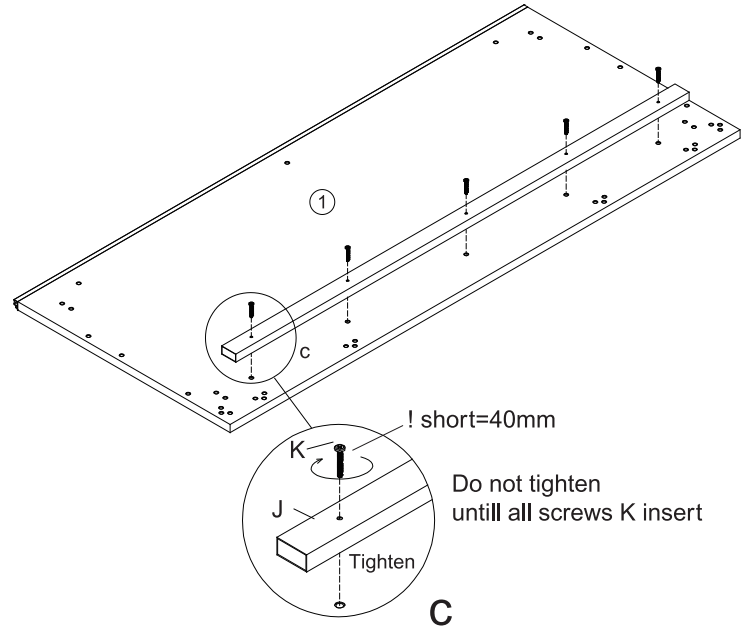

STEP 4

Installing Wood Wire Channel to Desk Leg

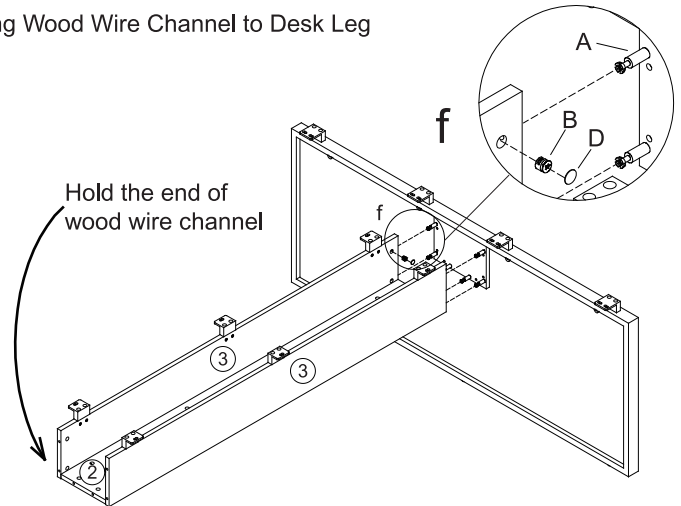


IMPORTANT:

FUNCTION OF KLIX CAM



MAKE SURE THE ARROW IS POINTING UPWARDS BEFORE INSERTING INTO THE PANEL'S HOLE.

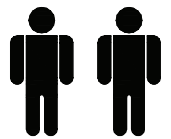


Two people are required to assemble and move this model.

Assembly Instructions continued

STEP 5


Installing Wood Wire Channel to Desk Leg

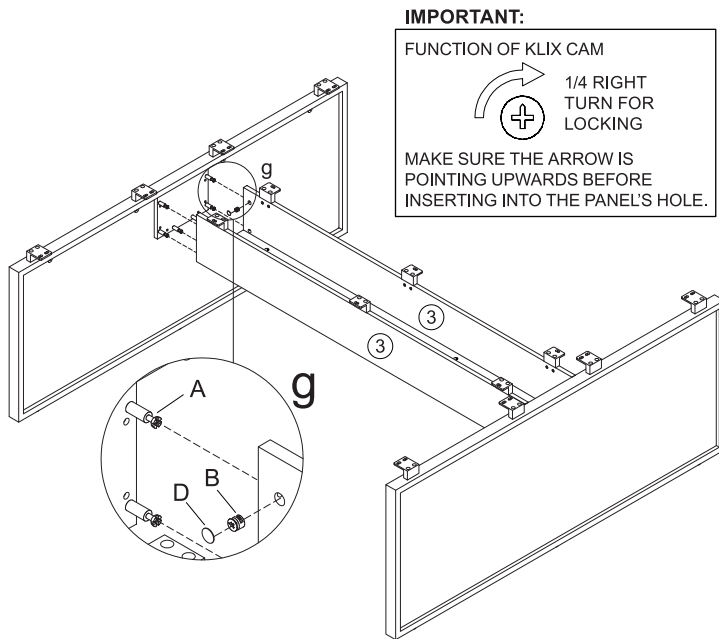

STEP 6


Installing Top to Desk Leg & Wood Wire Channel

Attention: Install the Screws but Don't Tighten

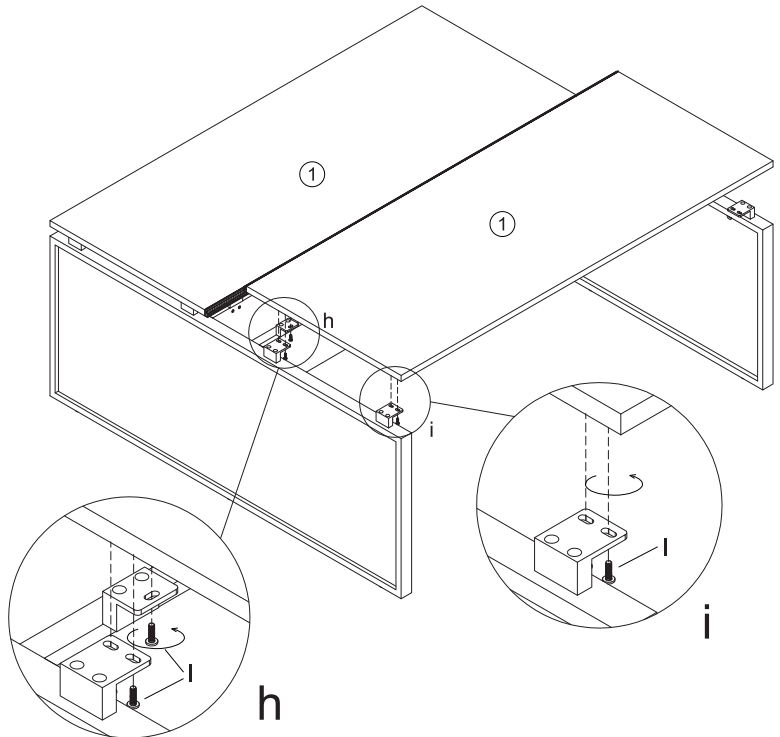


STEP 7

1. Put the cap M to set Top panel's location.
2. Adjust glider Q if top panel is not same height
3. Tighten all the screws I under the top panel



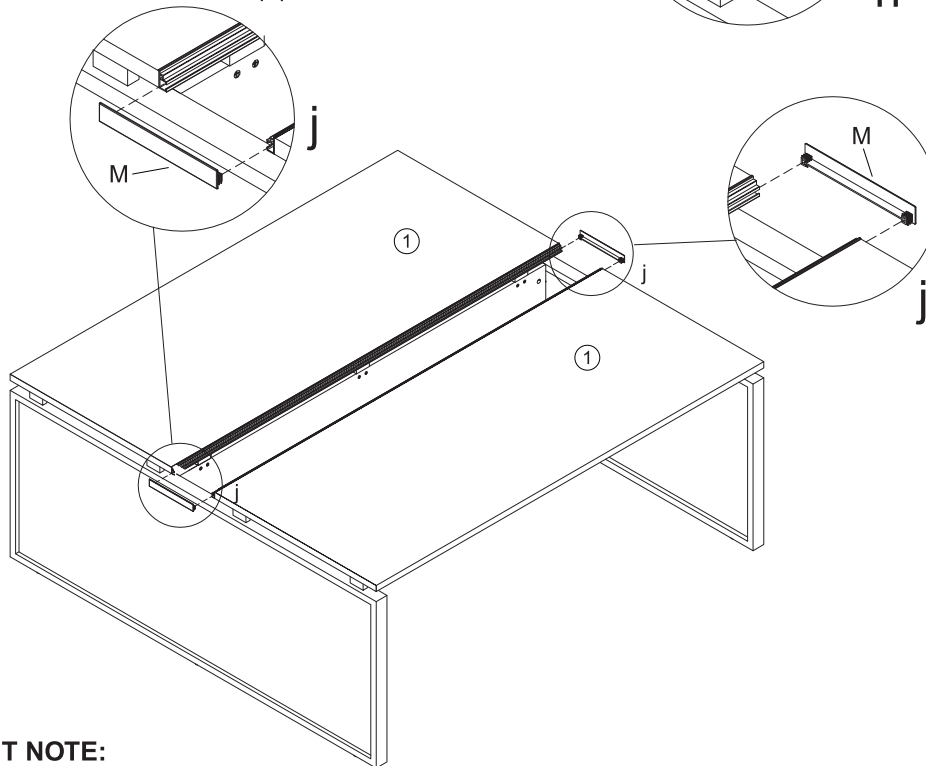


IMPORTANT NOTE:


- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children's reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembly.

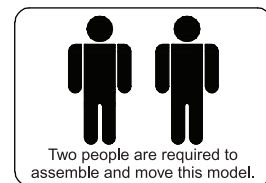

STEP 8

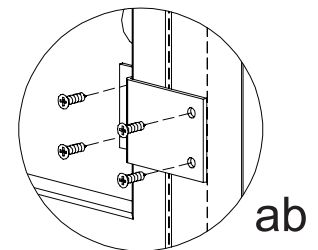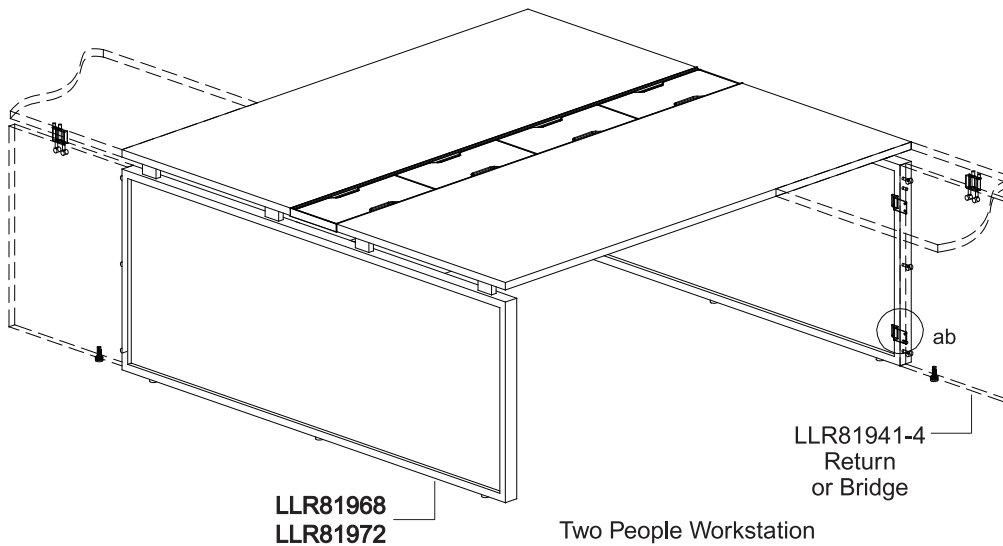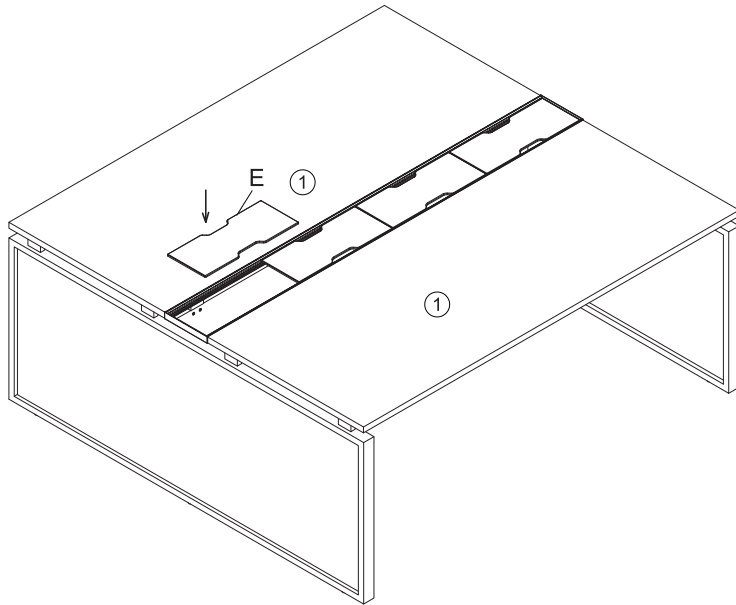

Shows Z-Bracket of Return or Bridge connected to Desk Leg. The spare parts packed in Return or Bridge.

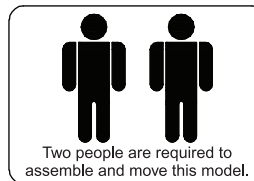



Two people are required to assemble and move this model.

IMPORTANT NOTE:

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children's reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembly.

Instructions de montage

LLR81966 LLR81970 LLR81967 LLR81971 Bureau à double dessus avec canal de câbles 72"/65"	A  Camme de verrouillage 20 + 2 pcs supplémentaires	B  Camme Klix 20 + 2 pcs supplémentaires	C  Goujon 4 + 2 pcs supplémentaires	D  Capuchon de came 20 + 2 pcs supplémentaires	E  Feuille d'acrylique 4 pcs	F  Supports 3 trous 6 pcs	G  Écrou cylindrique 12+2 pcs	H  Vis M6*45 12+2 pcs (longues)	I  Vis M6*20 6 pcs	J  Cadre en métal argenté 2 pcs	K  Vis M6*40 10 pcs (courtes)	W  Cèillet noir de 60 mm 2 pcs
LLR81968 LLR81972 Pied de bureau double	L  Double pied en métal de face 1 pc	M  Capuchon gris argenté 1 pc	N  Supports 4 trous 4 pcs	O  Vis M8*35 8 pcs	I  Vis M6*20 8 pcs	P  Clé Allen 1 pc	Q  Glisseur réglable M8 3 pcs					

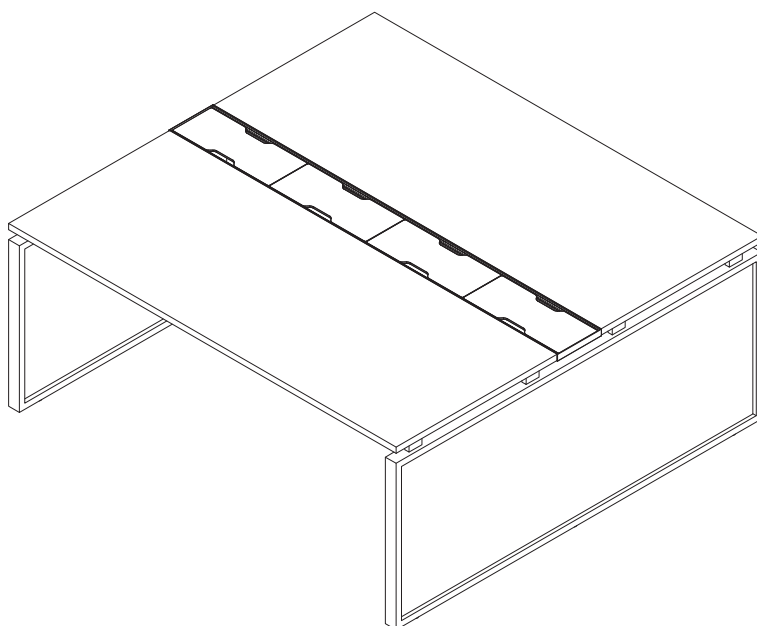


L'illustration comprend la station de travail pour deux personnes :

REMARQUE IMPORTANTE :

- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toutes les pièces de fixation.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.


ÉTAPE 1

Installation du pied de bureau double

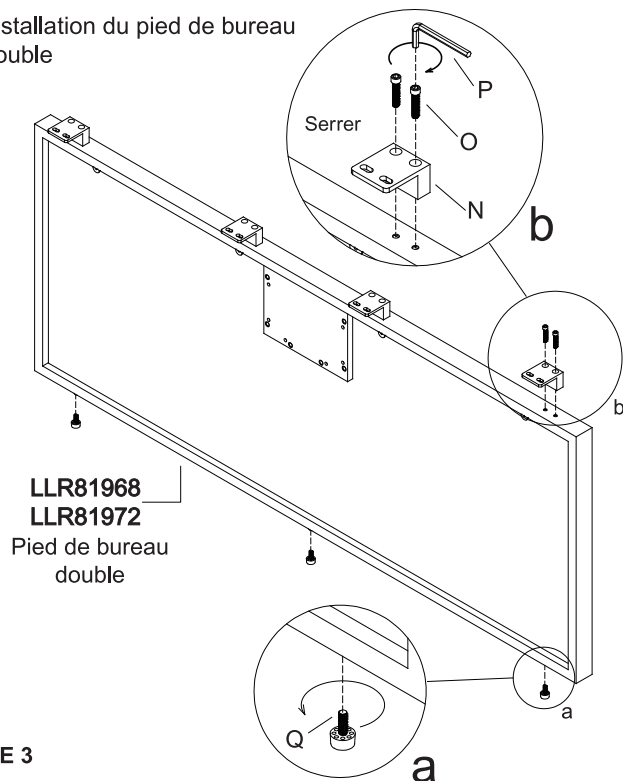


ÉTAPE 2

Installation du cadre métallique sur la face inférieure du dessus de bureau

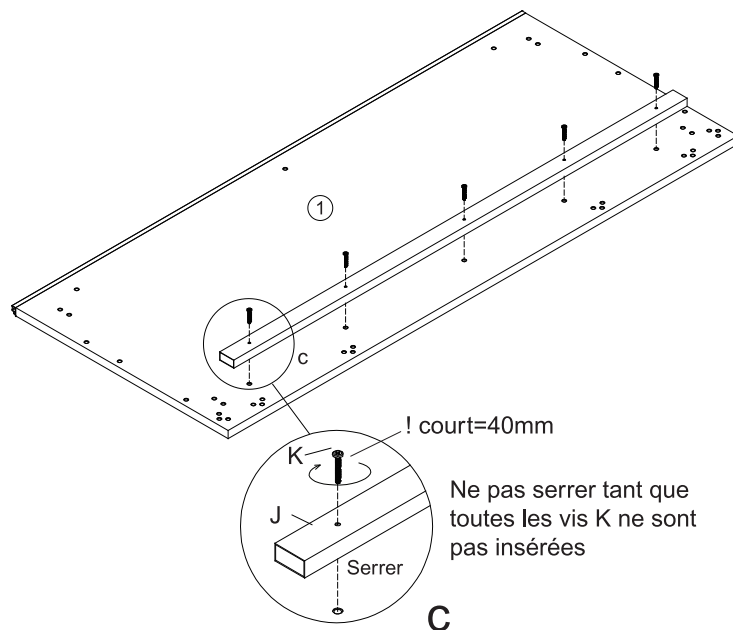


ÉTAPE 3

Installation du canal de câbles en bois en bois

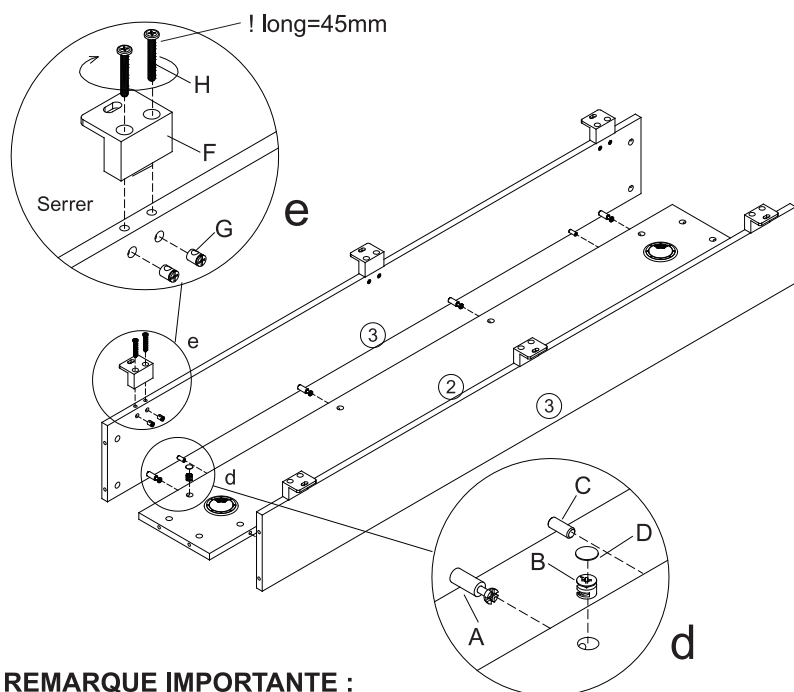

ÉTAPE 4

Installation du canal de câbles en bois et au pied de bureau

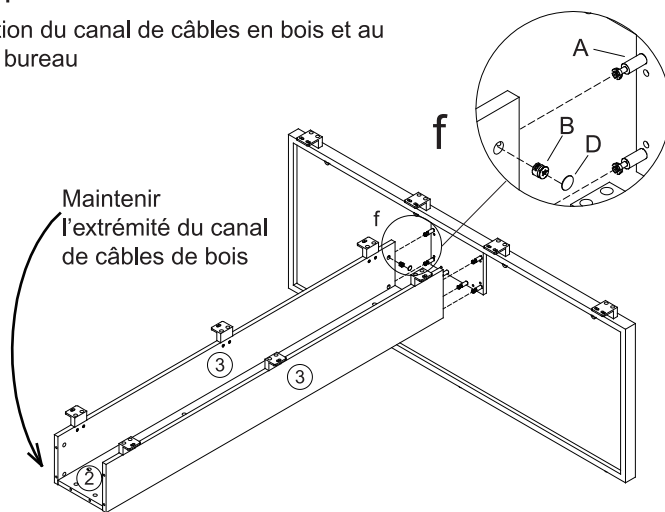

REMARQUE IMPORTANTE :

- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toutes les pièces de fixation.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.

IMPORTANT:

FONCTIONNEMENT DE LA CAME KLIX



1/4 DE TOUR
VERS LA DROITE
POUR FERMER

ASSUREZ-VOUS QUE LA FLÈCHE SOIT DIRIGÉE VERS LE HAUT AVANT D'INTRODUIRE DANS L'ORIFICE DU PANNEAU.



Travailler à deux personnes pour monter et déplacer ce modèle.


Instructions de montage, suite

ÉTAPE 5


Installation du canal de câbles en bois et au pied de bureau

IMPORTANT:

FONCTIONNEMENT DE LA CAME KLIX




ASSUREZ-VOUS QUE LA FLÈCHE SOIT
DIRIGÉE VERS LE HAUT AVANT
D'INTRODUIRE DANS L'ORIFICE DU
Panneau.

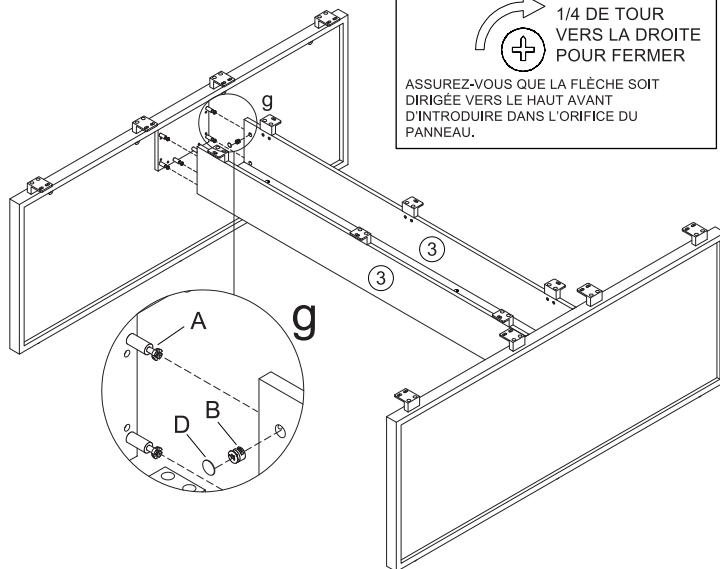

ÉTAPE 6


Installation du dessus au pied de bureau et au canal de câbles en bois

Attention : Installer les vis mais ne pas serrer
excessivement

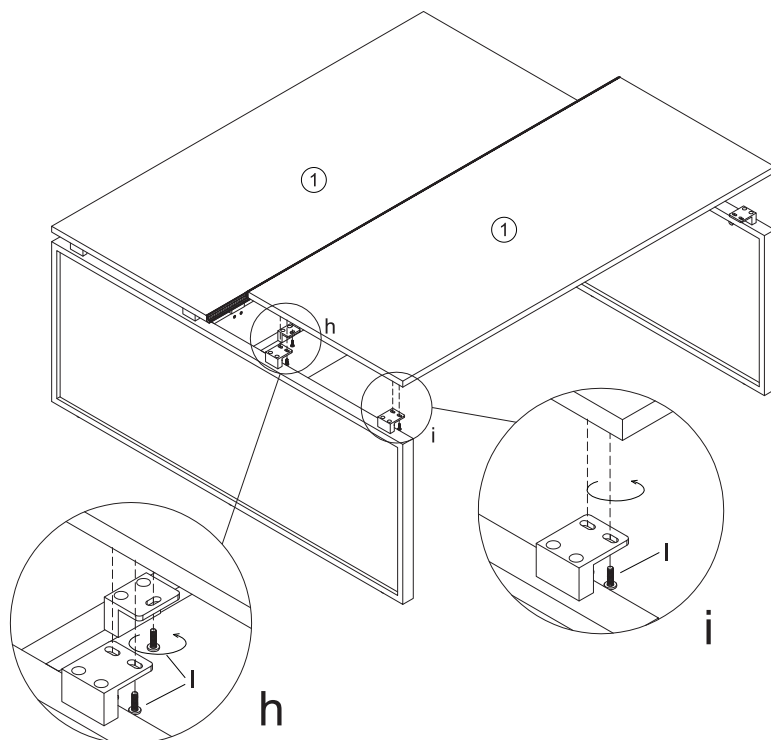

ÉTAPE 7

1. Placez le capuchon M pour définir l'emplacement du panneau supérieur.
2. Ajuster le glisseur Q si le panneau supérieur n'est pas de la même hauteur
3. Serrer toutes les vis I sous le panneau supérieur

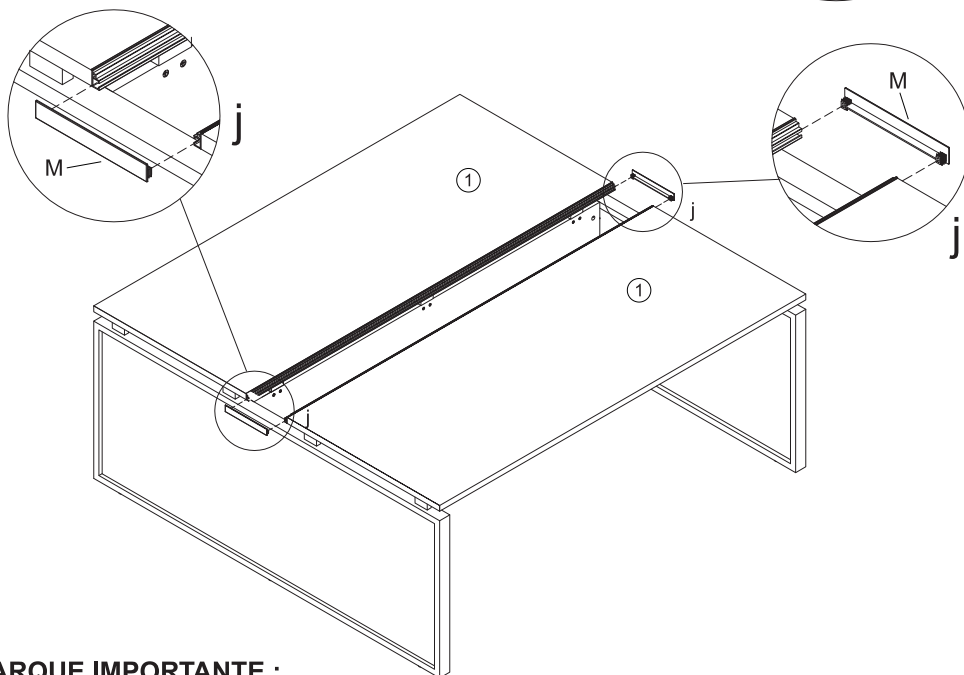



REMARQUE IMPORTANTE :

- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toutes les pièces de fixation.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.



Travailler à deux personnes pour
monter et déplacer ce modèle.


ÉTAPE 8

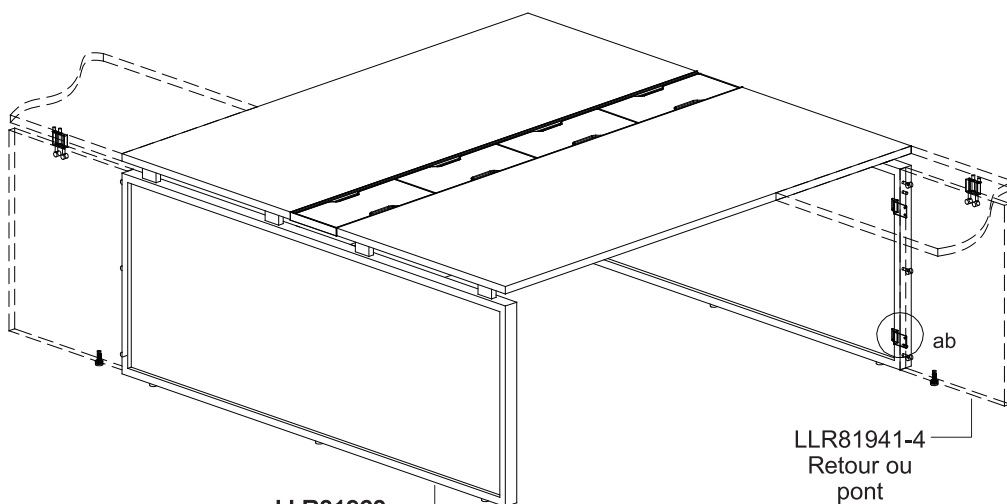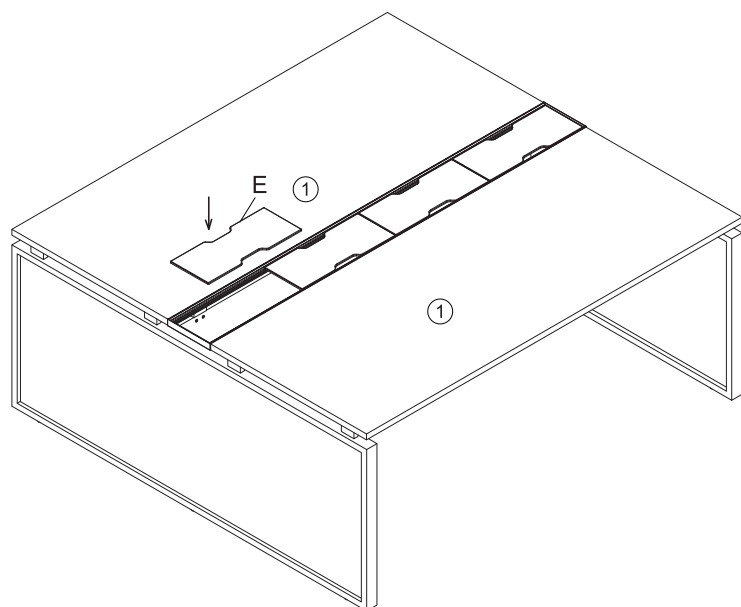

LLR81968
LLR81972

Station de travail pour deux personnes

ASSEMBLAGE TERMINÉ.

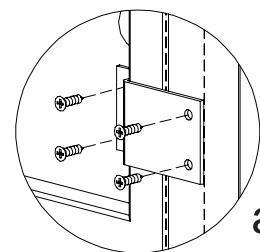

ab

Montre le support en forme de Z du retour ou du pont raccordé au pied du bureau. Pièces détachées fournies avec le retour ou pont.


REMARQUE IMPORTANTE :

- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toutes les pièces de fixation.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé.
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.



Instrucciones de Ensamble

LLR81966 LLR81970 LLR81967 LLR81971 Cubierta de escritorio doble con canal para cable 72"/65"	A  20 bloques de cerradura + 2 piezas adicionales	B  20 cerraduras Klix + 2 piezas adicionales	C  4 clavijas + 2 piezas extra	D  20 cubiertas de cerradura + 2 piezas adicionales	E  4 hojas de acrílico	F  3 soportes de 6 orificios	G  12 tuercas cilíndricas +2 piezas	H  12 tornillos M6*45 +2 piezas (largo)	I  6 tornillos M6*20	J  2 soportes metálicos plateados	K  10 tornillos M6*40 (cortos)	W  2 ojales negros de 60 mm
LLR81968 LLR81972 Pata de escritorio doble	L  1 pata metálica de una doble cara	M  1 tapa gris plata	N  4 soportes de 4 orificios	O  8 tornillos M8*35	I  8 tornillos M6*20	P  1 llave Allen	Q  3 deslizadores ajustables M8					

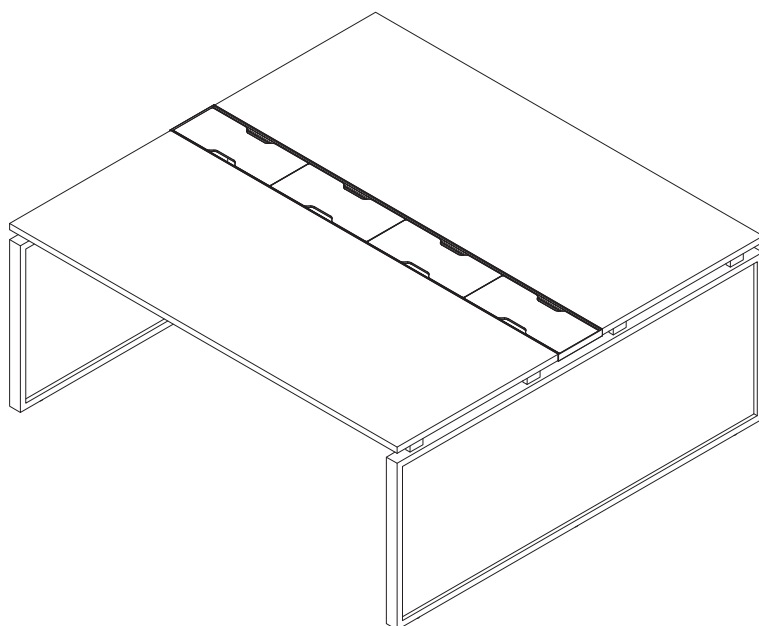


La ilustración muestra a dos personas en la estación de trabajo:

NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las piezas laminadas en una superficie limpia y lisa como un tapete o alfombrilla para evitar que se rayen.
- Asegúrese de que tiene todas las piezas y herramientas.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo grapas y correas de empaque antes de empezar a ensamblar.
- No apriete en su totalidad los tornillos/pernos hasta que todas las piezas estén completamente ensambladas.
- Mantenga todas las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen todo el ensamble.


PASO 1

Instalación de la pata de escritorio doble

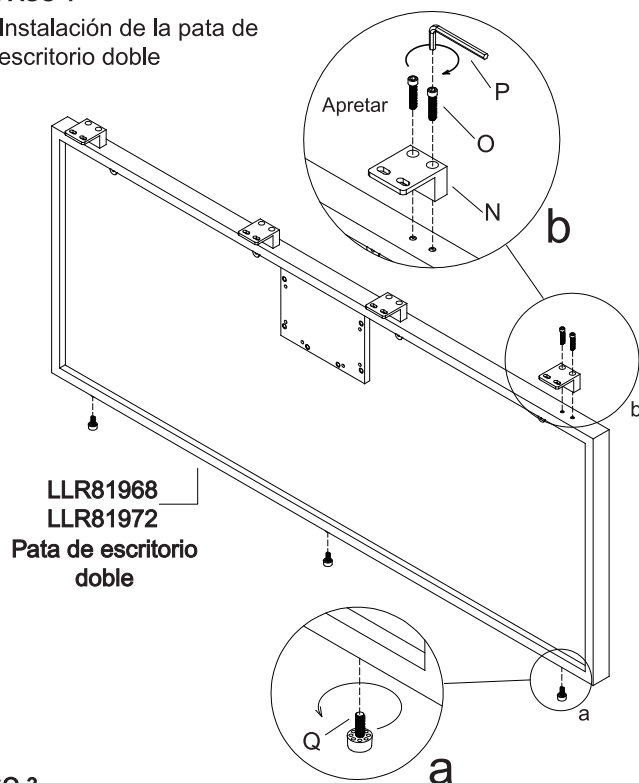


PASO 2

Instalación de la estructura metálica debajo de la cubierta del escritorio

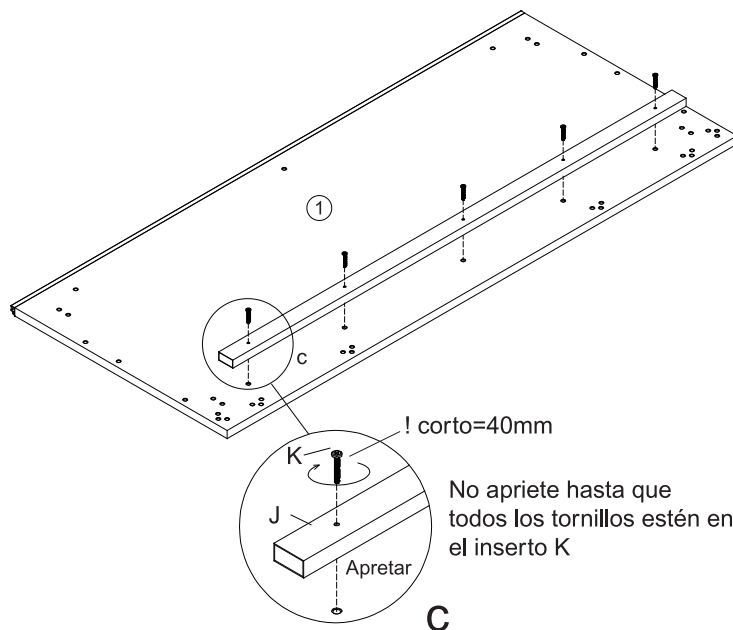


PASO 3

Instalación del canal de madera para cable

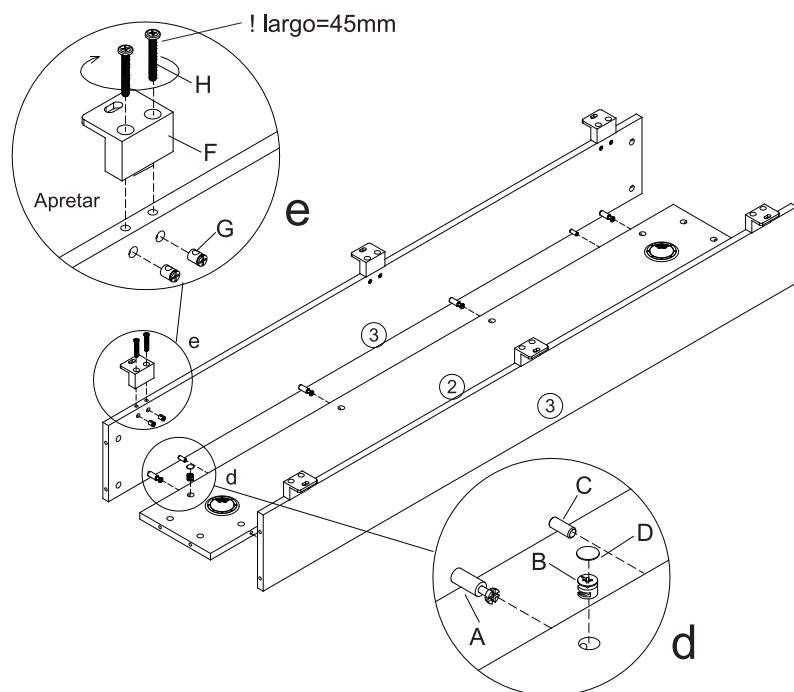

PASO 4

Instalación del canal de madera para cable a la pata del escritorio

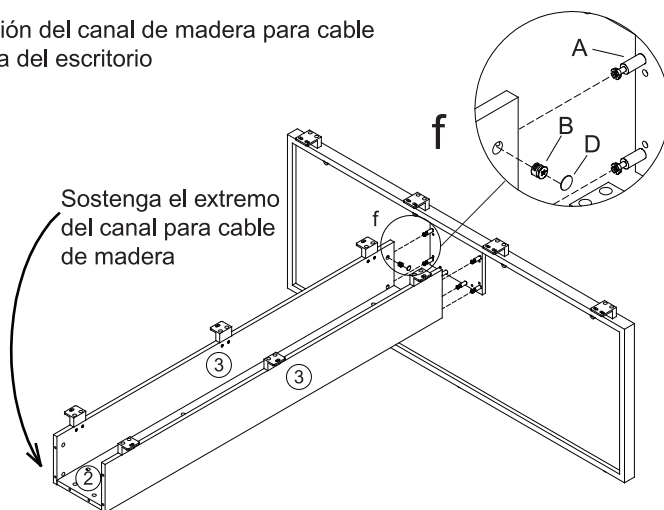

IMPORTANTE:

FUNCIÓN DE LA CERRADURA KLIX



¼ DE VUELTA A LA DERECHA PARA BLOQUEAR

ASEGÚRESE DE QUE LA FLECHA APUNTA HACIA ARRIBA ANTES DE INSERTAR EN EL ORIFICIO DEL PANEL.

NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las piezas laminadas en una superficie limpia y lisa como un tapete o alfombrilla para evitar que se rayen.
- Asegúrese de que tiene todas las piezas y herramientas.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo grapas y correas de empaque antes de empezar a ensamblar.
- No apriete en su totalidad los tornillos/pernos hasta que todas las piezas estén completamente ensambladas.
- Mantenga todas las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen todo el ensamble.



Continuación de las instrucciones de ensamble

PASO 5

Instalación del canal de madera para cable a la pata del escritorio


IMPORTANTE:

FUNCIÓN DE LA CERRADURA KLIX



¼ DE VUELTA A LA DERECHA PARA BLOQUEAR


ASEGÚRESE DE QUE LA FLECHA APUNTA HACIA ARRIBA ANTES DE INSERTAR EN EL ORIFICIO DEL PANEL.

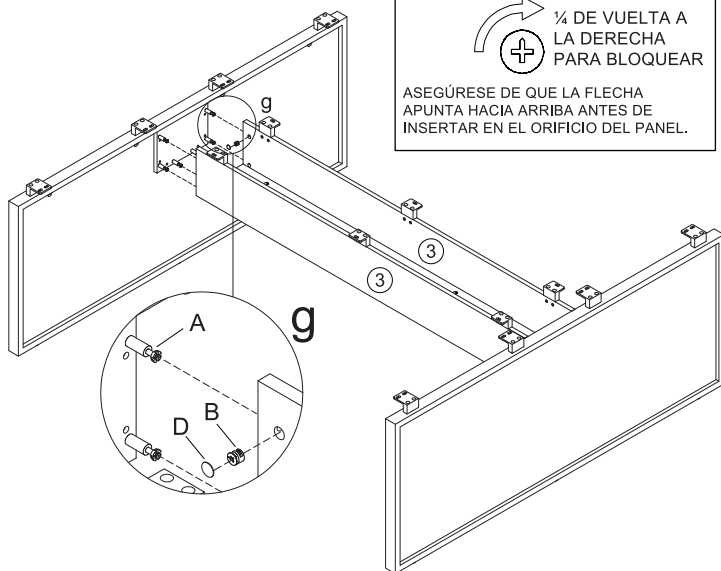

PASO 6


Instalación de la cubierta a la pata del escritorio y canal de madera para cable

Atención: Instale los tornillos sin apretar

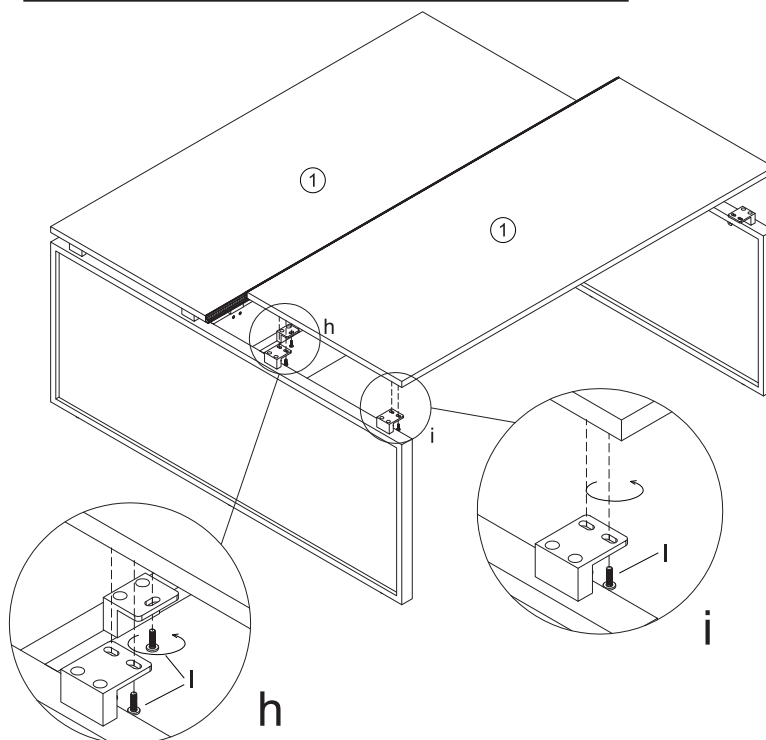

PASO 7

1. Coloque la tapa M para ajustar la ubicación del panel superior
2. Ajuste el deslizador Q si el panel superior no está a la misma altura
3. Apriete todos los tornillos I bajo el panel superior


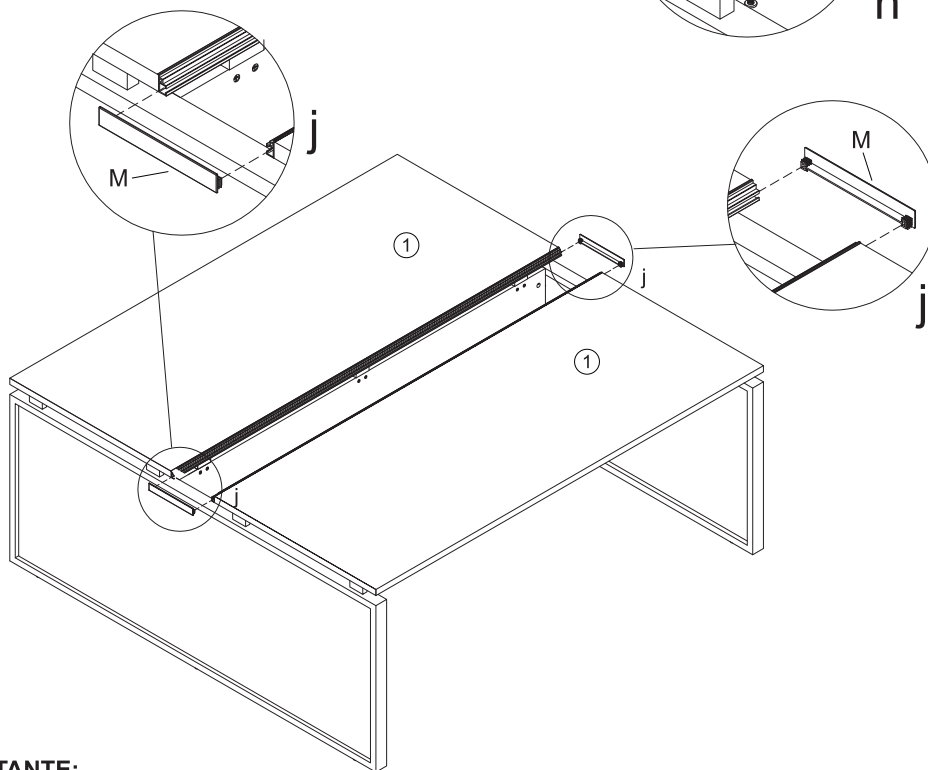


NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las piezas laminadas en una superficie limpia y lisa como un tapete o alfombrilla para evitar que se rayen.
- Asegúrese de que tiene todas las piezas y herramientas.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo grapas y correas de empaque antes de empezar a ensamblar.
- No apriete en su totalidad los tornillos/pernos hasta que todas las piezas estén completamente ensambladas.
- Mantenga todas las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen todo el ensamble.



PASO 8

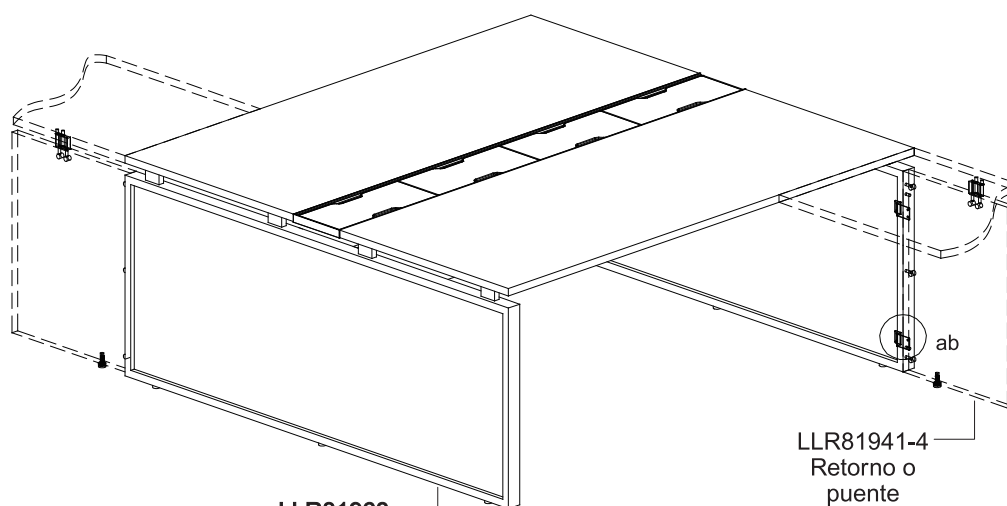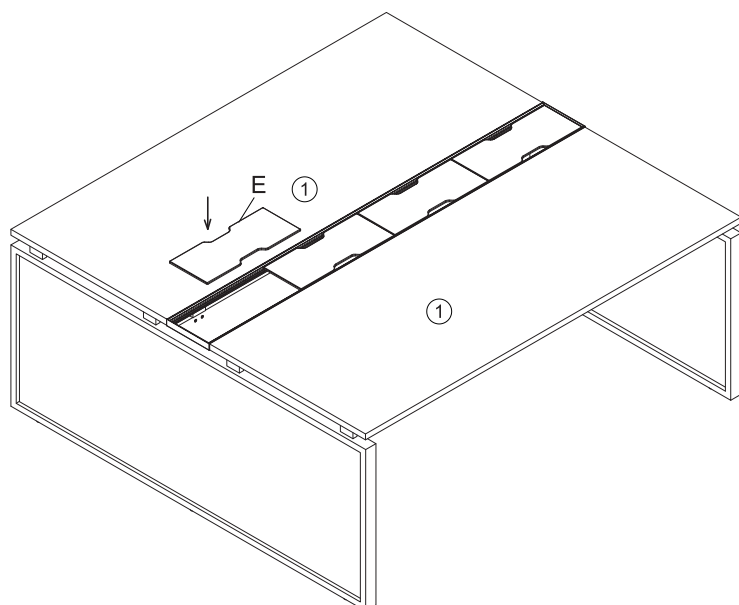


LLR81968
LLR81972

LLR81941-4
Retorno o
puente

Dos personas en la estación de trabajo

ENSAMBLE COMPLETO

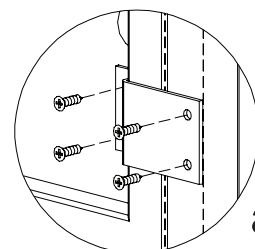

ab

Muestra la abrazadera en Z del
retorno o puente conectado a la
pata del escritorio. Las piezas
de repuesto embaladas en el
retorno o puente

NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las piezas laminadas en una superficie limpia y lisa como un tapete o alfombrilla para evitar que se rayen.
- Asegúrese de que tiene todas las piezas y herramientas.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo grapas y correas de empaque antes de empezar a ensamblar.
- No apriete en su totalidad los tornillos/pernos hasta que todas las piezas estén completamente ensambladas.
- Mantenga todas las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen todo el ensamble.



Se necesita que dos personas
ensamben y muevan este modelo.

Instructions

CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316** Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST
Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address — do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin:

Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

APPELEZ-NOUS D'ABORD! NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.

Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais :
1-888-598-7316 Lun. - vend. 7h à 19 h CST Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide.
Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veuillez inclure les informations suivantes :

1. Nom complet
2. Adresse physique — ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

Instrucciones

¡LLÁMENOS PRIMERO! NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316**
De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia.
Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio físico — No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:

Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.



Double Top Desk with Wire Channel
81966/81967/81970/81971

Double Desk Leg, Double Middle Leg
81968/81972, 81969/81973

Assembly Instructions

LLR81966 LLR81970 LLR81967 LLR81971 Double Top Desk with Wire Channel 72"/65"	A Cam Lock 20+2 extra PCS	B Klix Cam 20+2 extra PCS	C Dowel 4+2 extra PCS	D Cam Cover 20+2 extra PCS	E Acrylic sheet 4 PCS	F 3 Holes Supports 6 PCS	G Cylinder Nut 12+2 extra PCS	H Screw M6*45 12+2 extra PCS (Long)	I Screw M6*20 6 PCS	J Silver Metal Frame 2 PCS	K Screw M6*40 10 PCS (Short)	W 60mm Black Grommet 2 PCS
LLR81968 LLR81972 Double Desk Leg	L Double Face Metal Leg 1PC	M Silver Grey Cap 1 PC	N 4 Holes Supports 4 PCS	O Screw M8*35 8 PCS	I Screw M6*20 8 PCS	P Allen Wrench 1 PC	Q Adjustable Glide M8 3 PCS					
LLR81969 LLR81973 Double Middle Leg	R Double Face MFC Leg 1PC	S Arm Supports 2 PCS	H Screw M6*45 8 PCS	I Screw M6*20 20 PCS	T Metal Flat Plate 2 PCS	Q Adjustable Glide M8 4 PCS	V Location Panel 1 PC	W 60mm Black Grommet 2 PCS				

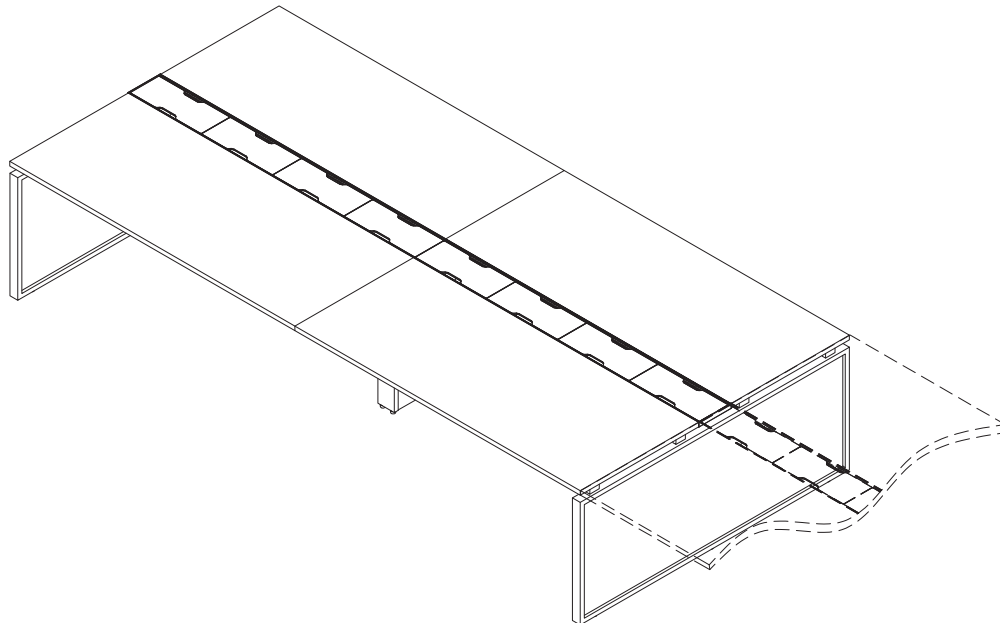



Illustration depicts Four People Workstation:
When assembling multiples of 6 or more people
workstations, add the middle leg.

IMPORTANT NOTE:

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children's reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembly.



STEP 1

Installing Double Middle Leg

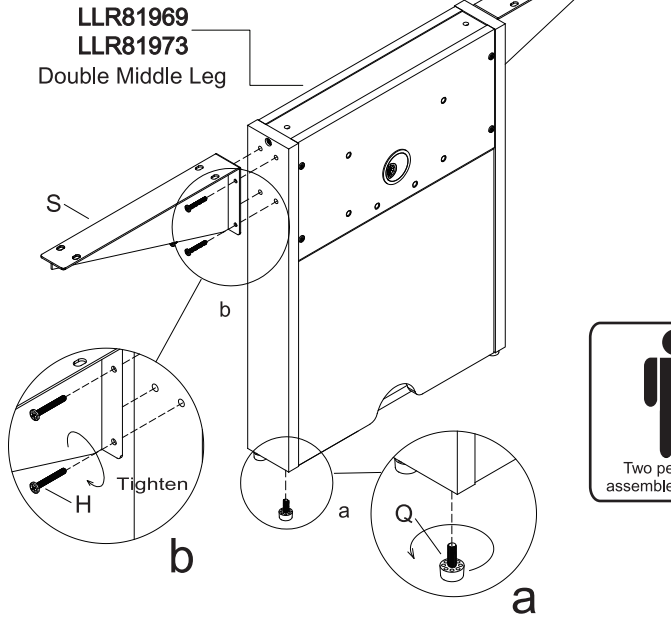


STEP 2

Installing Double Desk Leg

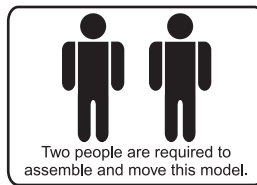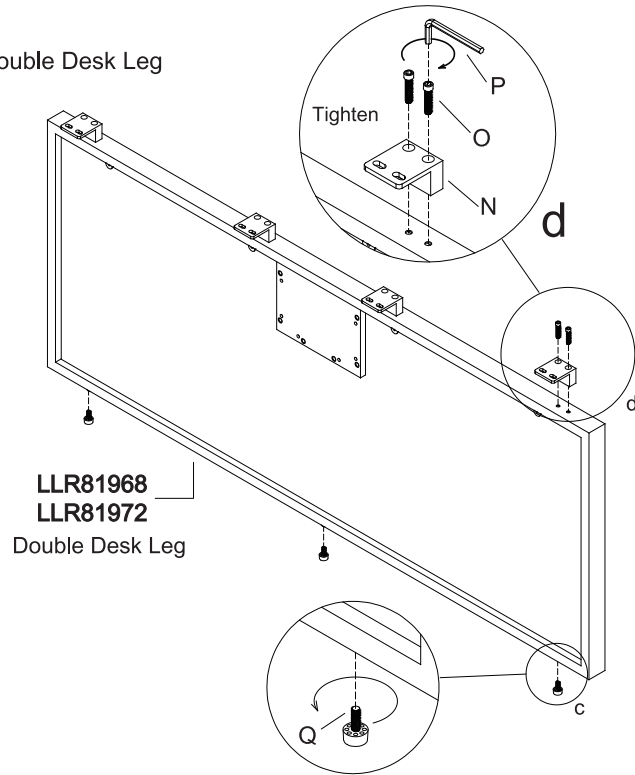


STEP 3

Installing Metal Frame to underneath of Desk Top

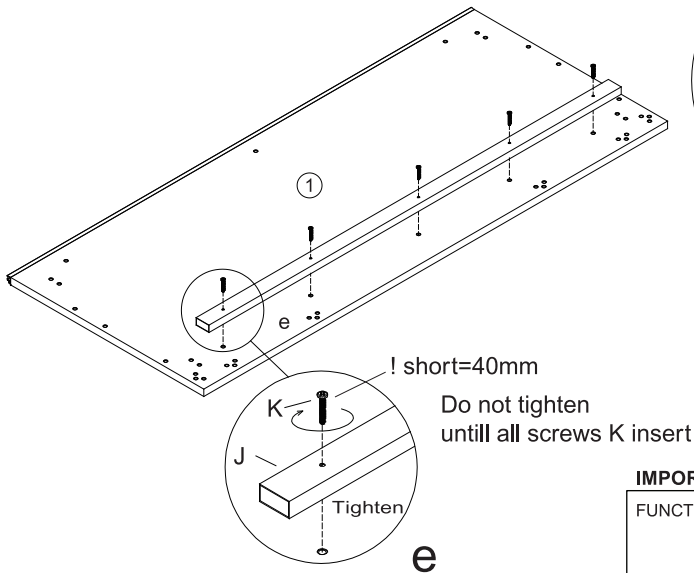

STEP 4

Installing Wood Wire Channel

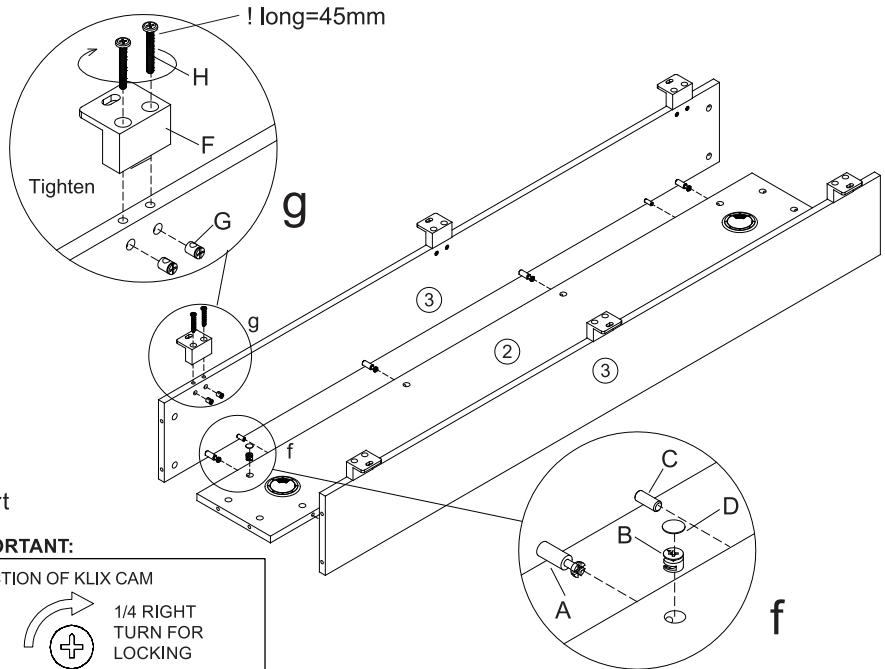

IMPORTANT:

FUNCTION OF KLIX CAM




MAKE SURE THE ARROW IS POINTING UPWARDS BEFORE INSERTING INTO THE PANEL'S HOLE.

IMPORTANT NOTE:

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children's reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembly.


STEP 5

Installing Wood Wire Channel to Desk Leg

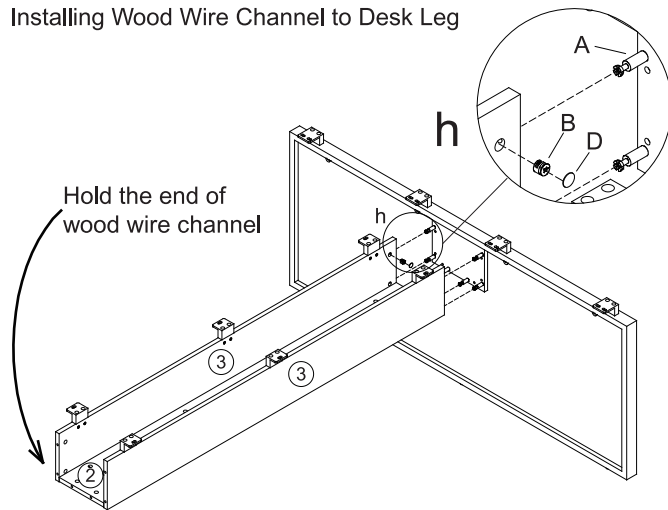

STEP 6

Installing Wood Wire Channel to Double Middle Leg

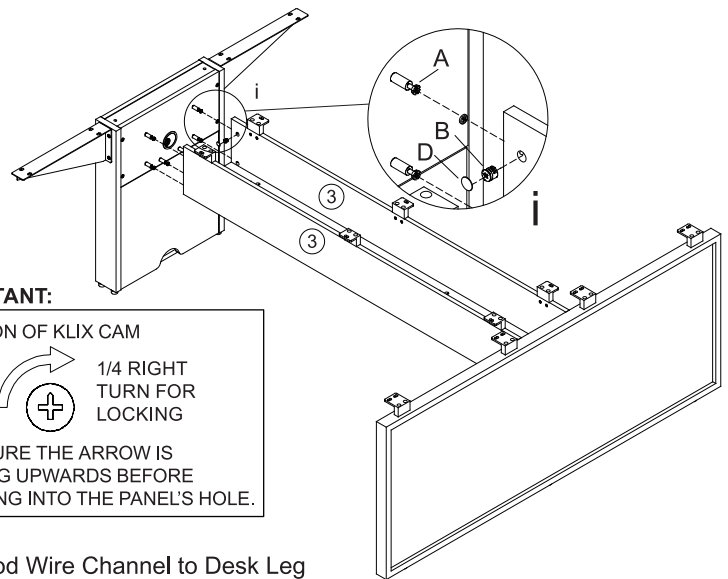

IMPORTANT:

FUNCTION OF KLIX CAM



1/4 RIGHT
TURN FOR
LOCKING


MAKE SURE THE ARROW IS
POINTING UPWARDS BEFORE
INSERTING INTO THE PANEL'S HOLE.

STEP 8

Installing Wood Wire Channel to Desk Leg

STEP 7

Installing Wood Wire Channel to Double Middle Leg

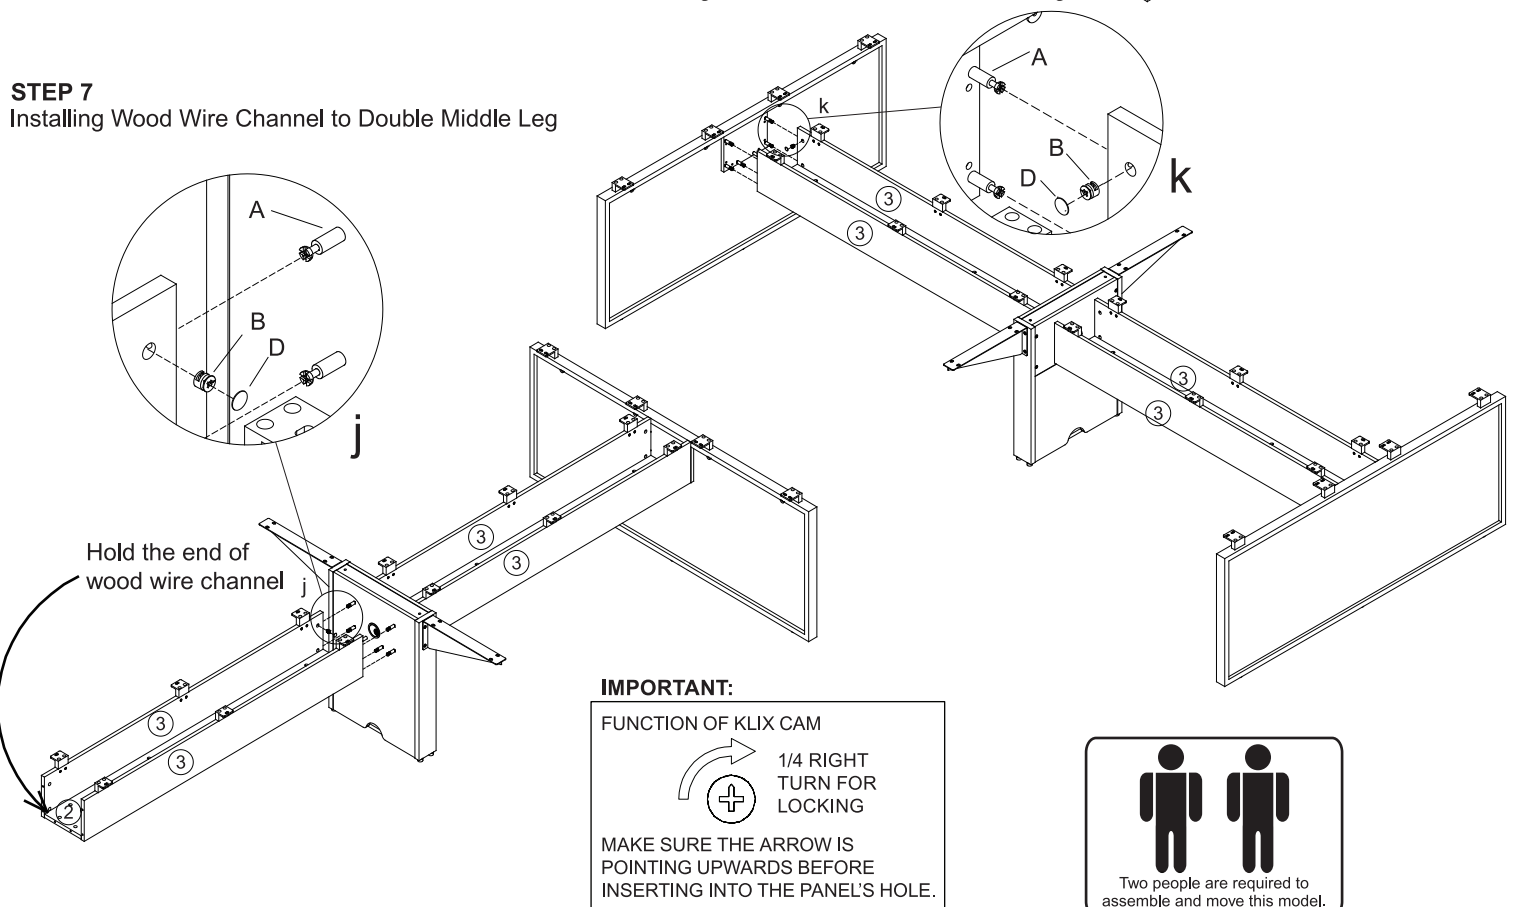


IMPORTANT:

FUNCTION OF KLIX CAM



1/4 RIGHT
TURN FOR
LOCKING

MAKE SURE THE ARROW IS
POINTING UPWARDS BEFORE
INSERTING INTO THE PANEL'S HOLE.

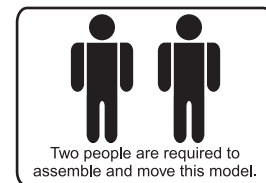


IMPORTANT NOTE:

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children's reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembly.


STEP 9 Installing Top to Desk Leg & Middle Leg & Wood Wire Channel

Attention: Install the Screws but Don't Tighten

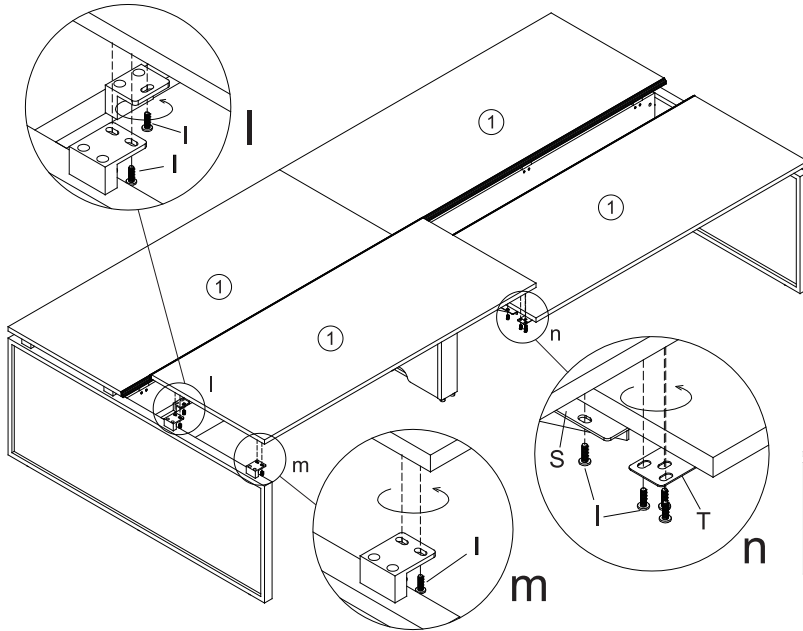


STEP 10

1. Put the cap M & location panel V to set Top panel's location.
2. Adjust glider Q if top panel is not same height
3. Tighten all the screws I under the top panel


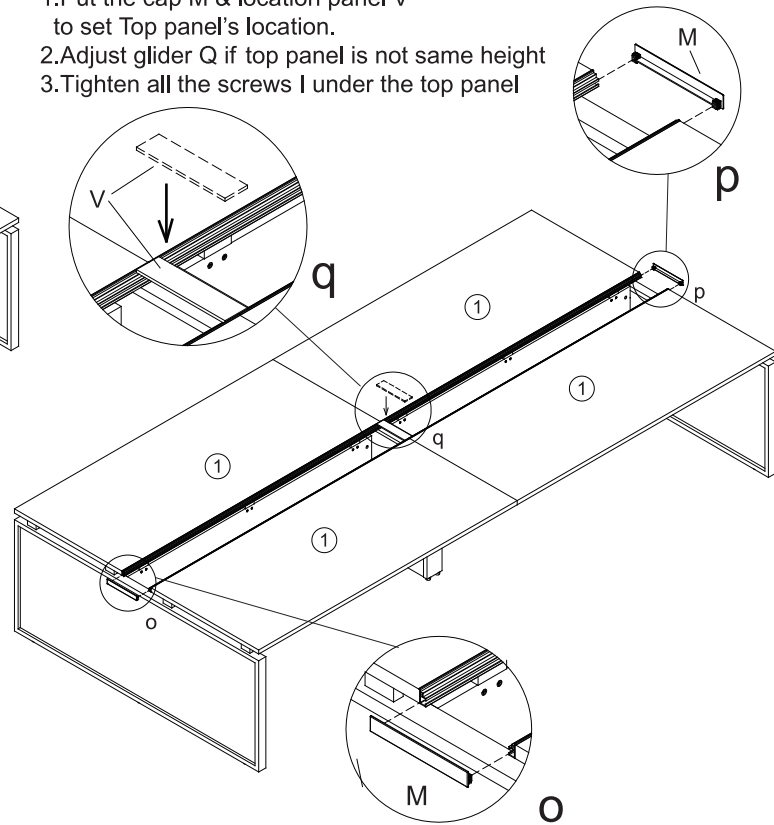


STEP 11

Remove the V

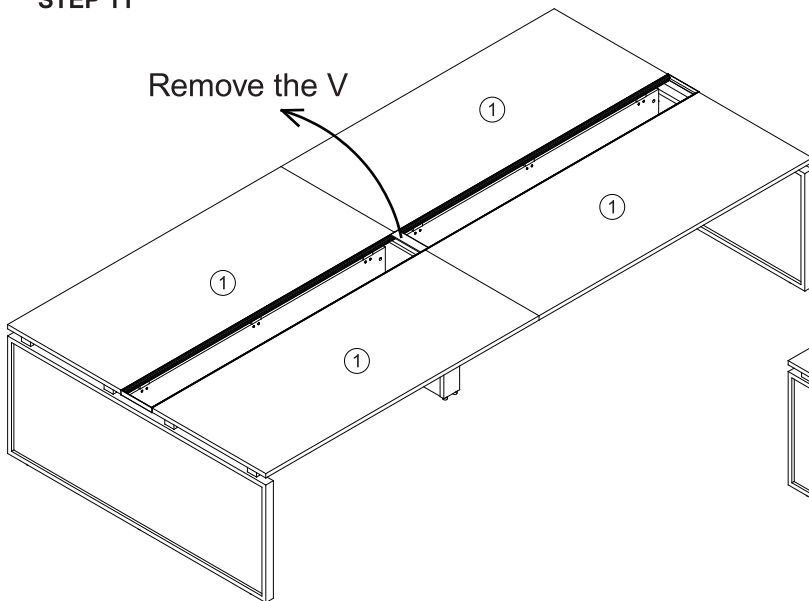


STEP 12

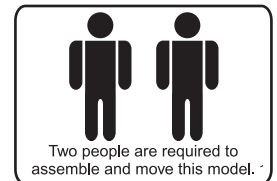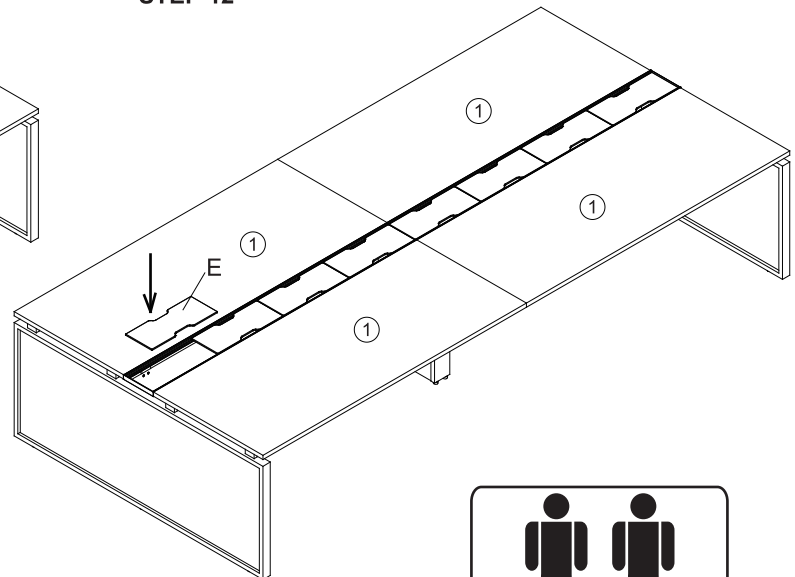

IMPORTANT NOTE:


- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children's reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembly.

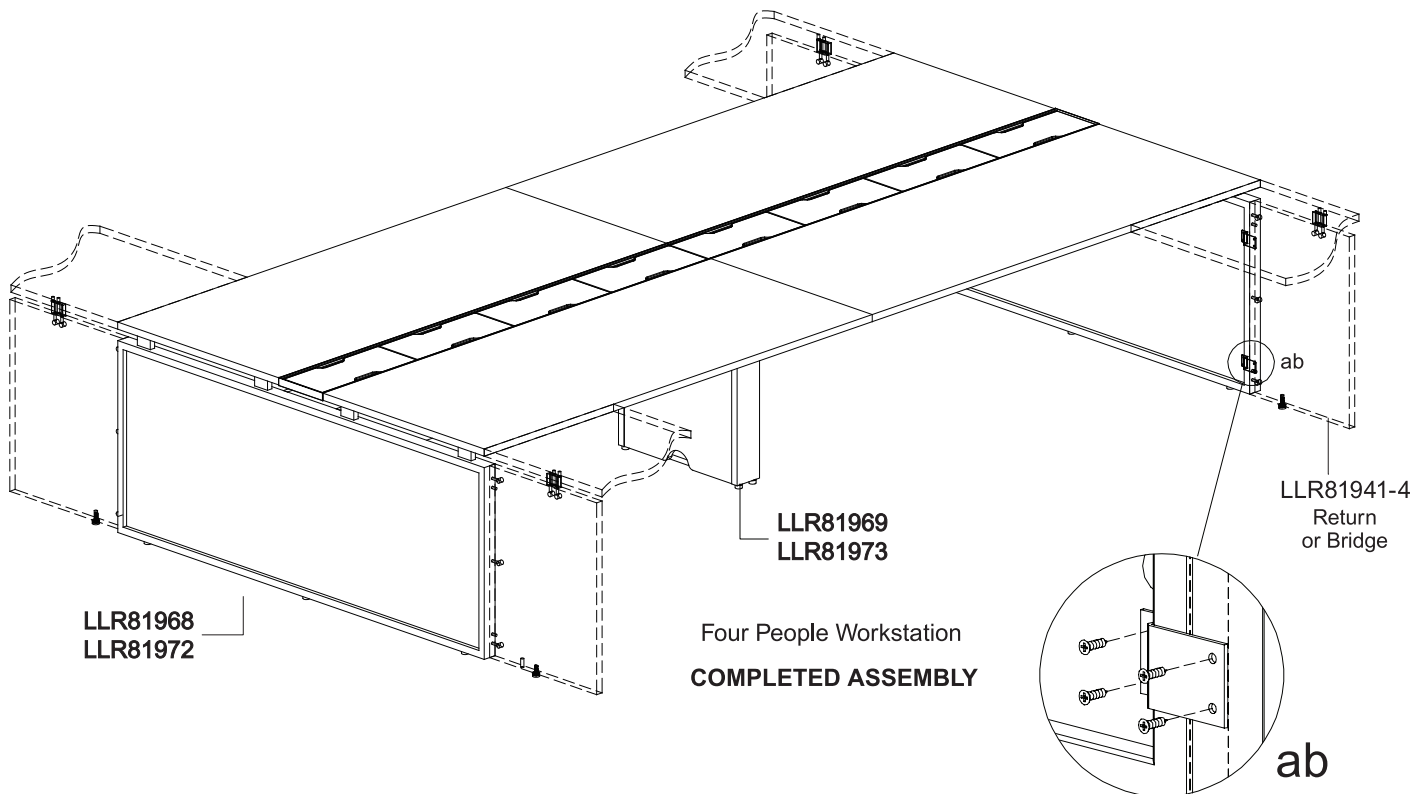

Four People Workstation
COMPLETED ASSEMBLY

Illustration depicts Two People Workstation and Four People Workstation combination. When assembling multiples of 6 or more people workstations, add the middle leg. Illustration demonstrates placement of optional Bridge or Return.



Shows Z-Bracket of Return or Bridge connected to Desk Leg. The spare parts packed in Return or Bridge.

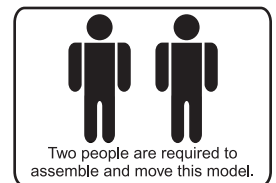


IMPORTANT NOTE:

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children's reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembly.

Instructions de montage

LLR81966 LLR81970 LLR81967 LLR81971 Bureau à double dessus avec canal de câbles 72"/65"	A  Came de verrouillage 20 + 2 pcs supplémentaires	B  Came Klix 20 + 2 pcs supplémentaires	C  Goujon 4 + 2 pcs supplémentaires	D  Capuchon de came 20 + 2 pcs supplémentaires	E  Feuille d'acrylique 4 pcs	F  Supports 3 trous 6 pcs	G  Écrou cylindrique 12+2 pcs supplémentaires	H  Vis M6*45 12+2 pcs (longues)	I  Vis M6*20 6 pcs	J  Cadre en métal argenté 2 pcs	K  Vis M6*40 10 pcs (courtes)	W  Ceillet noir de 60 mm 2 pcs
LLR81968 LLR81972 Pied de bureau double	L  Double pied en métal de face 1 pc	M  Capuchon gris argenté 1 pc	N  Supports 4 trous 4 pcs	O  Vis M8*35 8 pcs	I  Vis M6*20 8 pcs	P  Clé Allen 1 pc	Q  Glisseur réglable M8 3 pcs					
LLR81969 LLR81973 Double pied de milieu	R  Double pied de face 1pc	S  Supports triangulaires 2 pcs	H  Vis M6*45 8 pcs	I  Vis M6*20 20 pcs	T  Plaque plate en métal 2 pcs	Q  Glisseur réglable M8 4 pcs	V  Panneau d'emplacement 1pc	W  Ceillet noir de 60 mm 2 pcs				

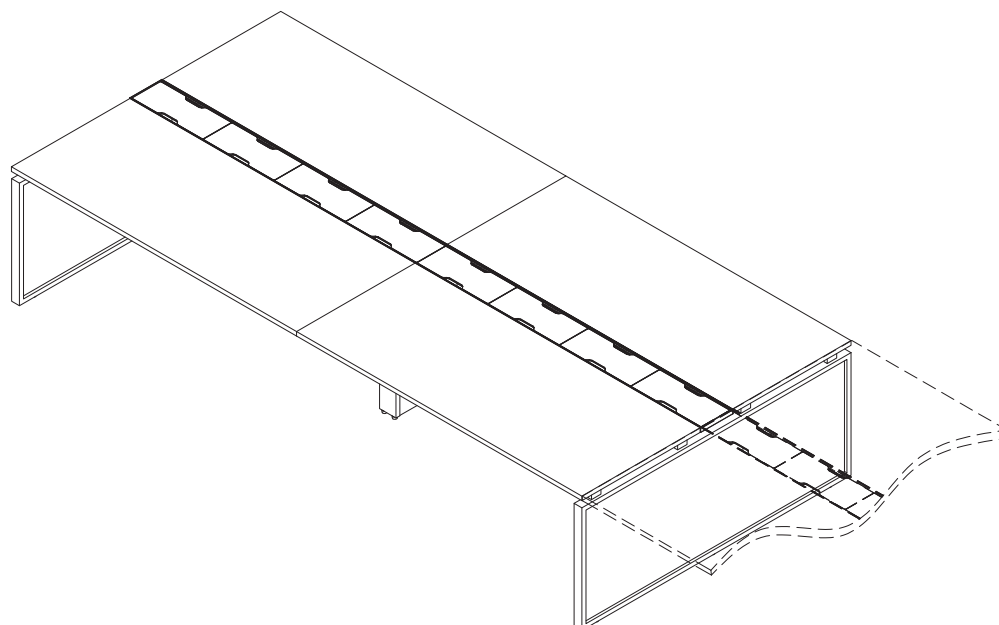


L'illustration comprend la station de travail pour quatre personnes : Quand vous montez plusieurs stations de travail de six personnes ou plus, ajoutez le pied de milieu.

REMARQUE IMPORTANTE :

- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toutes les pièces de fixation.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.


ÉTAPE 1

Installation du double pied de milieu

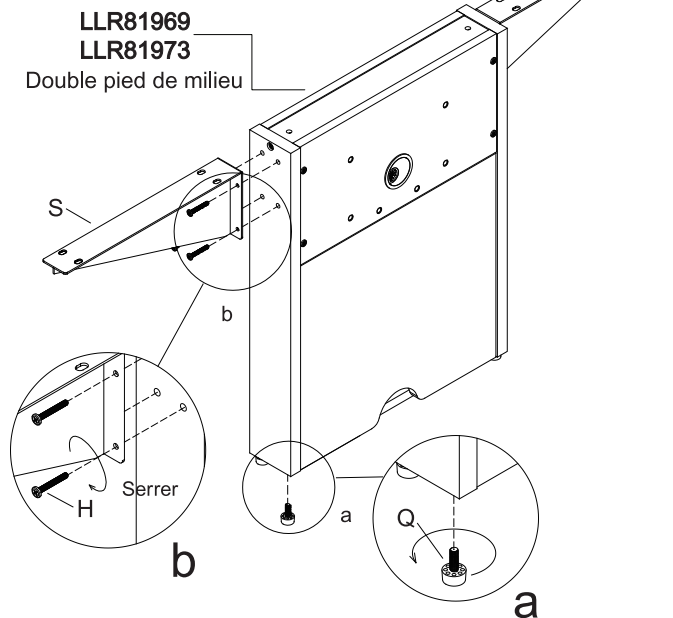


ÉTAPE 2

Installation du pied de bureau double

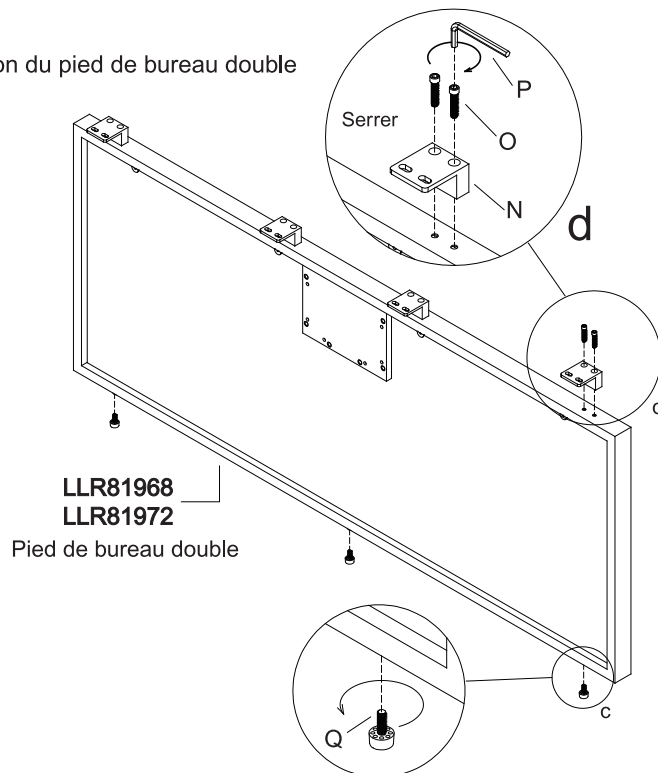


ÉTAPE 3

Installation du cadre métallique sur la face inférieure du dessus de bureau

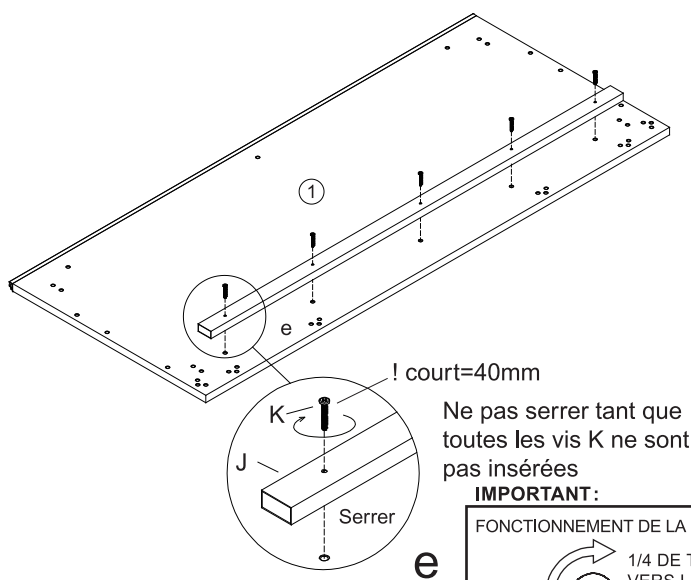

ÉTAPE 4 Installation du canal de câbles en bois

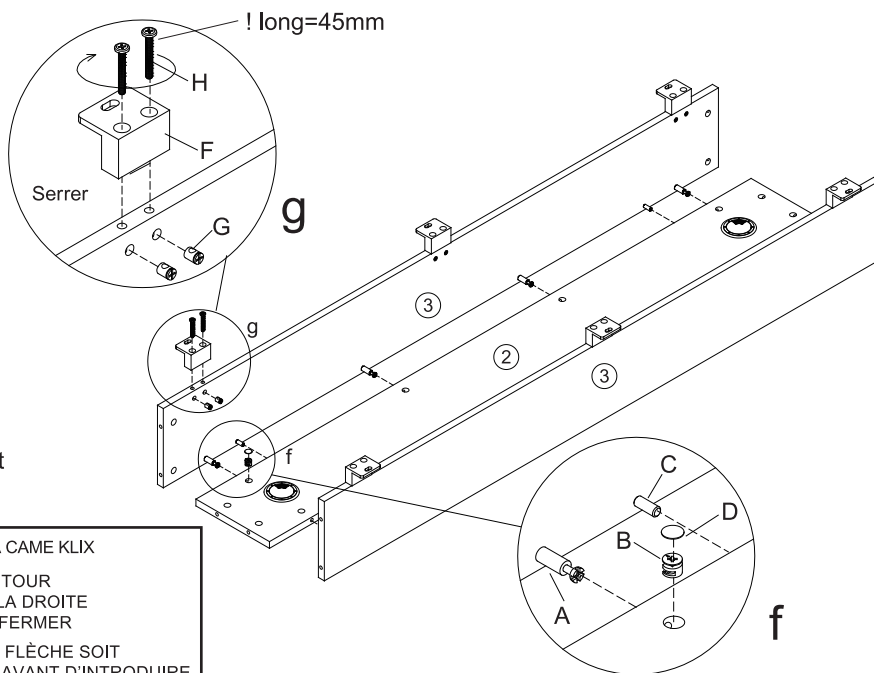

Ne pas serrer tant que toutes les vis K ne sont pas insérées

IMPORTANT:


FONCTIONNEMENT DE LA CAME KLIX



1/4 DE TOUR VERS LA DROITE POUR FERMER
 ASSUREZ-VOUS QUE LA FLÈCHE SOIT DIRIGÉE VERS LE HAUT AVANT D'INTRODUIRE DANS L'ORIFICE DU PANNEAU.


REMARQUE IMPORTANTE :

- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toutes les pièces de fixation.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.

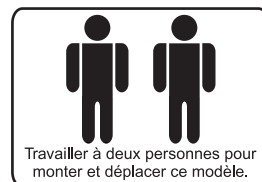


ÉTAPE 5

Installation du canal de câbles en bois et au pied de bureau

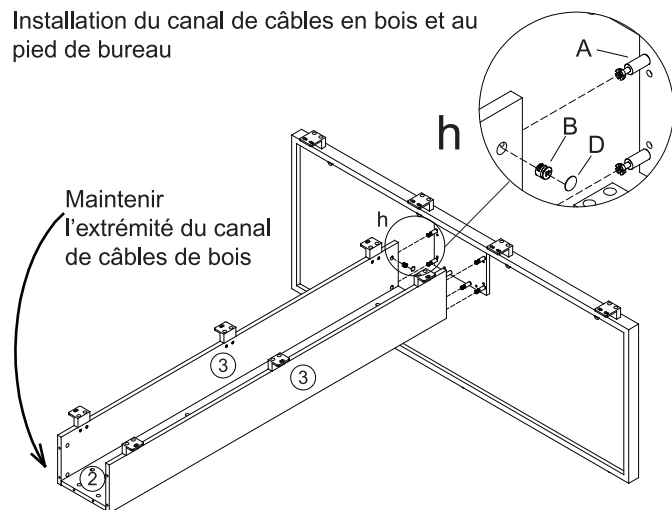

ÉTAPE 6

Installation du canal de câbles en bois et au double pied de milieu

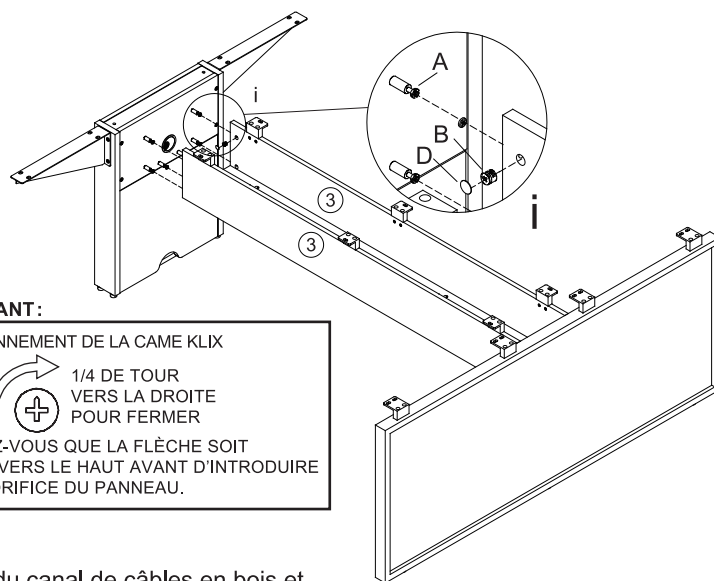

IMPORTANT:

FONCTIONNEMENT DE LA CAME KLIX




1/4 DE TOUR
VERS LA DROITE
POUR FERMER

ASSUREZ-VOUS QUE LA FLÈCHE SOIT
DIRIGÉE VERS LE HAUT AVANT D'INTRODUIRE
DANS L'ORIFICE DU PANNEAU.

ÉTAPE 7

Installation du canal de câbles en bois et au double pied de milieu

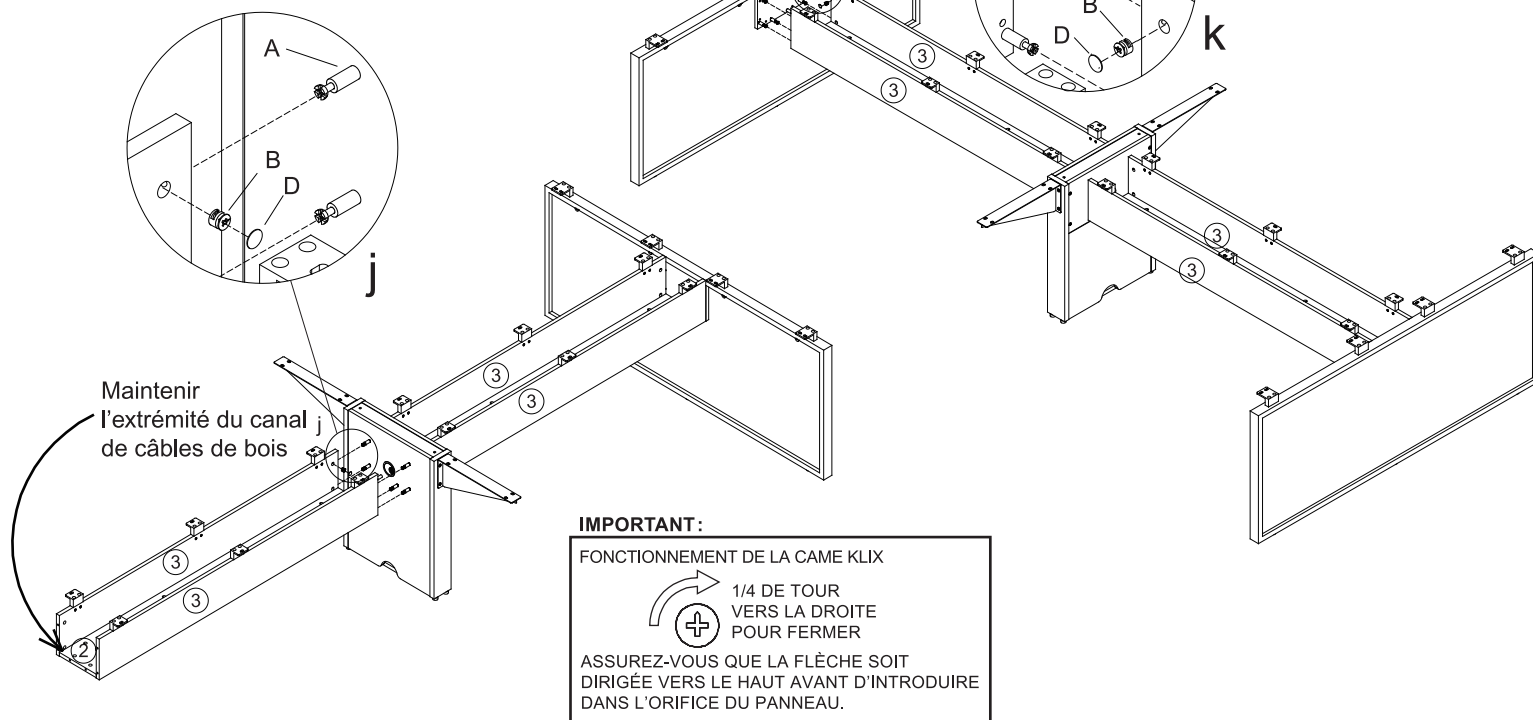

IMPORTANT:

FONCTIONNEMENT DE LA CAME KLIX



1/4 DE TOUR
VERS LA DROITE
POUR FERMER

ASSUREZ-VOUS QUE LA FLÈCHE SOIT
DIRIGÉE VERS LE HAUT AVANT D'INTRODUIRE
DANS L'ORIFICE DU PANNEAU.

REMARQUE IMPORTANTE :


- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toutes les pièces de fixation.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.



Travailler à deux personnes pour
monter et déplacer ce modèle.


ÉTAPE 9 Installation du dessus au pied de bureau et au canal de câbles en bois

Attention : Installer les vis mais ne pas serrer excessivement

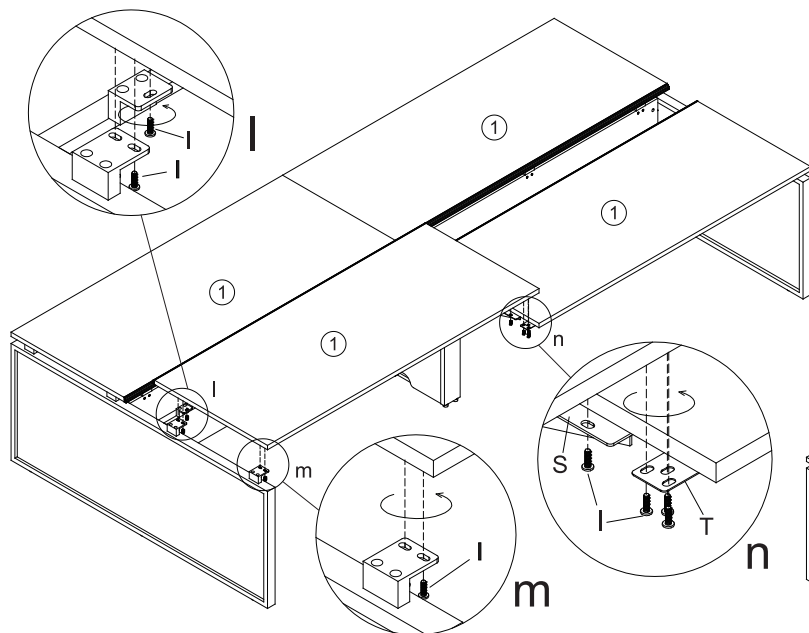


ÉTAPE 10

1. Placez le capuchon M pour définir l'emplacement du panneau supérieur
2. Ajuster le glisseur Q si le panneau supérieur n'est pas de la même hauteur
3. Serrer toutes les vis I sous le panneau supérieur

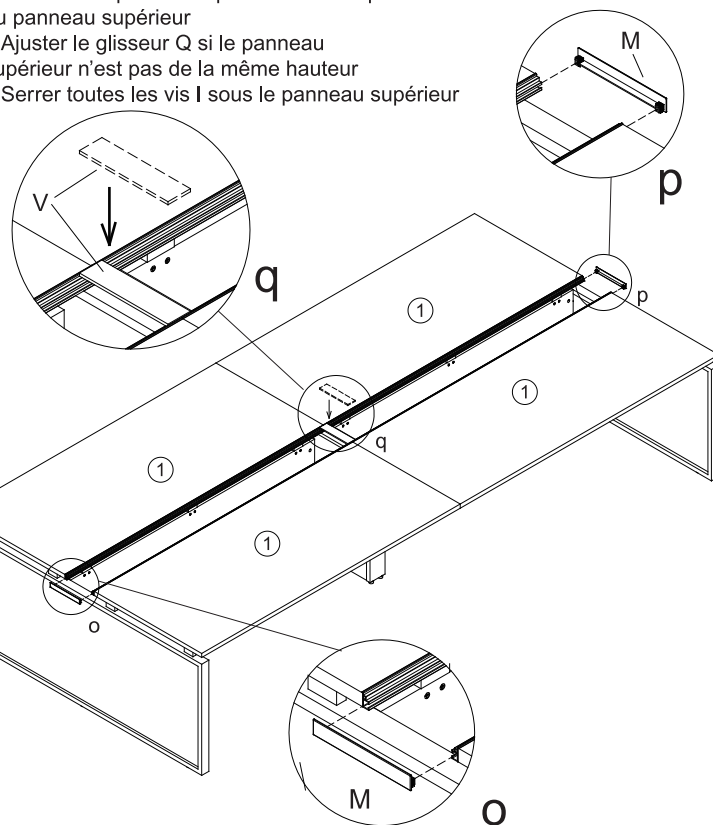


ÉTAPE 11

Retirer le V

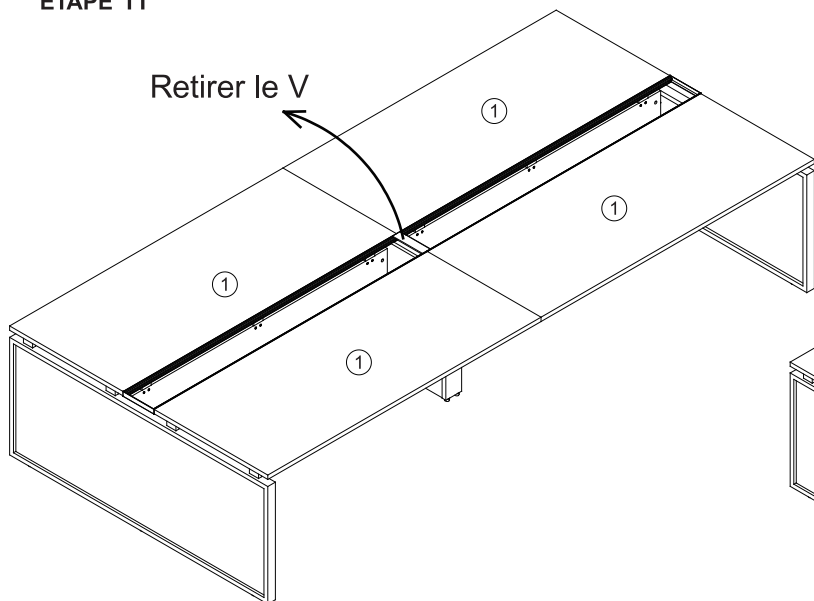



ÉTAPE 12

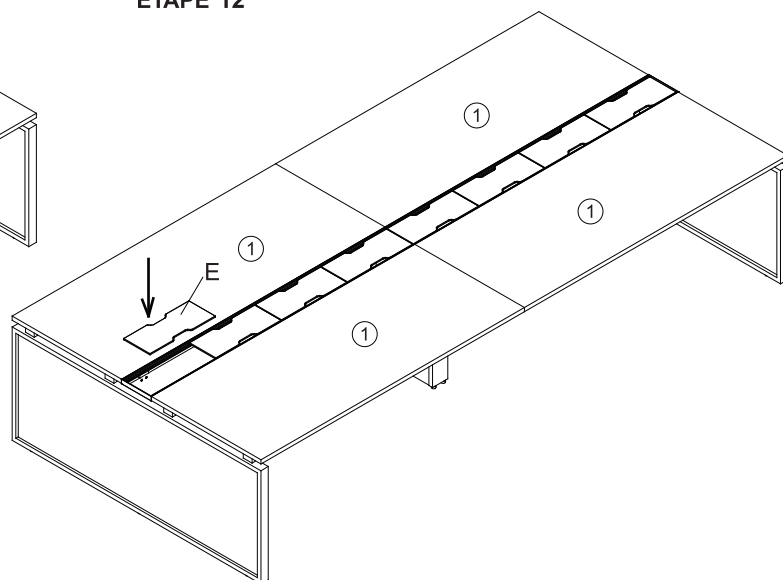

REMARQUE IMPORTANTE :

- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toutes les pièces de fixation.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.

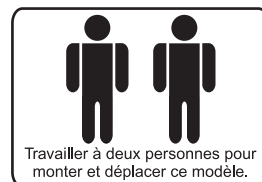

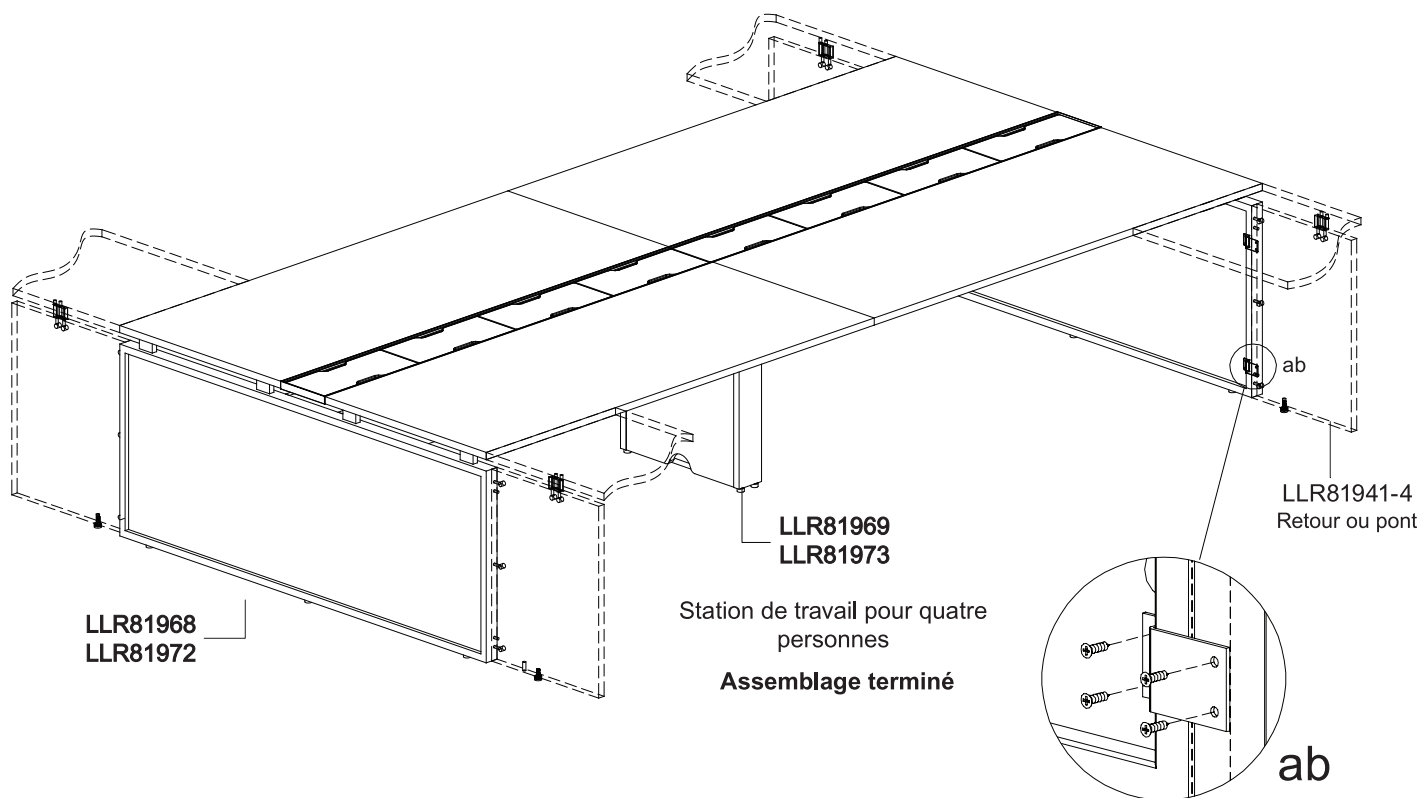


L'illustration montre une combinaison de station de travail pour deux personnes et de station de travail pour quatre personnes. Quand vous montez plusieurs stations de travail de six personnes ou plus, ajoutez le pied de milieu. L'illustration montre comment placer le pont ou retour optionnel.

Montre le support en forme de Z du retour ou du pont raccordé au pied du bureau. Pièces détachées fournies avec le retour ou pont.


REMARQUE IMPORTANTE :

- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toutes les pièces de fixation.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.

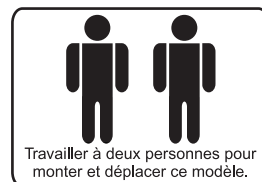

Instrucciones de Ensamble

LLR81966 LLR81970 LLR81967 LLR81971 Cubierta de escritorio doble con canal para cable 72"/65"	A 20 bloqueos de cerradura + 2 piezas adicionales	B 20 cerraduras Klix + 2 piezas adicionales	C 4 clavijas + 2 piezas extra	D 20 cubiertas de cerradura + 2 piezas adicionales	E 4 hojas de acrílico	F 3 soportes de 6 orificios	G 12 tuercas cilíndricas +2 piezas	H 12 tornillos M6*45 +2 piezas (largo)	I 6 tornillos M6*20	J 2 soportes metálicos plateados	K 10 tornillos M6*40 (cortos)	W 2 ojales negros de 60 mm
LLR81968 LLR81972 Pata de escritorio doble	L 1 pata metálica de una doble cara	M 1 tapa gris plata	N 4 soportes de 4 orificios	O 8 tornillos M8*35	I 8 tornillos M6*20	P 1 llave Allen	Q 3 deslizadores ajustables M8					
LLR81969 LLR81973 Pata intermedia doble	R Pata MFC intermedia de una cara	S 2 Soportes para el brazo	H 8 tornillos M6*45	I 20 tornillos M6*20	T 2 Plaque plate en métal	Q 4 deslizadores ajustables M8	V 1 Panneau d'emplacement	W 2 ojales negros de 60 mm				

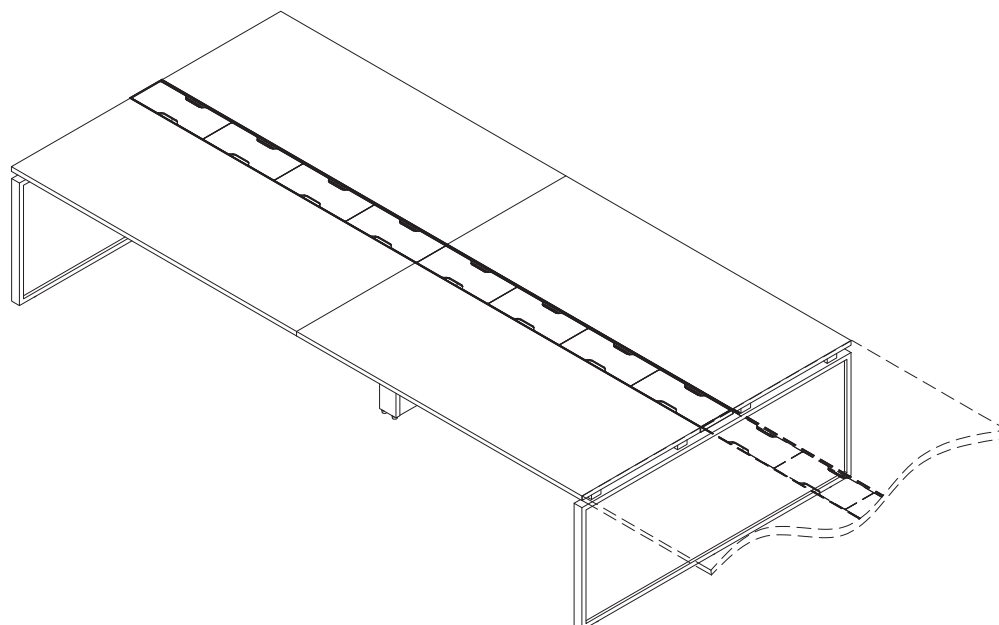


La ilustración muestra a cuatro personas en la estación de trabajo: Durante el montaje de múltiplos de 6 o más personas en las estaciones de trabajo, agregar la pata intermedia.

NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las piezas laminadas en una superficie limpia y lisa como un tapete o alfombrilla para evitar que se rayen.
- Asegúrese de que tiene todas las piezas y herramientas.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo grapas y correas de empaque antes de empezar a ensamblar.
- No apriete en su totalidad los tornillos/pernos hasta que todas las piezas estén completamente ensambladas.
- Mantenga todas las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen todo el ensamblaje.


PASO 1

Instalación de la pata intermedia doble

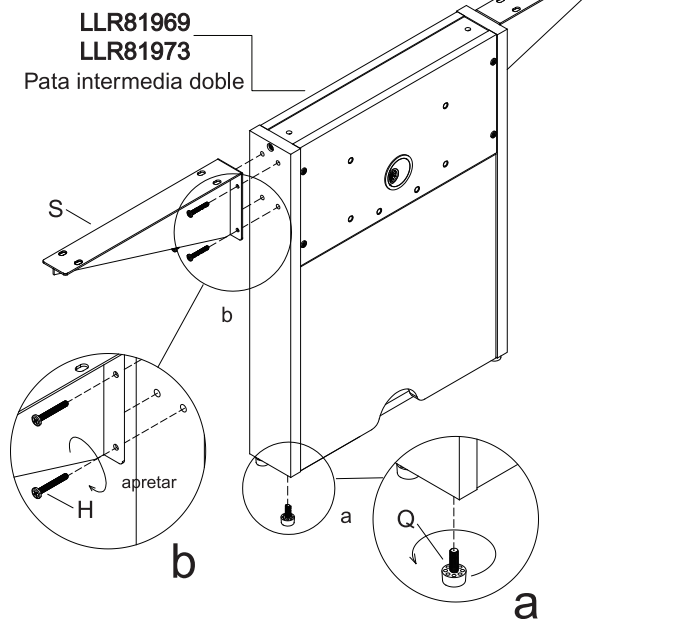


PASO 2

Instalación de la pata de escritorio doble

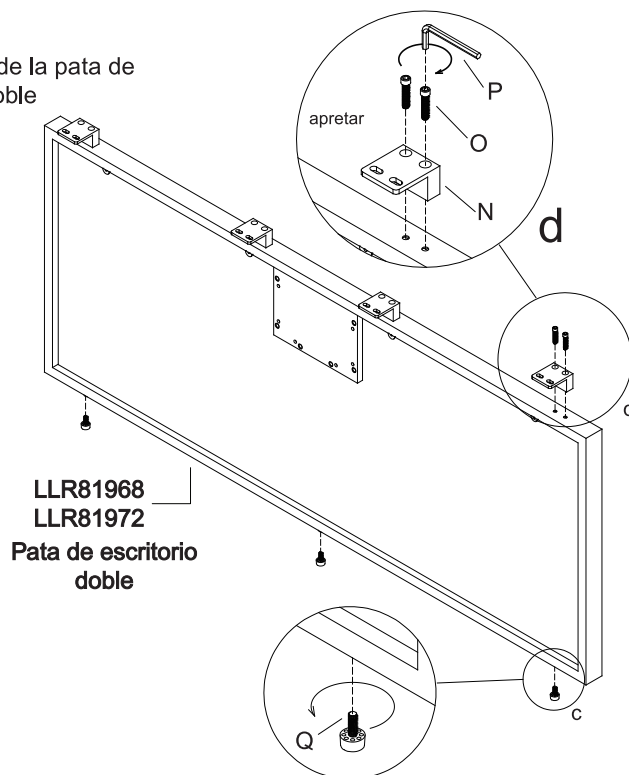


PASO 3

Instalación de la estructura metálica debajo de la cubierta del escritorio

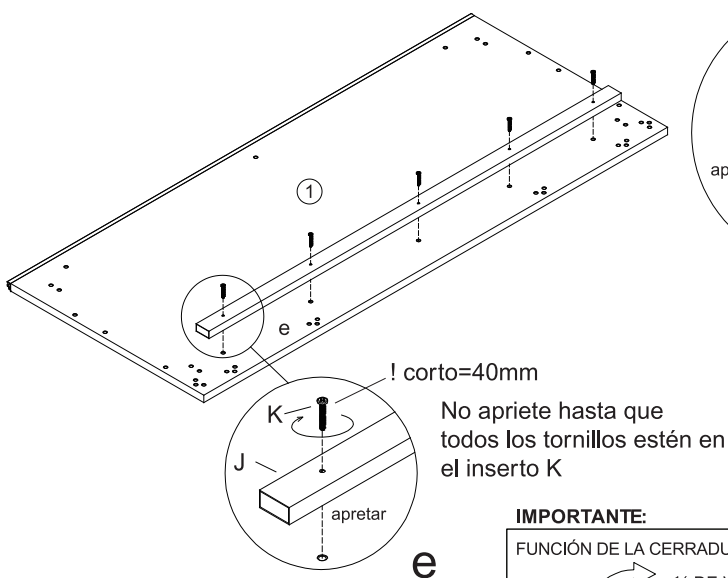

PASO 4 Instalación del canal de madera para cable C

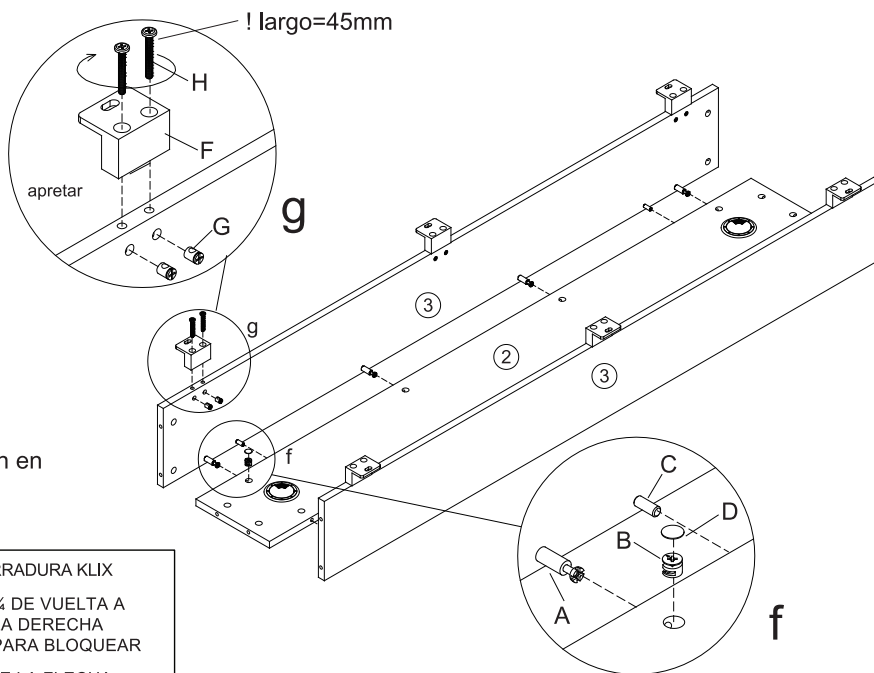

IMPORTANTE:

FUNCIÓN DE LA CERRADURA KLIX



¼ DE VUELTA A LA DERECHA PARA BLOQUEAR

ASEGÚRESE DE QUE LA FLECHA APUNTA HACIA ARRIBA ANTES DE INSERTAR EN EL ORIFICIO DEL PANEL.

NOTA IMPORTANTE:


- Coloque todas las piezas laminadas en una superficie limpia y lisa como un tapete o alfombrilla para evitar que se rayen.
- Asegúrese de que tiene todas las piezas y herramientas.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo grapas y correas de empaque antes de empezar a ensamblar.
- No apriete en su totalidad los tornillos/pernos hasta que todas las piezas estén completamente ensambladas.
- Mantenga todas las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen todo el ensamble.



Continuación de las instrucciones de ensamble


PASO 5

Instalación del canal de madera para cable a la pata del escritorio

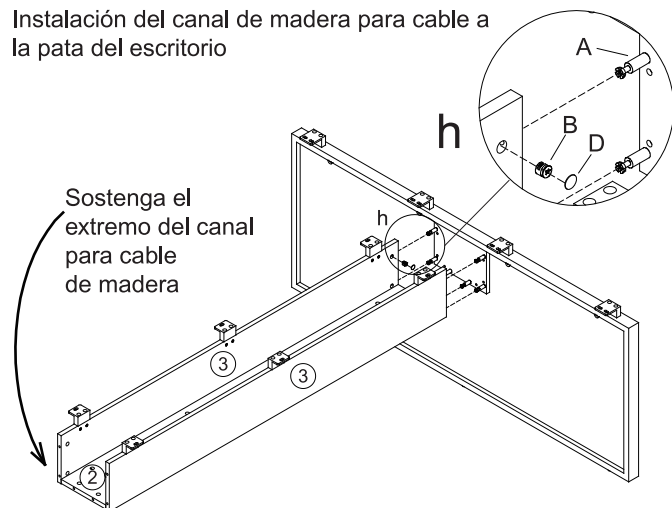

PASO 6

Instalación del canal de madera para cable a la pata intermedia doble

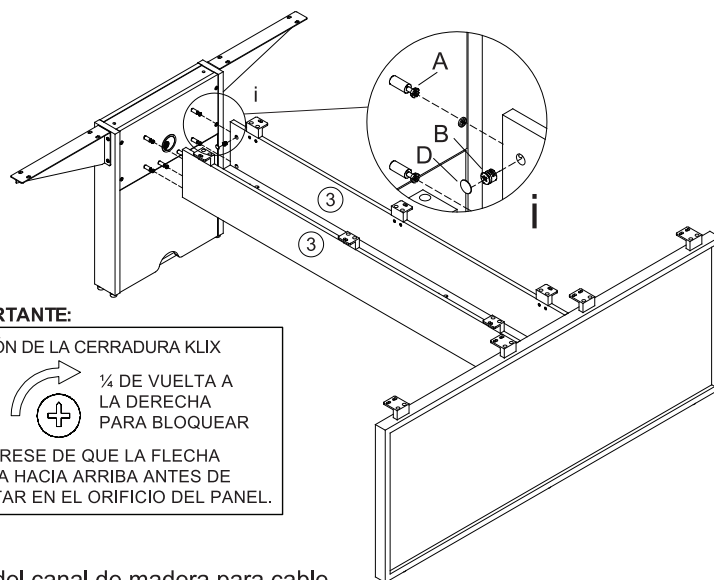


PASO 8

Instalación del canal de madera para cable a la pata del escritorio

PASO 7

Instalación del canal de madera para cable a la pata intermedia doble

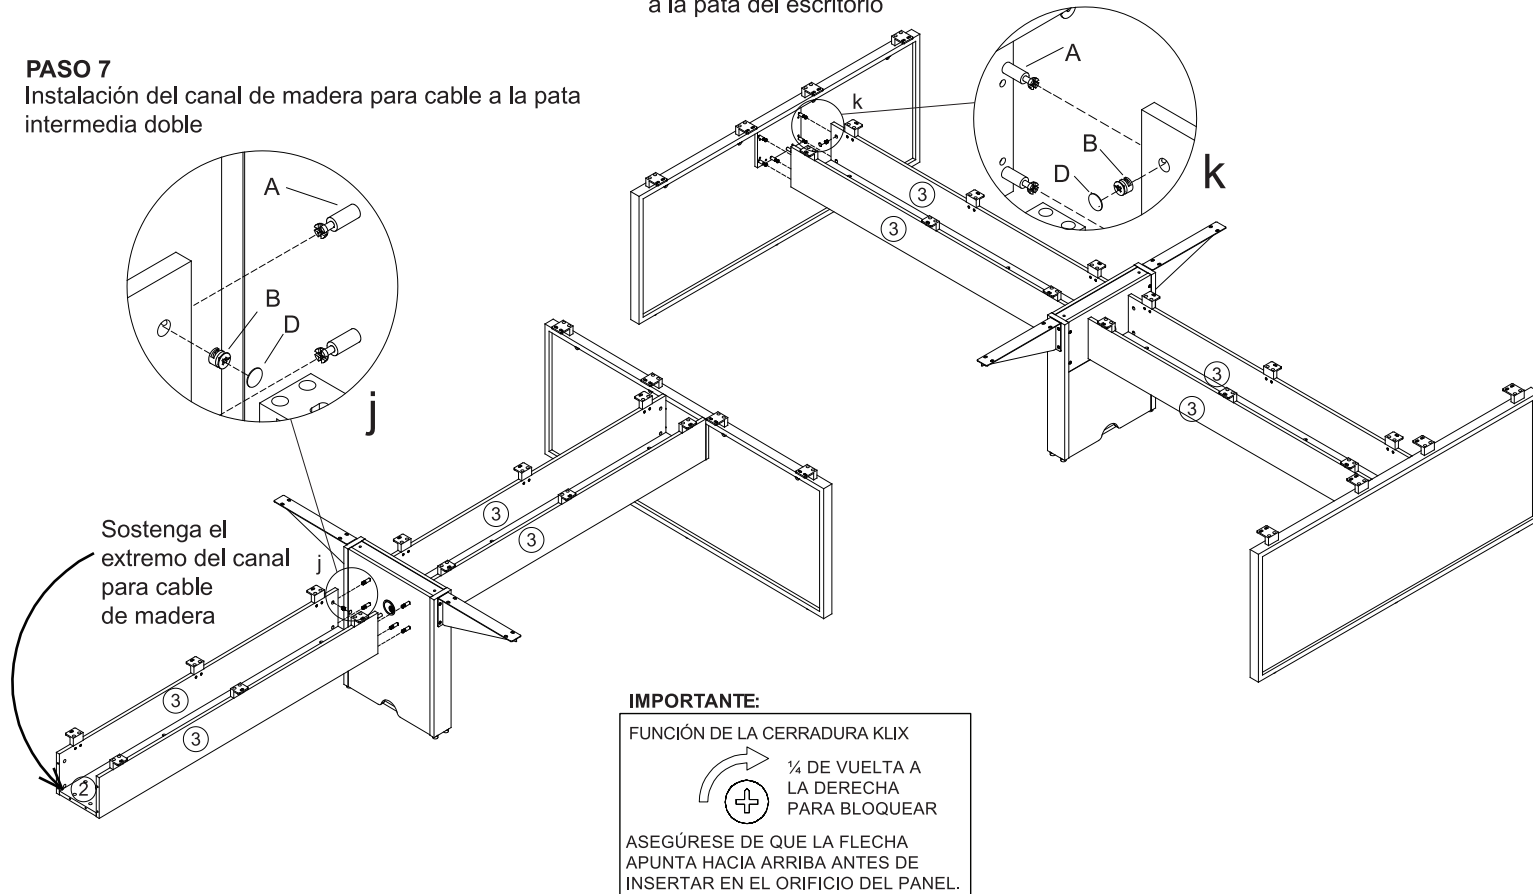


NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las piezas laminadas en una superficie limpia y lisa como un tapete o alfombrilla para evitar que se rayen.
- Asegúrese de que tiene todas las piezas y herramientas.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo grapas y correas de empaque antes de empezar a ensamblar.
- No apriete en su totalidad los tornillos/pernos hasta que todas las piezas estén completamente ensambladas.
- Mantenga todas las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen todo el ensamble.




PASO 9 Instalación de la cubierta a la pata del escritorio y canal de madera para cable

Atención: Instale los tornillos sin apretar

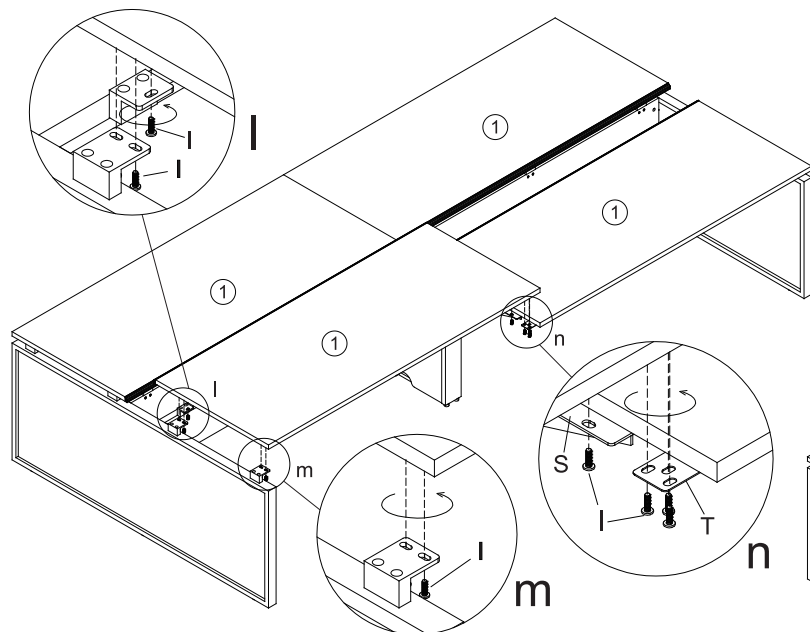


PASO 10

1. Coloque la tapa M y el panel de ubicación V para ajustar la ubicación del panel superior
2. Ajuste el deslizador Q si el panel superior no está a la misma altura
3. Apriete todos los tornillos I bajo el panel superior

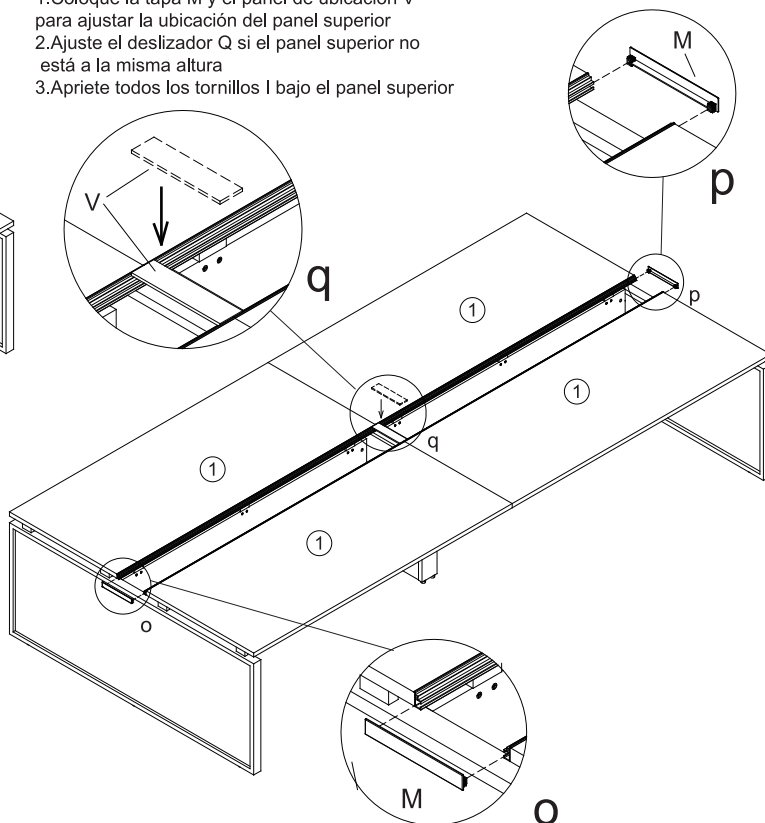


PASO 11

Retire el «V»

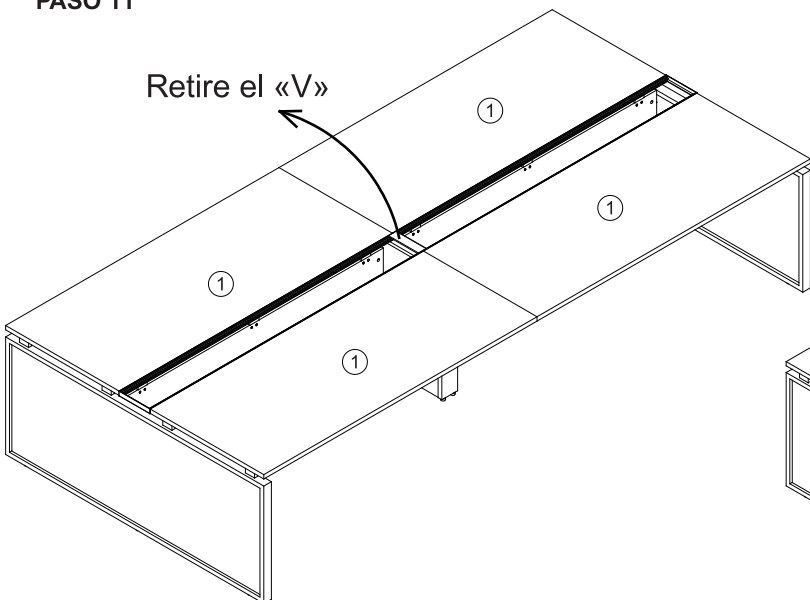


PASO 12

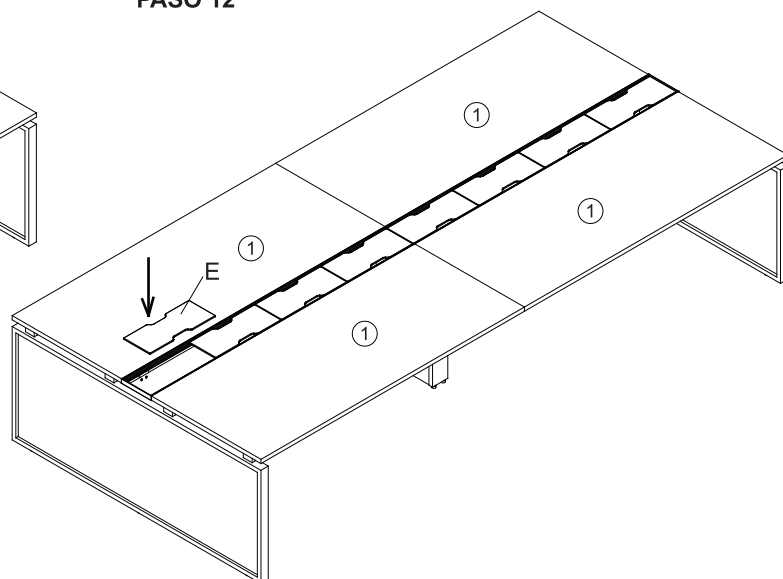


NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las piezas laminadas en una superficie limpia y lisa como un tapete o alfombrilla para evitar que se rayen.
- Asegúrese de que tiene todas las piezas y herramientas.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo grapas y correas de empaque antes de empezar a ensamblar.
- No apriete en su totalidad los tornillos/pernos hasta que todas las piezas estén completamente ensambladas.
- Mantenga todas las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen todo el ensamble.



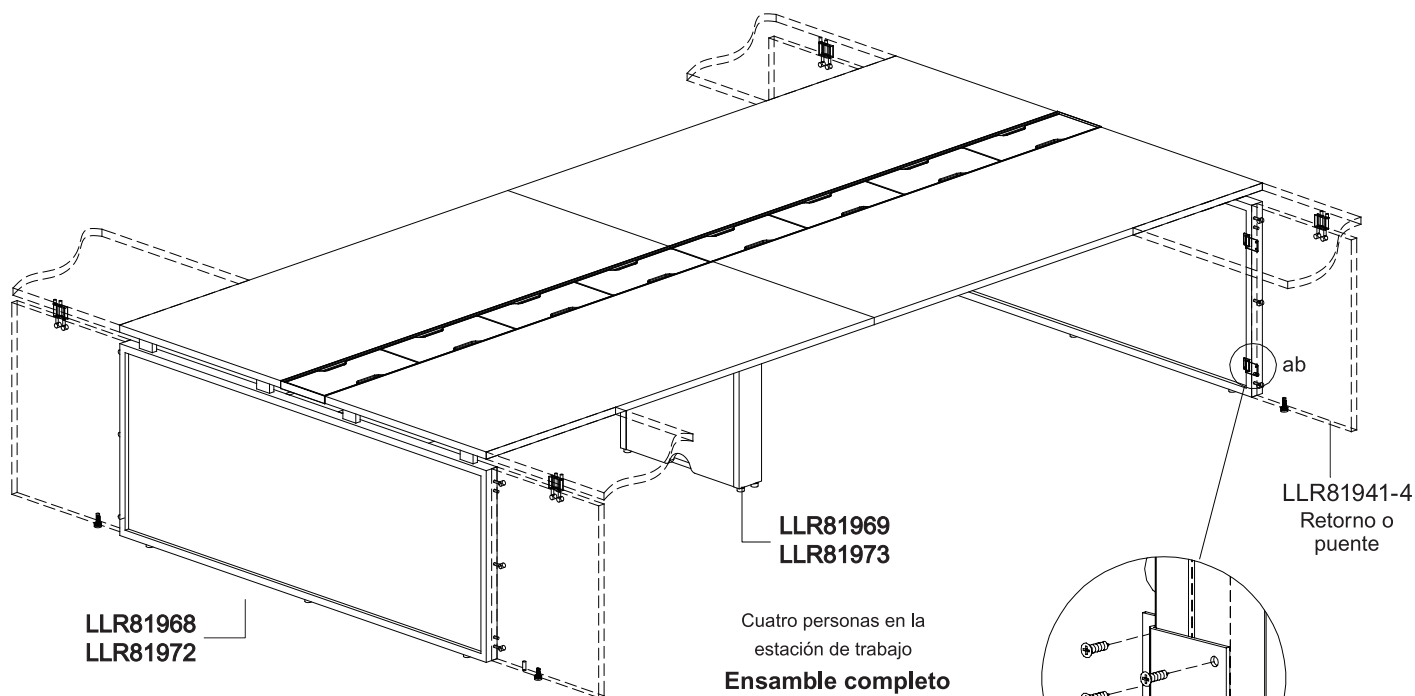

La ilustración muestra a dos personas en la estación de trabajo y la combinación de cuatro personas en la estación de trabajo. Durante el montaje de múltiples de 6 o más personas en las estaciones de trabajo, agregar la pata intermedia. La ilustración muestra la colocación del puente o retorno opcional.

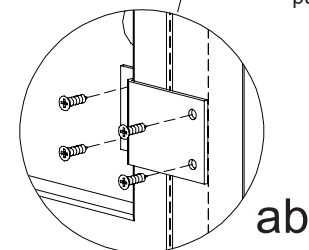

Muestra la abrazadera en Z del retorno o puente conectado a la pata del escritorio. Las piezas de repuesto embaladas en el retorno o puente

NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las piezas laminadas en una superficie limpia y lisa como un tapete o alfombrilla para evitar que se rayen.
- Asegúrese de que tiene todas las piezas y herramientas.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo grapas y correas de empaque antes de empezar a ensamblar.
- No apriete en su totalidad los tornillos/pernos hasta que todas las piezas estén completamente ensambladas.
- Mantenga todas las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen todo el ensamble.



Instructions

CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316** Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST
Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin:

Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

APPELEZ-NOUS D'ABORD! NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.

Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais :
1-888-598-7316 Lun. - vend. 7h à 19 h CST Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide.
Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veuillez inclure les informations suivantes :

1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

Instrucciones

¡LLÁMENOS PRIMERO! NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316**
De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia.
Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:

Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.