LORELL®

Assembly Instructions

Double Top Desk with Wire Channel
81966/81967/81970/81971
Double Desk Leg, Double Middle Leg
81968/81972, 81969/81973

LLR81966 LLR81970 LLR81967 LLR81971 Double Top Desk with Wire Channel 72"/65"	A Cam Lock 20+2 extra PCS	B Klix Cam 20+2 extra PCS	C Dowel 4+2 extra PCS	D Cam Cover 20+2 extra PCS	E Acrylic sheet 4 PCS	F 3 Holes Supports 6 PCS	G Cylinder Nut 12+2 extra PCS	H Screw M6*45 12+2 extra PCS (Long)	I Screw M6*20 6 PCS	J Silver Metal Frame 2 PCS	K Screw M6*40 10 PCS (Short)	W 60mm Black Grommet 2 PCS
LLR81968 LLR81972 Double Desk Leg	L Double Face Metal Leg 1PC	M Silver Grey Cap 1 PC	N 4 Holes Supports 4 PCS	O Screw M8*35 8 PCS	I Screw M6*20 8 PCS	P Allen Wrench 1 PC	Q Adjustable Glide M8 3 PCS					
LLR81969 LLR81973 Double Middle Leg	R Double Face MFC Leg 1PC	S Arm Supports 2 PCS	H Screw M6*45 8 PCS	I Screw M6*20 20 PCS	T Metal Flat Plate 2 PCS	Q Adjustable Glide M8 4 PCS	V Location Panel 1 PC	W 60mm Black Grommet 2 PCS				

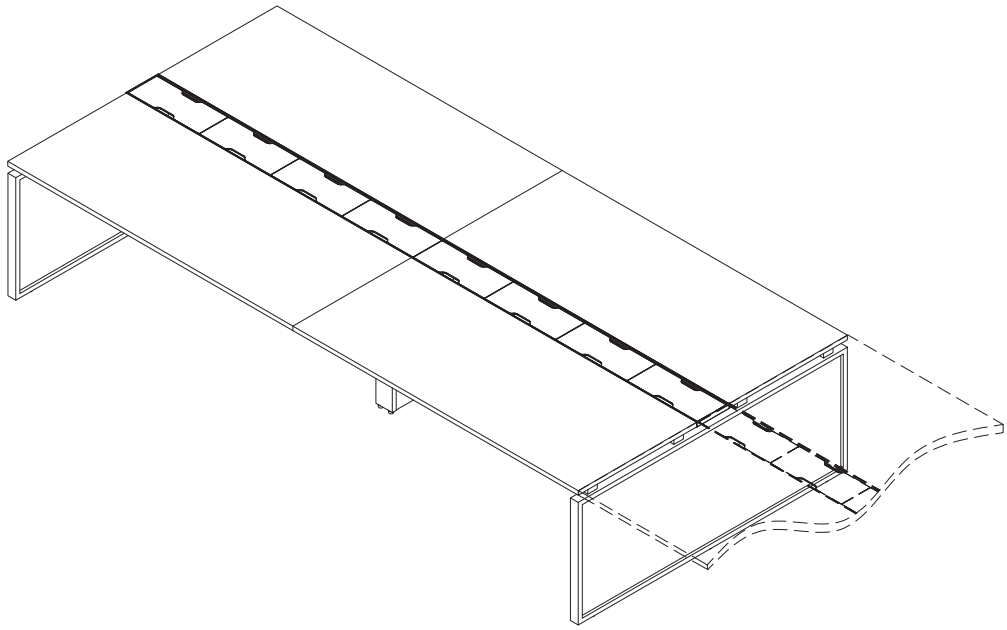

Illustration depicts Four People Workstation:
When assembling multiples of 6 or more people workstations,add the middle leg.

IMPORTANT NOTE:

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don’t tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children’s reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembly.

LORELL®

Assembly Instructions

Double Top Desk with Wire Channel
81966/81967/81970/81971
Double Desk Leg, Double Middle Leg
81968/81972, 81969/81973

STEP 1

Installing Double Middle Leg

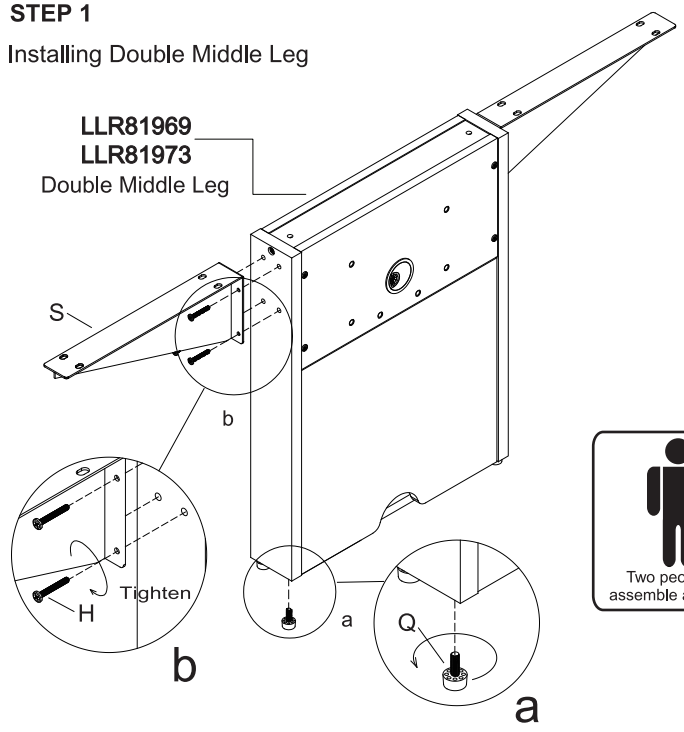

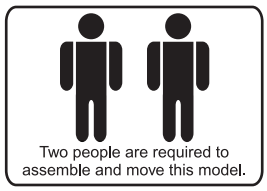

STEP 2

Installing Double Desk Leg

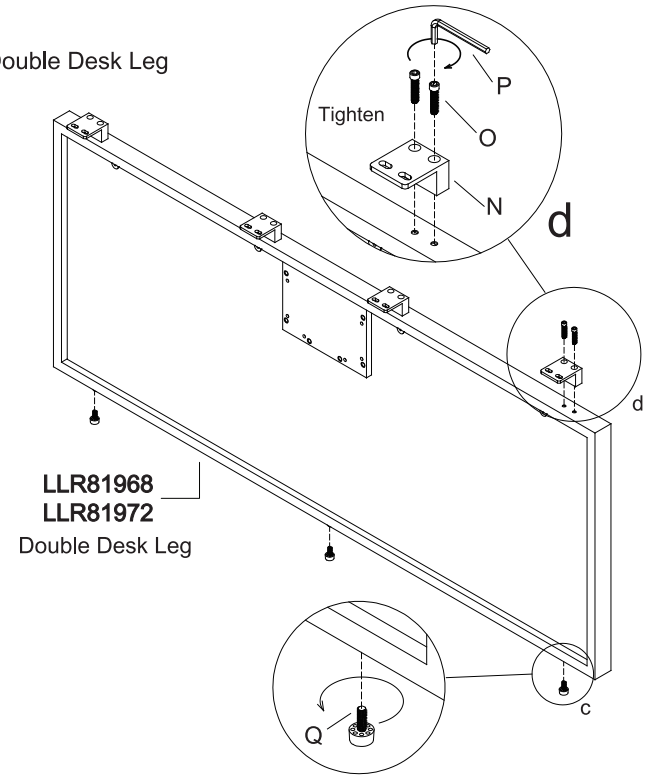

STEP 3

Installing Metal Frame to underneath of Desk Top

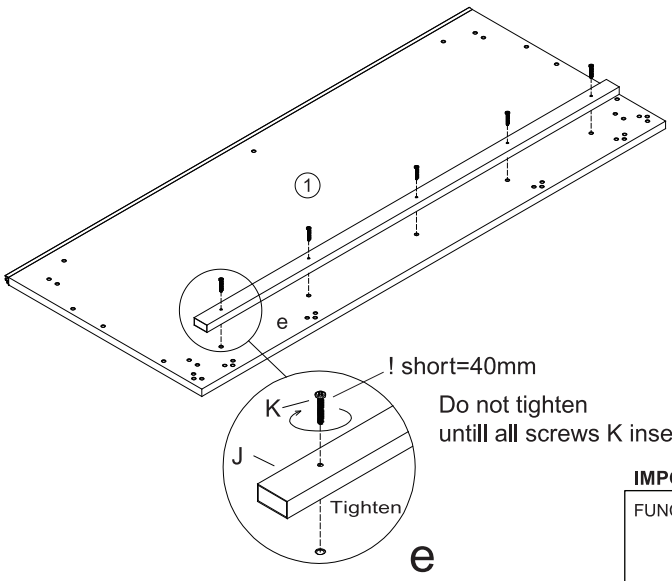

Do not tighten
untill all screws K insert

STEP 4 Installing Wood Wire Channel

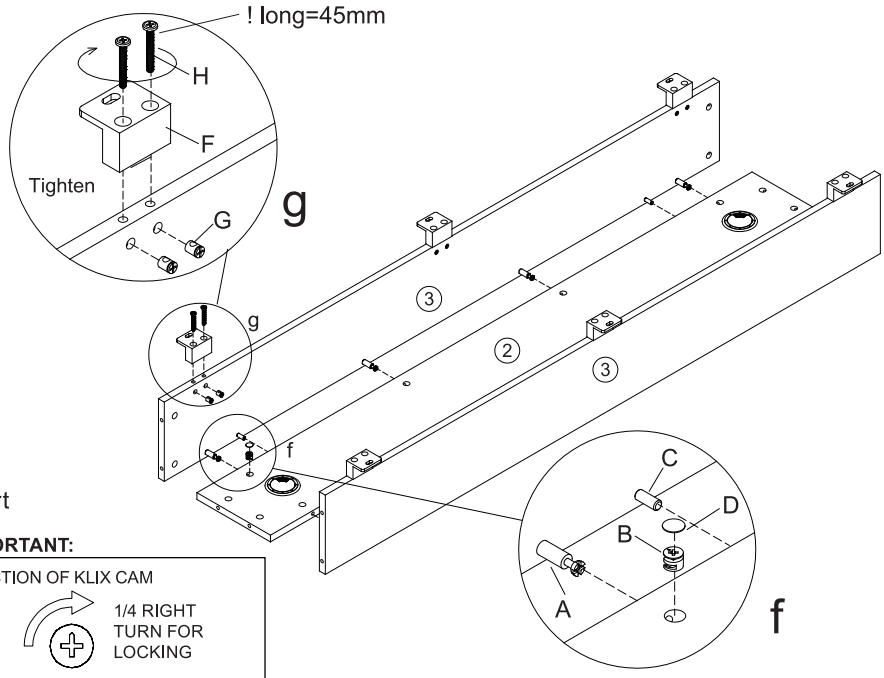

IMPORTANT:

FUNCTION OF KLIX CAM

1/4 RIGHT TURN FOR LOCKING

MAKE SURE THE ARROW IS POINTING UPWARDS BEFORE INSERTING INTO THE PANEL'S HOLE.

IMPORTANT NOTE:

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children's reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembly.

STEP 5
Installing Wood Wire Channel to Desk Leg

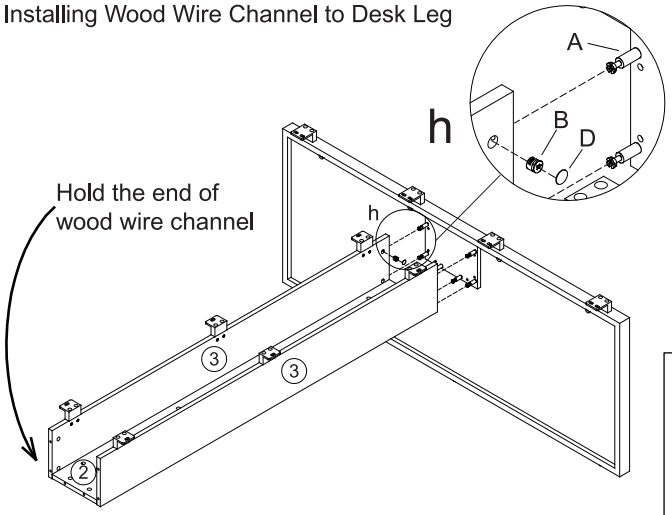

STEP 6
Installing Wood Wire Channel to Double Middle Leg

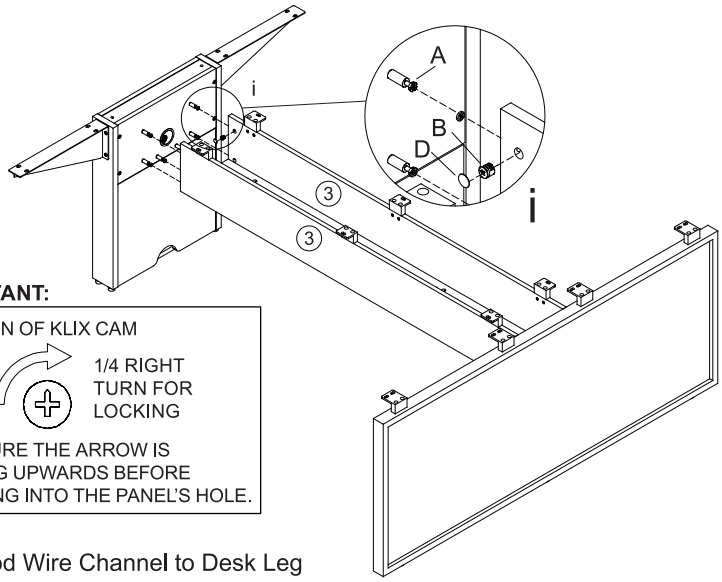

IMPORTANT:

FUNCTION OF KLIX CAM



1/4 RIGHT
TURN FOR
LOCKING

MAKE SURE THE ARROW IS
POINTING UPWARDS BEFORE
INSERTING INTO THE PANEL'S HOLE.

STEP 7
Installing Wood Wire Channel to Double Middle Leg

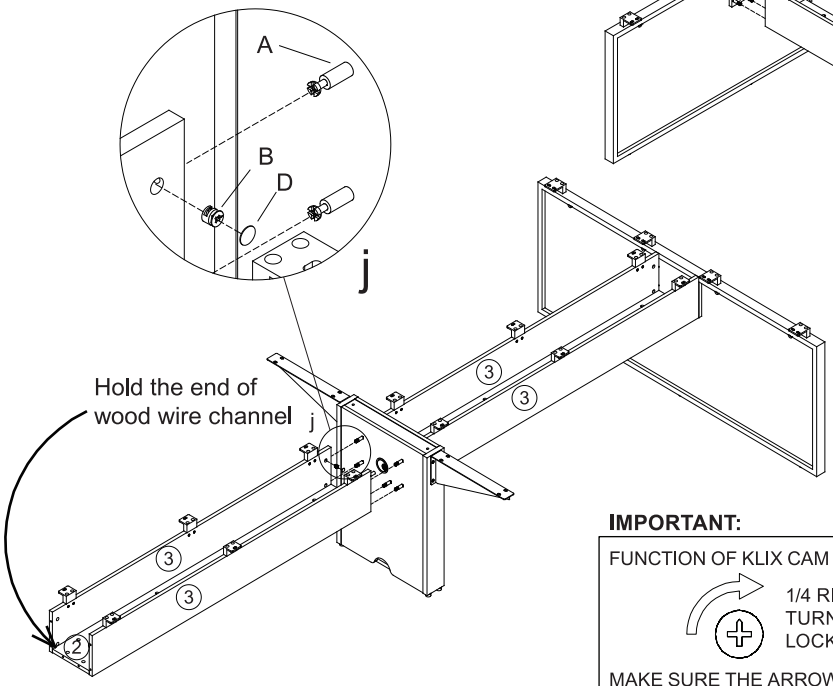

STEP 8
Installing Wood Wire Channel to Desk Leg

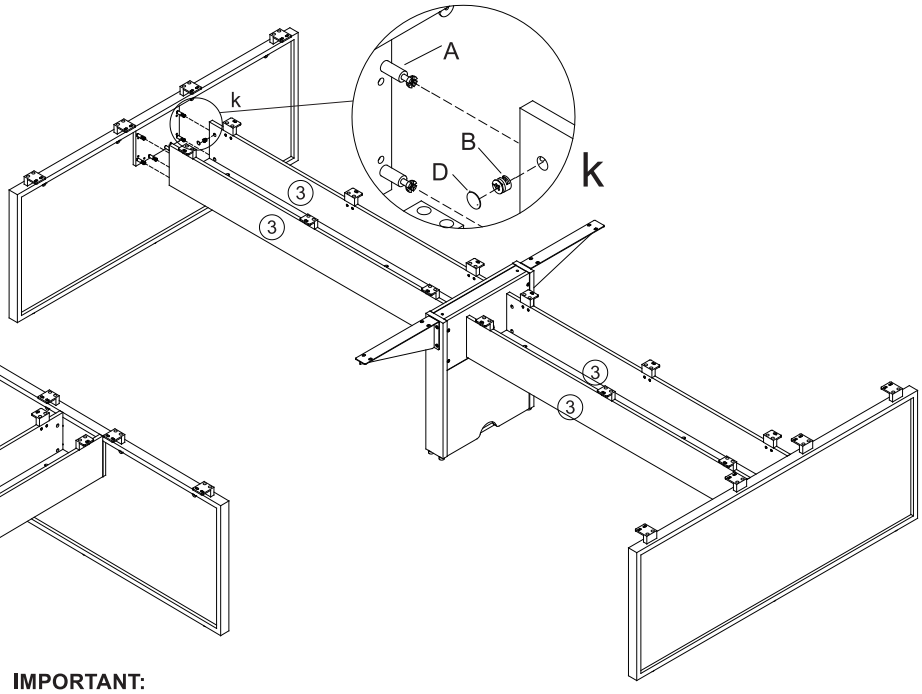

IMPORTANT:

FUNCTION OF KLIX CAM

1/4 RIGHT
TURN FOR
LOCKING

MAKE SURE THE ARROW IS
POINTING UPWARDS BEFORE
INSERTING INTO THE PANEL'S HOLE.

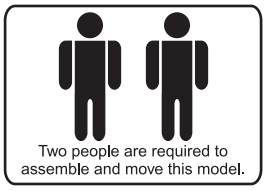

Two people are required to
assemble and move this model.

IMPORTANT NOTE:

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children's reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembly.

STEP 9 Installing Top to Desk Leg & Middle Leg & Wood Wire Channel

Attention: Install the Screws but Don't Tighten

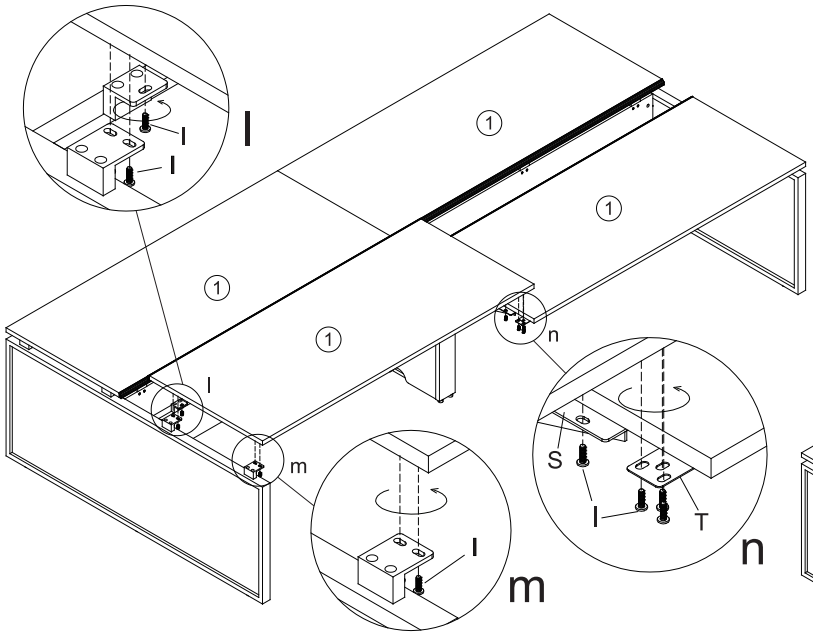

STEP 10

1.Put the cap M & location panel V
to set Top panel's location.
2.Adjust glider Q if top panel is not same height
3.Tighten all the screws I under the top panel

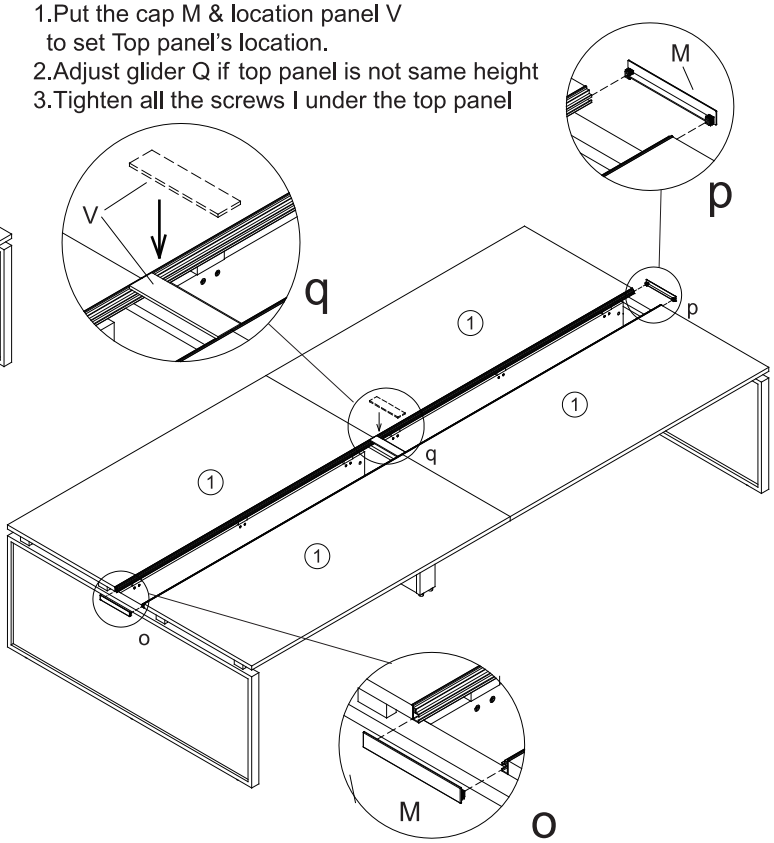

STEP 11

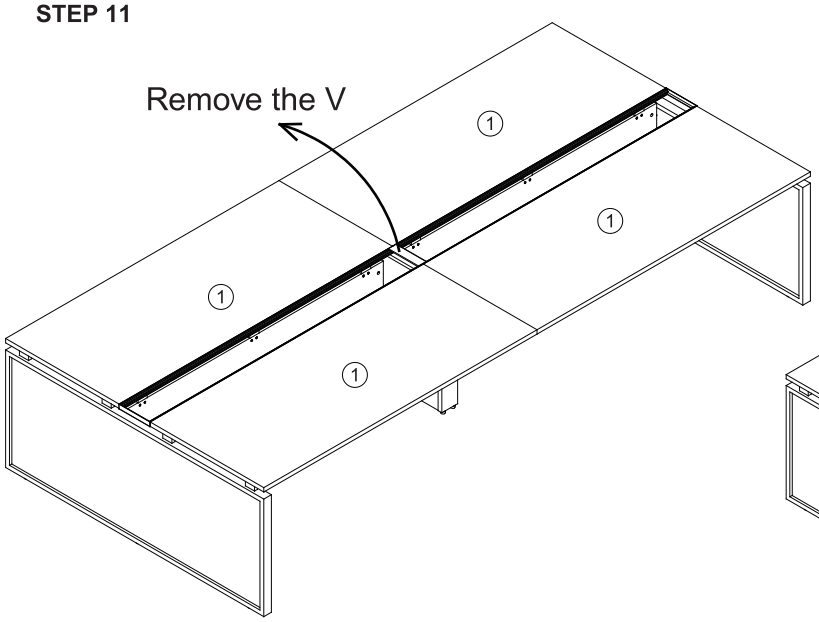

STEP 12

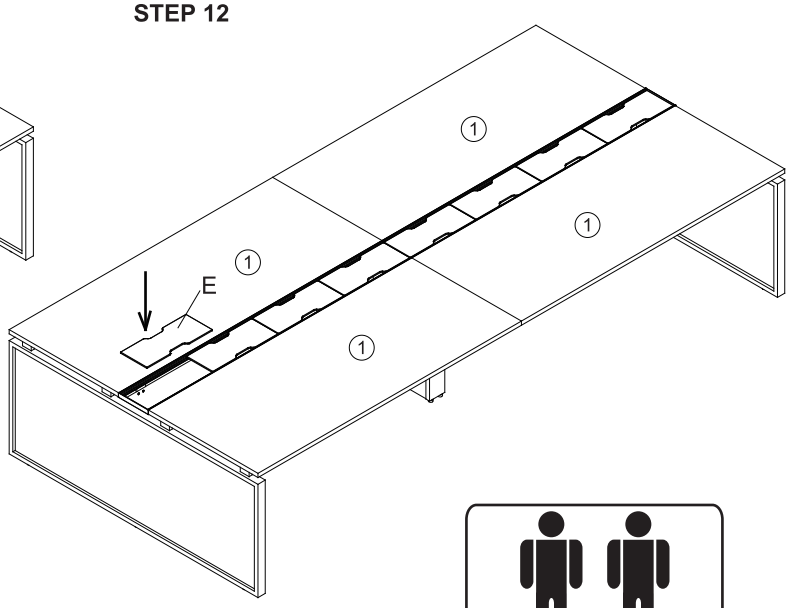

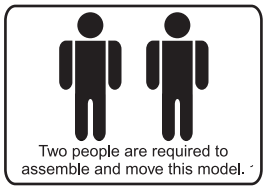

IMPORTANT NOTE:

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children's reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembly.

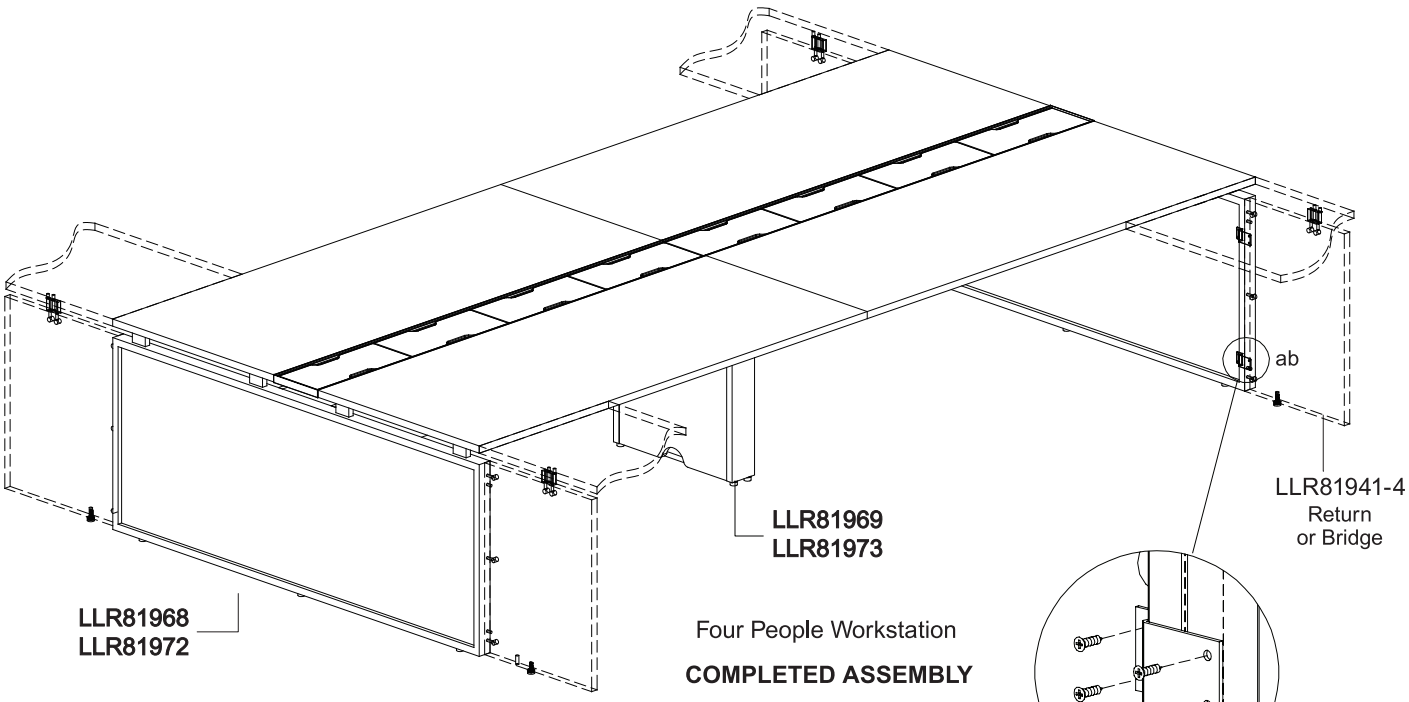

Four People Workstation

COMPLETED ASSEMBLY

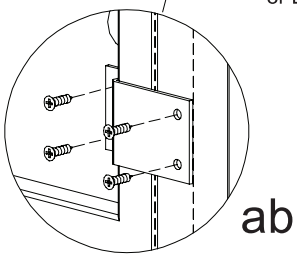

Shows Z-Bracket of Return or Bridge connected to Desk Leg. The spare parts packed in Return or Bridge.

Illustration depicts Two People Workstation and Four People Workstation combination. When assembling multiples of 6 or more people workstations, add the middle leg. Illustration demonstrates placement of optional Bridge or Return.

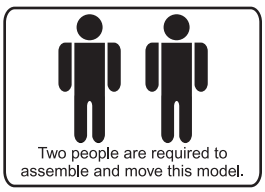

IMPORTANT NOTE:

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to be sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packing straps before you start to assemble.
- Don't tighten all screws/bolts until all the pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out children's reach.
- It is recommended for 2 people to complete this assembly.

LORELL®

Instructions de montage

Bureau à double dessus avec canal de câbles
81966/81967/81970/81971
Pied de bureau double, Double pied de milieu
81968/81972, 81969/81973

LLR81966 LLR81970 LLR81967 LLR81971 Bureau à double dessus avec canal de câbles 72"/65"	A Came de verrouillage 20 + 2 pcs supplémentaires	B Came Klix 20 + 2 pcs supplémentaires	C Goujon 4 +2 pcs supplémentaires	D Capuchon de came 20 + 2 pcs supplémentaires	E Feuille d'acrylique 4 pcs	F Supports 3 trous 6 pcs	G Écrou cylindrique 12+2 pcs supplémentaires	H Vis M6*45 12+2 pcs (longues)	I Vis M6*20 6 pcs	J Cadre en métal argenté 2 pcs	K Vis M6*40 10 pcs (courtes)	W Œillet noir de 60 mm 2 pcs
LLR81968 LLR81972 Pied de bureau double	L Double pied en métal de face 1 pc	M Capuchon gris argenté 1 pc	N Supports 4 trous 4 pcs	O Vis M8*35 8 pcs	I Vis M6*20 8 pcs	P Clé Allen 1 pc	Q Glisseur réglable M8 3 pcs					
LLR81969 LLR81973 Double pied de milieu	R Double pied de face 1pc	S Supports triangulaires 2 pcs	H Vis M6*45 8 pcs	I Vis M6*20 20 pcs	T Plaque plate en métal 2 pcs	Q Glisseur réglable M8 4 pcs	V Panneau d'emplacement 1pcs	W Œillet noir de 60 mm 2 pcs				

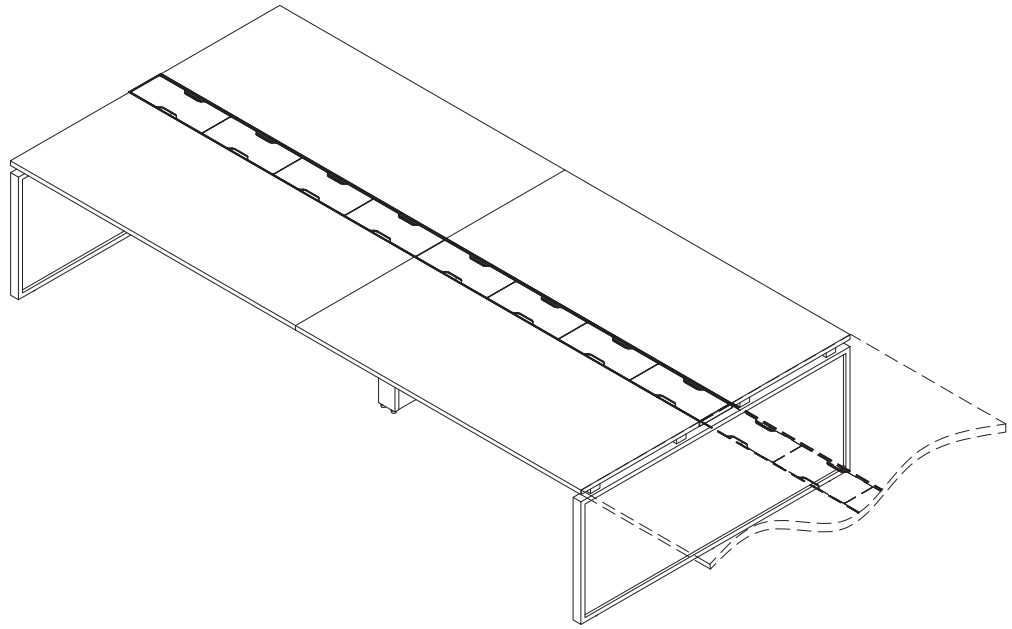

L'illustration comprend la station de travail pour quatre personnes : Quand vous montez plusieurs stations de travail de six personnes ou plus, ajoutez le pied de milieu.

REMARQUE IMPORTANTE :

- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toutes les pièces de fixation.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.

LORELL®

Instructions de montage

Bureau à double dessus avec canal de câbles
81966/81967/81970/81971
Pied de bureau double, Double pied de milieu
81968/81972, 81969/81973

ÉTAPE 1

Installation du double pied de milieu

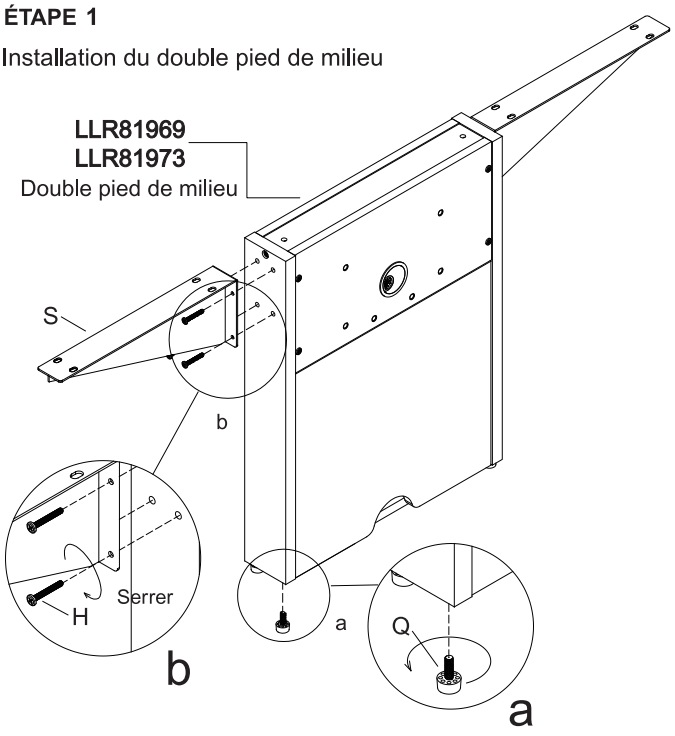

ÉTAPE 2

Installation du pied de bureau double

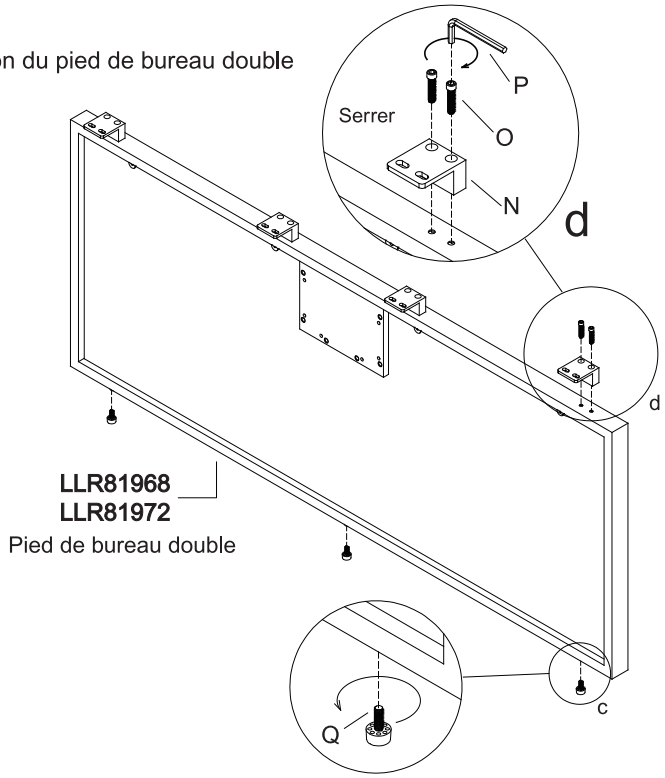

ÉTAPE 3

Installation du cadre métallique sur la face inférieure du dessus de bureau

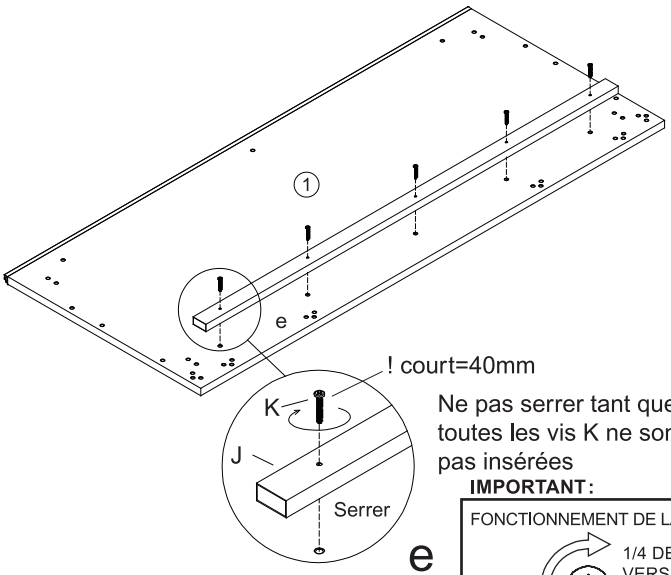

Ne pas serrer tant que toutes les vis K ne sont pas insérées

IMPORTANT:

FONCTIONNEMENT DE LA CAME KLIX

1/4 DE TOUR
VERS LA DROITE
POUR FERMER

ASSUREZ-VOUS QUE LA FLÈCHE SOIT DIRIGÉE VERS LE HAUT AVANT D'INTRODUIRE DANS L'ORIFICE DU PANNEAU.

ÉTAPE 4 Installation du canal de câbles en bois

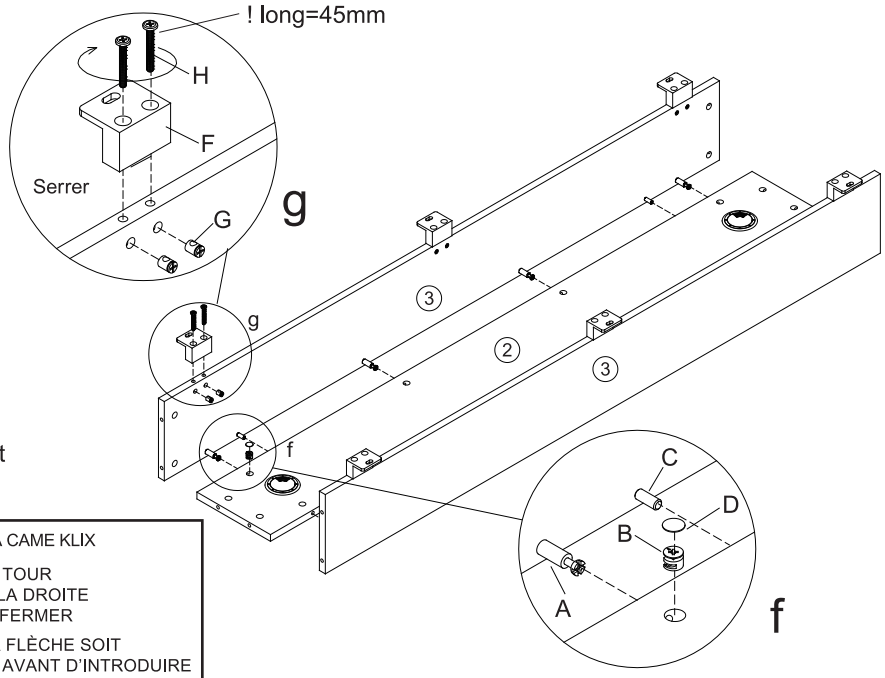

REMARQUE IMPORTANTE :

- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toutes les pièces de fixation.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.

ÉTAPE 5

Installation du canal de câbles en bois et au pied de bureau

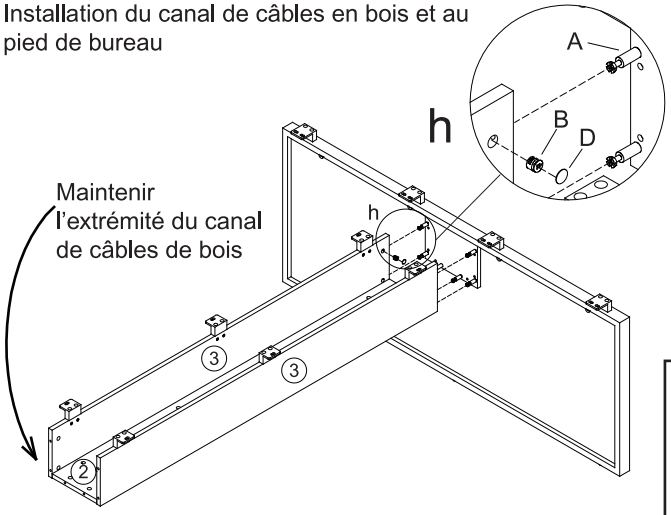

ÉTAPE 6

Installation du canal de câbles en bois et au double pied de milieu

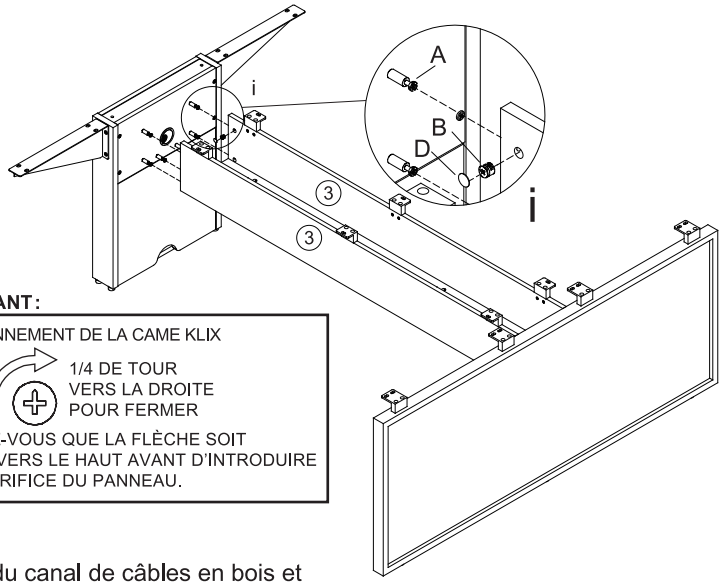

IMPORTANT :

FONCTIONNEMENT DE LA CAME KLIX

1/4 DE TOUR VERS LA DROITE POUR FERMER

ASSUREZ-VOUS QUE LA FLÈCHE SOIT DIRIGÉE VERS LE HAUT AVANT D'INTRODUIRE DANS L'ORIFICE DU PANNEAU.

ÉTAPE 7

Installation du canal de câbles en bois et au double pied de milieu

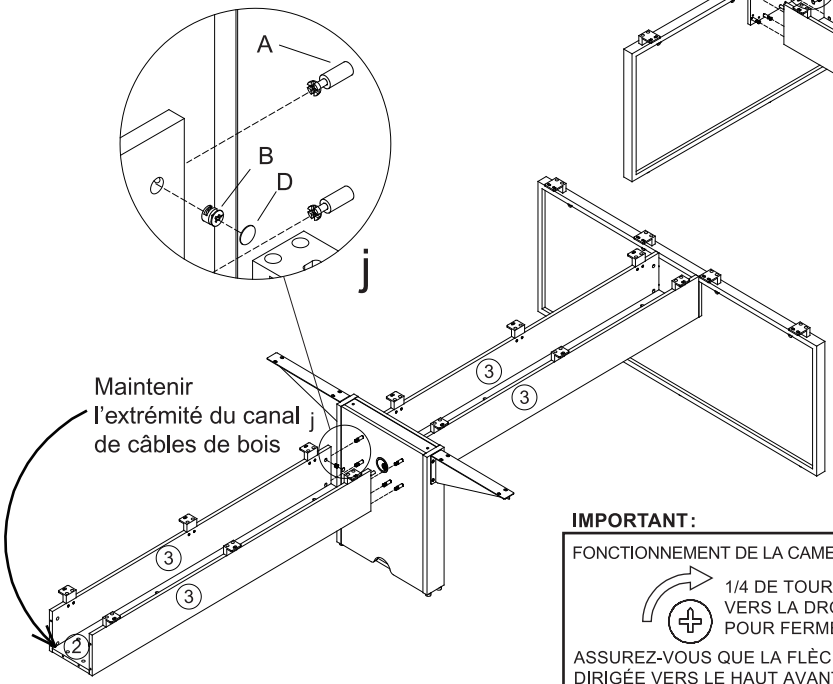

ÉTAPE 8

Installation du canal de câbles en bois et au pied de bureau

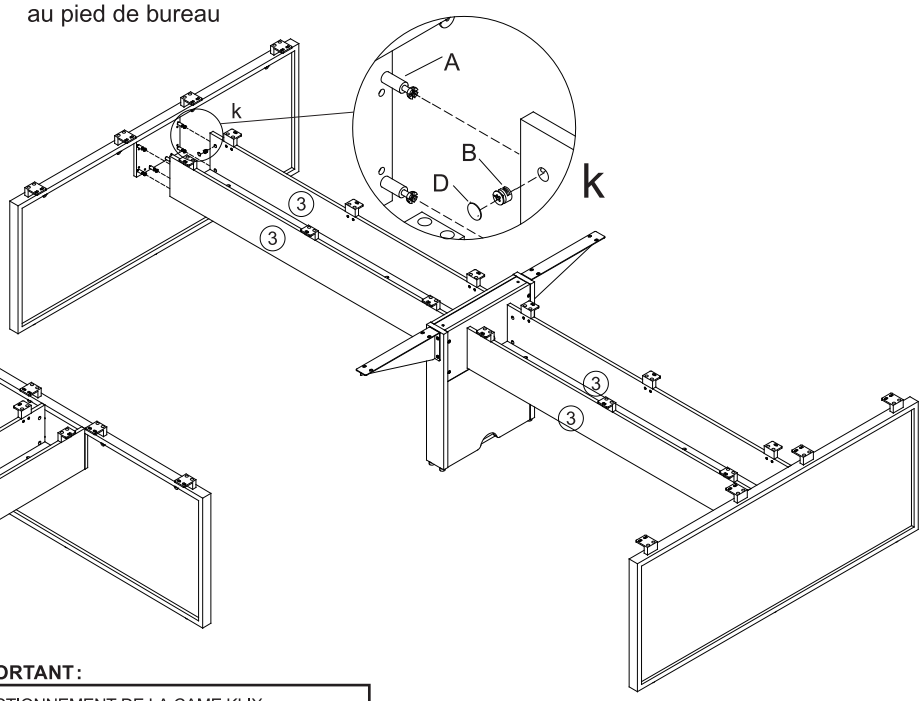

IMPORTANT :

FONCTIONNEMENT DE LA CAME KLIX

1/4 DE TOUR VERS LA DROITE POUR FERMER

ASSUREZ-VOUS QUE LA FLÈCHE SOIT DIRIGÉE VERS LE HAUT AVANT D'INTRODUIRE DANS L'ORIFICE DU PANNEAU.

REMARQUE IMPORTANTE :

- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toutes les pièces de fixation.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.

ÉTAPE 9 Installation du dessus au pied de bureau et au canal de câbles en bois

Attention : Installer les vis mais ne pas serrer excessivement

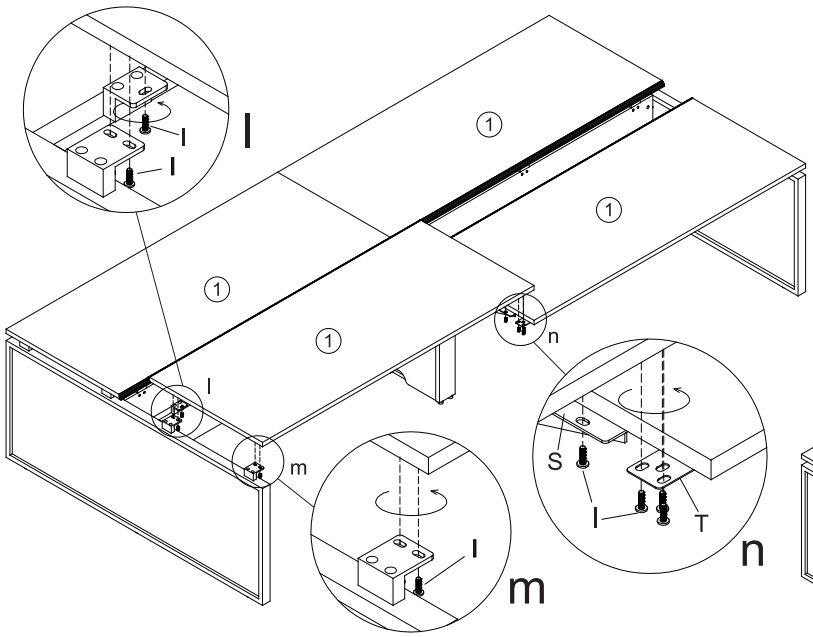

ÉTAPE 10

1.Placez le capuchon M pour définir l'emplacement du panneau supérieur
2.Ajuster le glisseur Q si le panneau supérieur n'est pas de la même hauteur
3.Serrer toutes les vis I sous le panneau supérieur

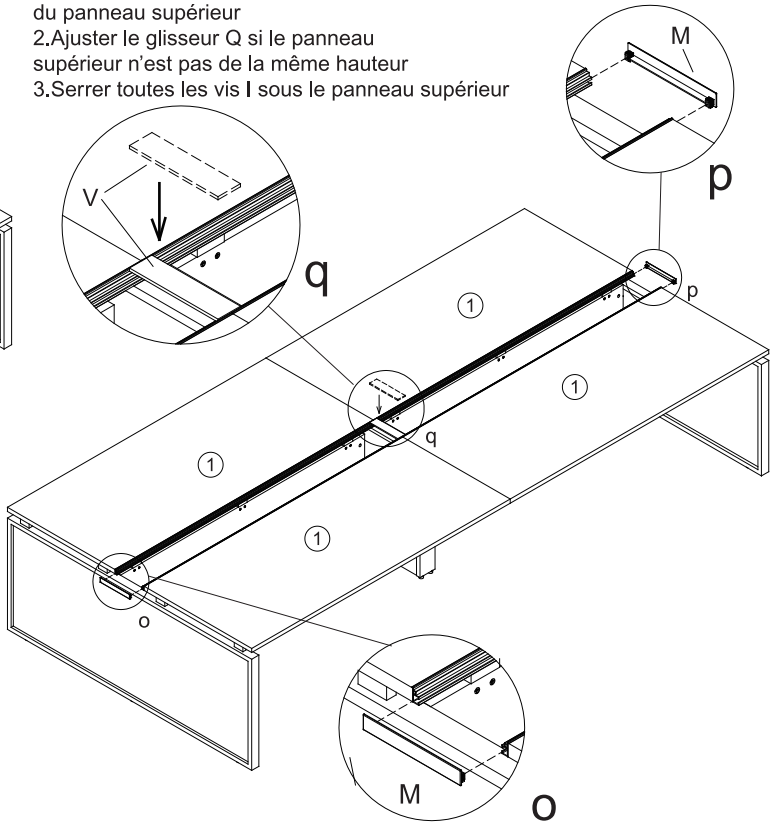

ÉTAPE 11

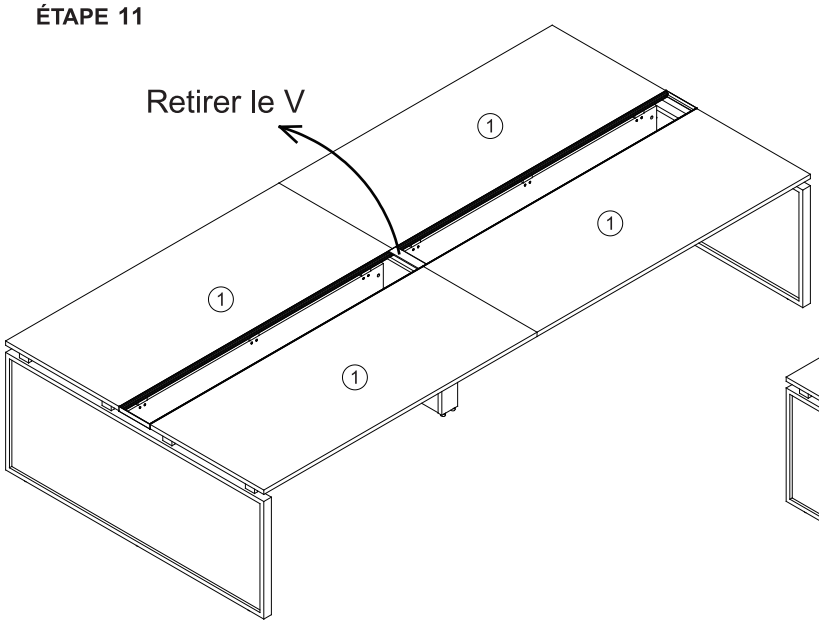

ÉTAPE 12

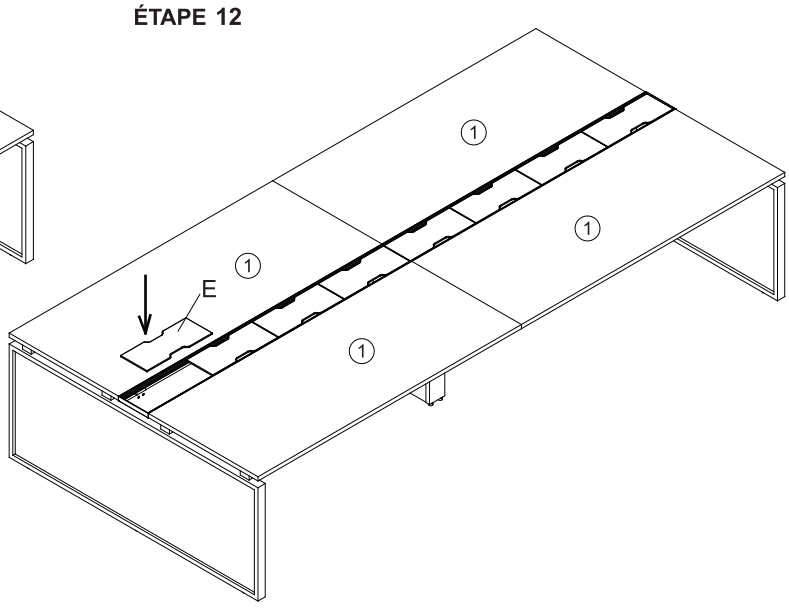

REMARQUE IMPORTANTE :

- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toutes les pièces de fixation.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.

Instructions de montage, suite

Bureau à double dessus avec canal de câbles
81966/81967/81970/81971
Pied de bureau double, Double pied de milieu
81968/81972, 81969/81973

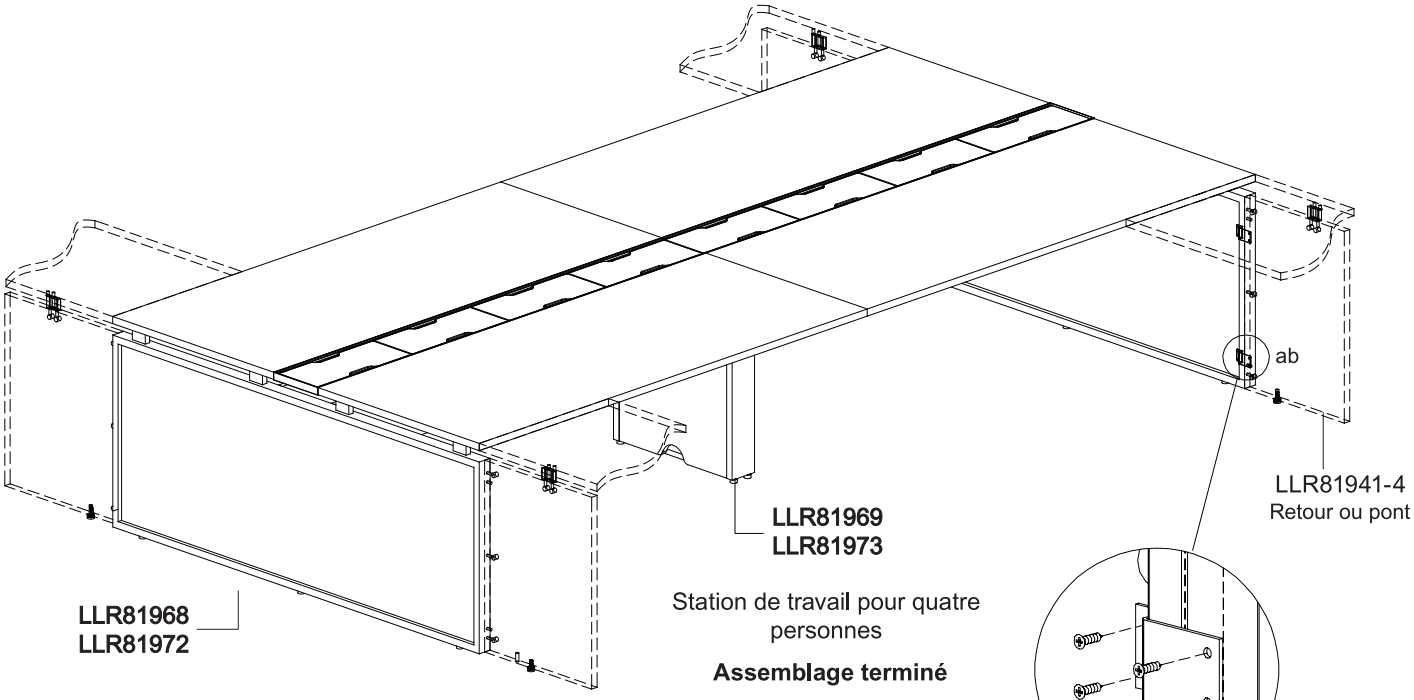

Station de travail pour quatre personnes

Assemblage terminé

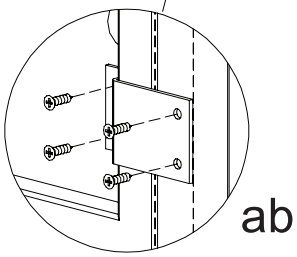

Montre le support en forme de Z du retour ou du pont raccordé au pied du bureau. Pièces détachées fournies avec le retour ou pont.

L'illustration montre une combinaison de station de travail pour deux personnes et de station de travail pour quatre personnes. Quand vous montez plusieurs stations de travail de six personnes ou plus, ajoutez le pied de milieu. L'illustration montre comment placer le pont ou retour optionnel.

REMARQUE IMPORTANTE :

- Placer toutes les pièces contrecollées sur une surface propre et lisse, comme de la moquette ou un tapis, pour éviter qu'elles soient éraflées.
- S'assurer d'être en possession de toutes les pièces et de toutes les pièces de fixation.
- Retirer tout matériau d'emballage, y compris agrafes et sangles, avant de commencer le montage.
- Ne pas serrer toutes les vis ni tous les boulons avant que l'ensemble ne soit terminé
- Toutes les pièces de fixation doivent rester hors de portée des enfants.
- Il est recommandé de travailler à 2 pour effectuer ce montage.

LORELL®

Instrucciones de Ensamble

Cubierta de escritorio doble con canal para cable 81966/81967/81970/81971

Pata de escritorio doble; Pata intermedia doble 81968/81972, 81969/81973

LLR81966 LLR81970 LLR81967 LLR81971 Cubierta de escritorio doble con canal para cable 72"/65"	A 20 bloqueos de cerradura + 2 piezas adicionales	B 20 cerraduras Klix + 2 piezas adicionales	C 4 clavijas + 2 piezas extra	D 20 cubiertas de cerradura + 2 piezas adicionales	E 4 hojas de acrílico	F 3 soportes de 6 orificios	G 12 tuercas cilíndricas +2 piezas	H 12 tornillos M6*45 +2 piezas (largo)	I 6 tornillos M6*20	J 2 soportes metálicos plateados	K 10 tornillos M6*40 (cortos)	W 2 ojales negros de 60 mm
LLR81968 LLR81972 Pata de escritorio doble	L 1 pata metálica de una doble cara	M 1 tapa gris plata	N 4 soportes de 4 orificios	O 8 tornillos M8*35	I 8 tornillos M6*20	P 1 llave Allen	Q 3 deslizadores ajustables M8					
LLR81969 LLR81973 Pata intermedia doble	R Pata MFC intermedia de una cara	S 2 Soportes para el brazo	H 8 tornillos M6*45	I A 20 tornillos M6*20	T 2 Plaque plate en métal	Q 4 deslizadores ajustables M8	V 1 Panneau d'emplacement	W 2 ojales negros de 60 mm				

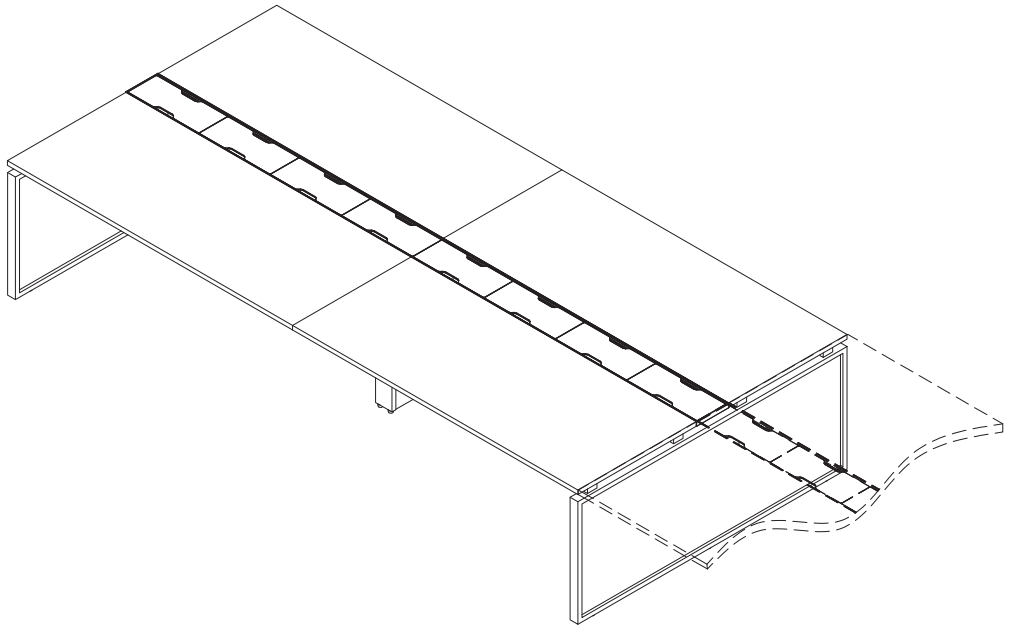

La ilustración muestra a cuatro personas en la estación de trabajo: Durante el montaje de múltiplos de 6 o más personas en las estaciones de trabajo, agregar la pata intermedia.

NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las piezas laminadas en una superficie limpia y lisa como un tapete o alfombrilla para evitar que se rayen.
- Asegúrese de que tiene todas las piezas y herramientas.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo grapas y correas de empaque antes de empezar a ensamblar.
- No apriete en su totalidad los tornillos/pernos hasta que todas las piezas estén completamente ensambladas.
- Mantenga todas las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realizan todo el ensamble.

LORELL®

Instrucciones de Ensamble

Cubierta de escritorio doble con canal para cable
81966/81967/81970/81971
Pata de escritorio doble; Pata intermedia doble
81968/81972, 81969/81973

PASO 1

Instalación de la pata intermedia doble

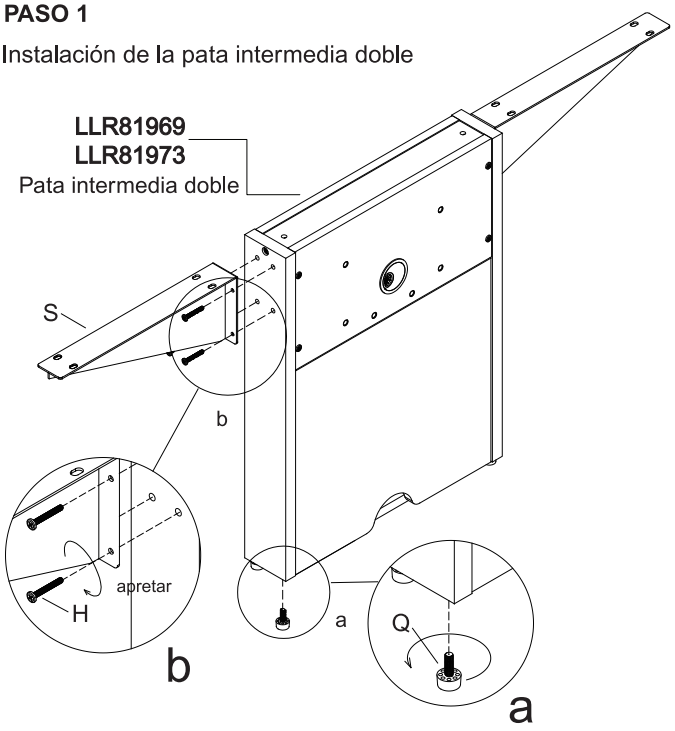

PASO 2

Instalación de la pata de escritorio doble

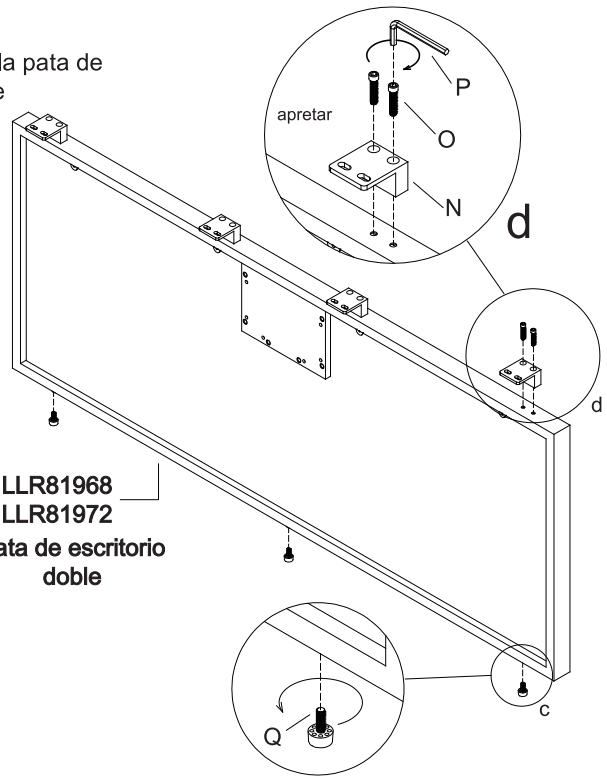

PASO 3

Instalación de la estructura metálica debajo de la cubierta del escritorio

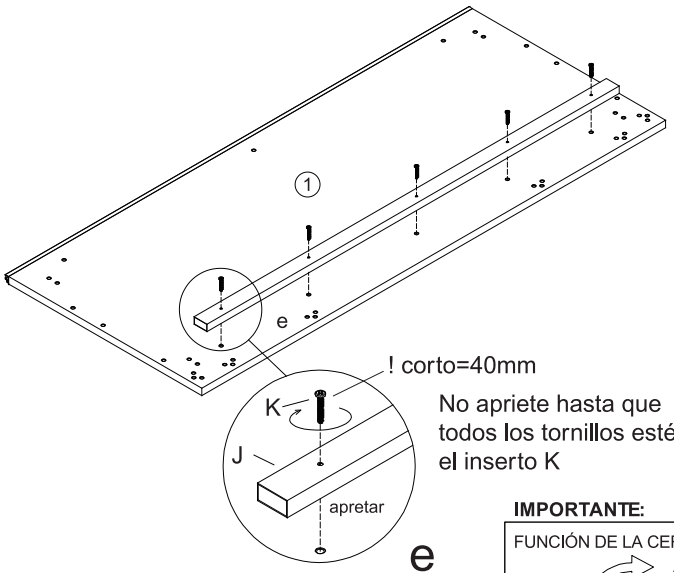

No apriete hasta que todos los tornillos estén en el inserto K

PASO 4 Instalación del canal de madera para cable c

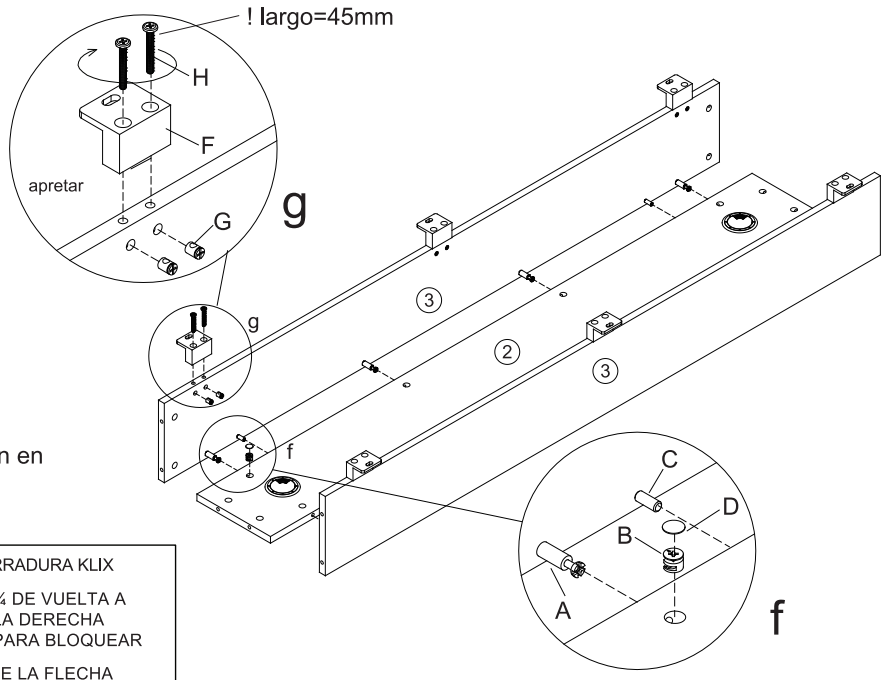

IMPORTANTE:

FUNCIÓN DE LA CERRADURA KLIX

¼ DE VUELTA A LA DERECHA PARA BLOQUEAR

ASEGÚRESE DE QUE LA FLECHA APUNTA HACIA ARRIBA ANTES DE INSERTAR EN EL ORIFICIO DEL PANEL.

NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las piezas laminadas en una superficie limpia y lisa como un tapete o alfombrilla para evitar que se rayen.
- Asegúrese de que tiene todas las piezas y herramientas.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo grapas y correas de empaque antes de empezar a ensamblar.
- No apriete en su totalidad los tornillos/pernos hasta que todas las piezas estén completamente ensambladas.
- Mantenga todas las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realizan todo el ensamble.

Se necesita que dos personas ensamblen y muevan este modelo.

LORELL®

Continuación de las instrucciones de ensamble

Cubierta de escritorio doble con canal para cable
81966/81967/81970/81971
Pata de escritorio doble; Pata intermedia doble
81968/81972, 81969/81973

PASO 5
Instalación del canal de madera para cable a la pata del escritorio

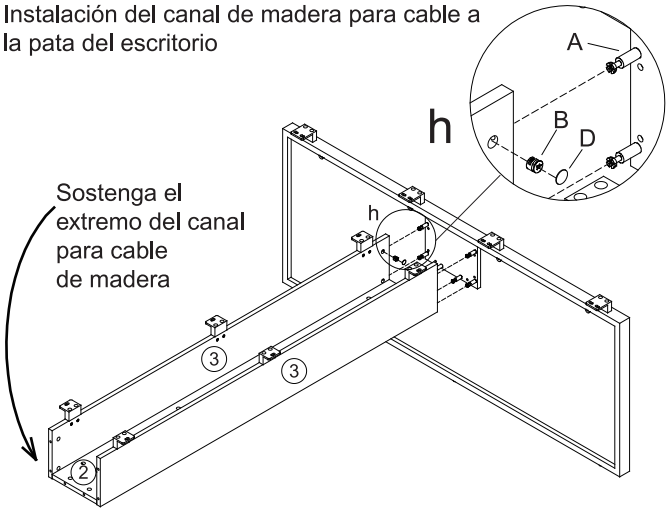

PASO 6
Instalación del canal de madera para cable a la pata intermedia doble

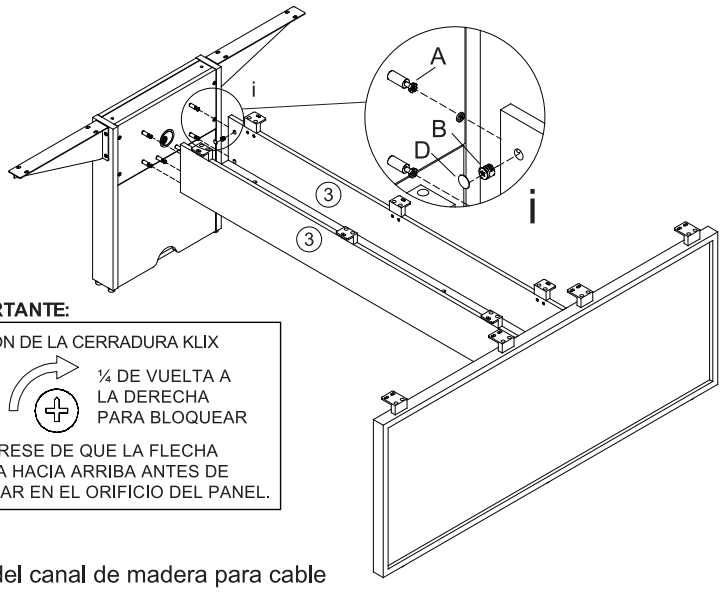

IMPORTANTE:

FUNCIÓN DE LA CERRADURA KLIX

¼ DE VUELTA A LA DERECHA PARA BLOQUEAR

ASEGÚRESE DE QUE LA FLECHA APUNTA HACIA ARRIBA ANTES DE INSERTAR EN EL ORIFICIO DEL PANEL.

PASO 7
Instalación del canal de madera para cable a la pata intermedia doble

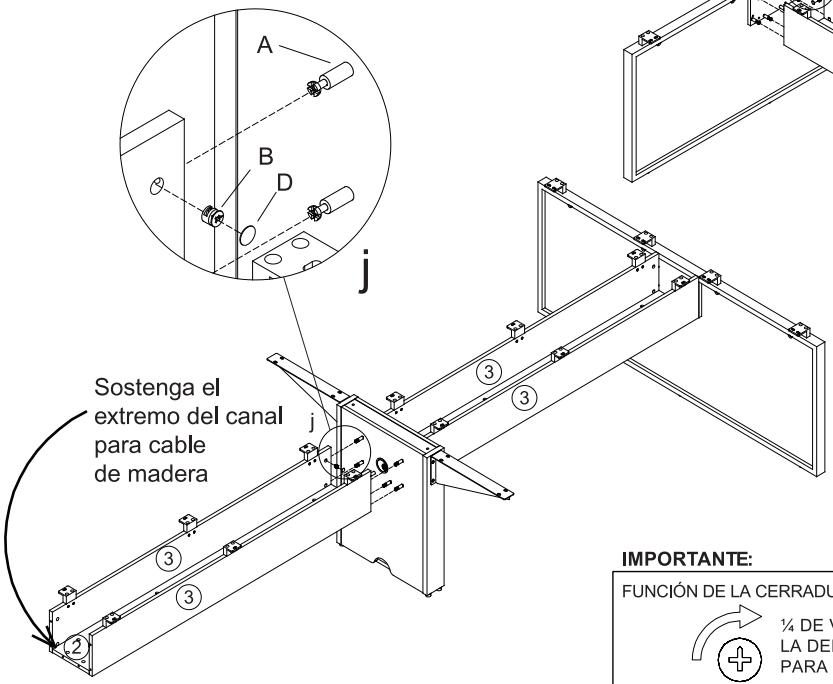

PASO 8
Instalación del canal de madera para cable a la pata del escritorio

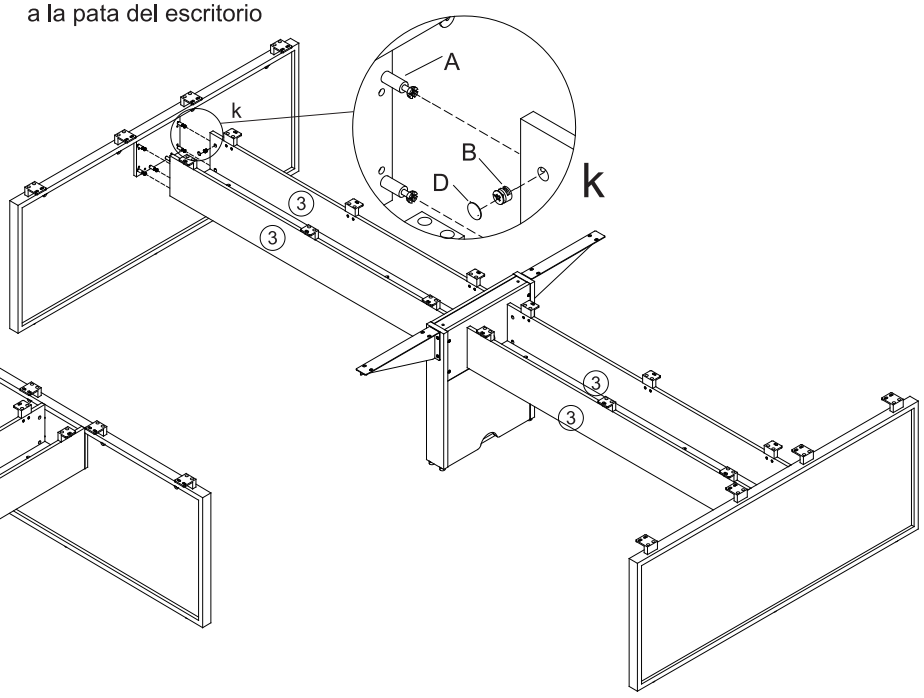

IMPORTANTE:

FUNCIÓN DE LA CERRADURA KLIX

¼ DE VUELTA A LA DERECHA PARA BLOQUEAR

ASEGÚRESE DE QUE LA FLECHA APUNTA HACIA ARRIBA ANTES DE INSERTAR EN EL ORIFICIO DEL PANEL.

NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las piezas laminadas en una superficie limpia y lisa como un tapete o alfombrilla para evitar que se rayen.
- Asegúrese de que tiene todas las piezas y herramientas.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo grapas y correas de empaque antes de empezar a ensamblar.
- No apriete en su totalidad los tornillos/pernos hasta que todas las piezas estén completamente ensambladas.
- Mantenga todas las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realizan todo el ensamble.

Continuación de las instrucciones de ensamble

Cubierta de escritorio doble con canal para cable
81966/81967/81970/81971
Pata de escritorio doble; Pata intermedia doble
81968/81972, 81969/81973

PASO 9 Instalación de la cubierta a la pata del escritorio y canal de madera para cable

Atención: Instale los tornillos sin apretar

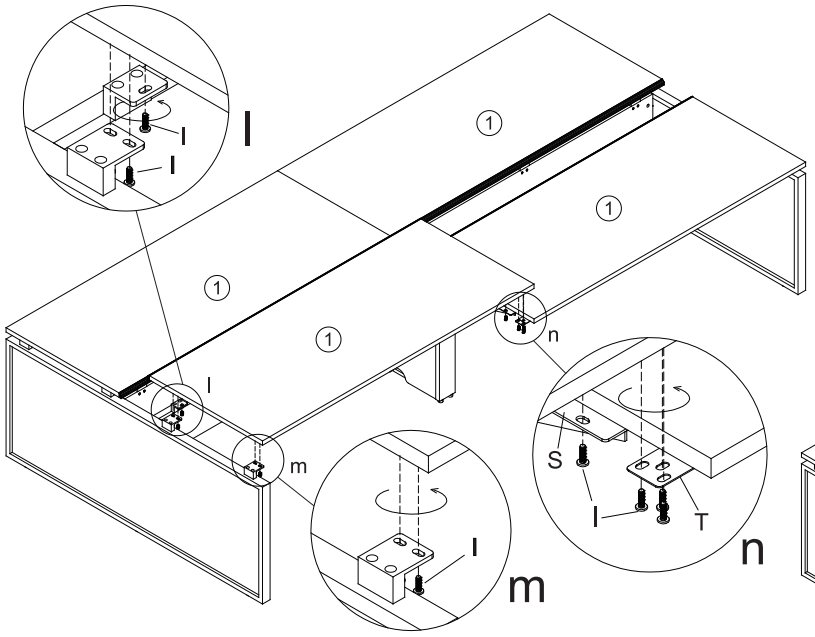

PASO 10

1.Coloque la tapa M y el panel de ubicación V para ajustar la ubicación del panel superior
2.Ajuste el deslizador Q si el panel superior no está a la misma altura
3.Apriete todos los tornillos l bajo el panel superior

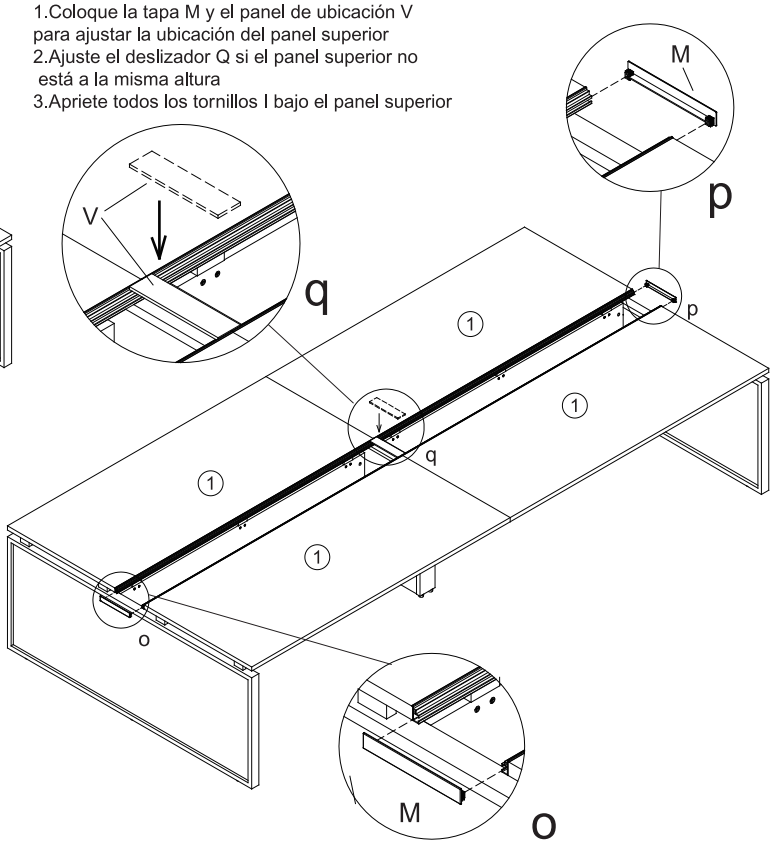

PASO 11

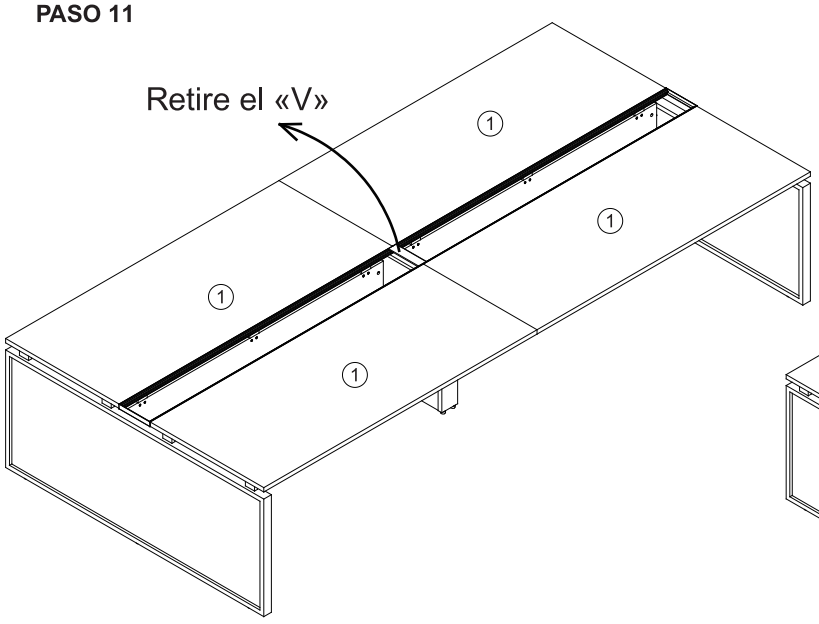

PASO 12

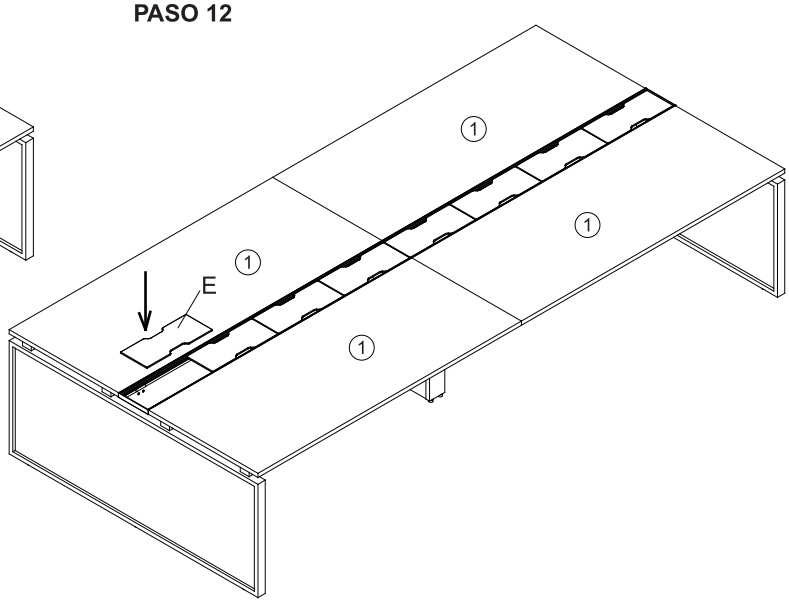

NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las piezas laminadas en una superficie limpia y lisa como un tapete o alfombrilla para evitar que se rayen.
- Asegúrese de que tiene todas las piezas y herramientas.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo grapas y correas de empaque antes de empezar a ensamblar.
- No apriete en su totalidad los tornillos/pernos hasta que todas las piezas estén completamente ensambladas.
- Mantenga todas las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realizan todo el ensamble.

Continuación de las instrucciones de ensamble

Cubierta de escritorio doble con canal para cable
81966/81967/81970/81971
Pata de escritorio doble; Pata intermedia doble
81968/81972, 81969/81973

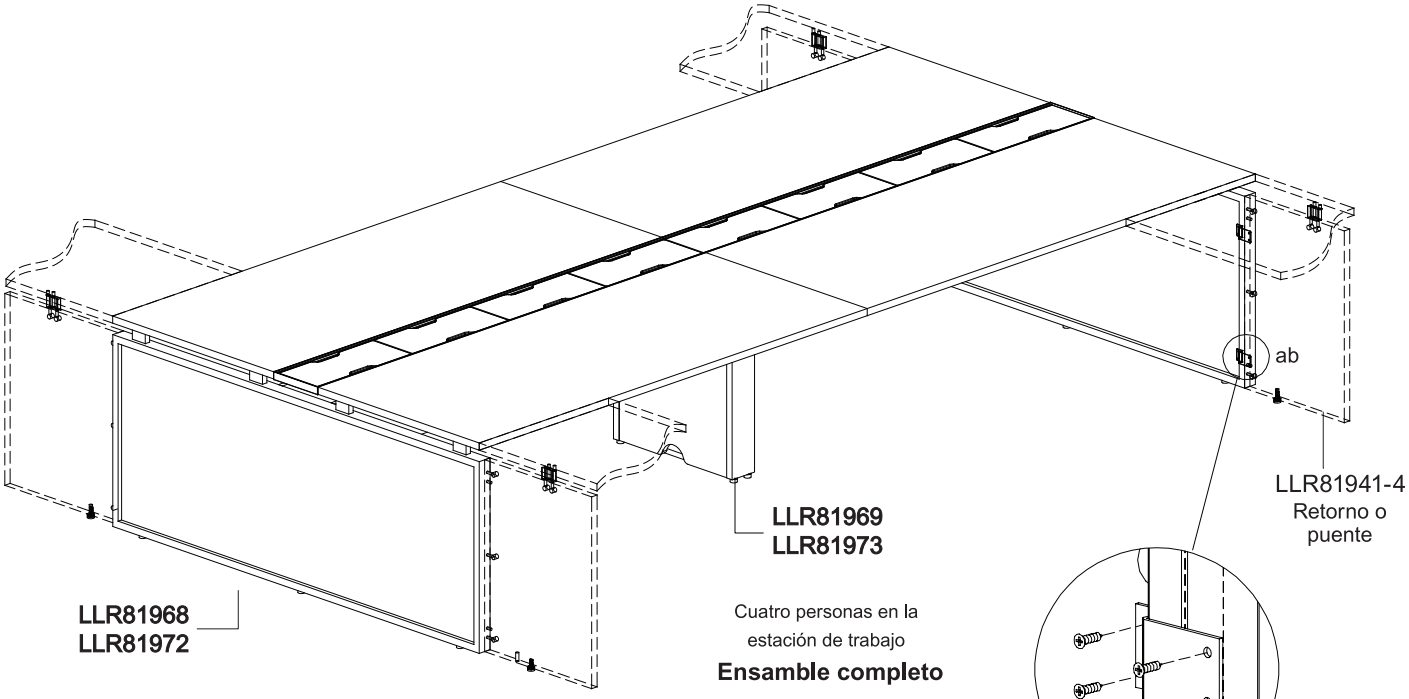

Cuatro personas en la estación de trabajo

Ensamble completo

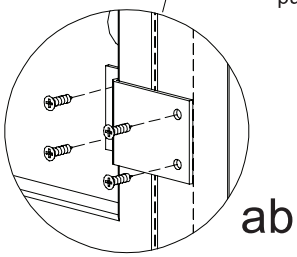

Muestra la abrazadera en Z del retorno o puente conectado a la pata del escritorio. Las piezas de repuesto embaladas en el retorno o puente

La ilustración muestra a dos personas en la estación de trabajo y la combinación de cuatro personas en la estación de trabajo. Durante el montaje de múltiplos de 6 o más personas en las estaciones de trabajo, agregar la pata intermedia. La ilustración muestra la colocación del puente o retorno opcional.

NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las piezas laminadas en una superficie limpia y lisa como un tapete o alfombrilla para evitar que se rayen.
- Asegúrese de que tiene todas las piezas y herramientas.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo grapas y correas de empaque antes de empezar a ensamblar.
- No apriete en su totalidad los tornillos/pernos hasta que todas las piezas estén completamente ensambladas.
- Mantenga todas las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realizan todo el ensamble.

Instructions

CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.
For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316** Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST
Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:
1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin:
Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

APPELEZ-NOUS D'ABORD! NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.
Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais : **1-888-598-7316** Lun. - vend. 7h à 19 h CST Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide.
Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veuillez inclure les informations suivantes :
1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:
Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

Instrucciones

¡LLÁMENOS PRIMERO! NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.
Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316**
De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia.
Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:
1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:
Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.