




MCore 4

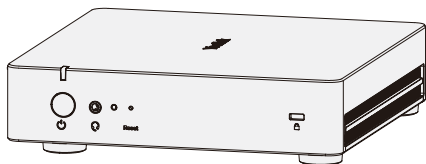

Quick Start Guide

English | Deutsch | Français | Español | Nederlands (V1.0)

CONTENT

English.....	1
Deutsch.....	6
Français.....	11
Español.....	16
Nederlands.....	21

Package Contents




MCore 4



Mounting Bracket



Cable Cover



(2.1 m, 6.89 ft)
Power Adapter
(19V/4.7A)



x3

3M Tape



HDMI Cable (1.8 m)



φ 6*30 mm
Expansion Plug
T4*30 mm
Self-tapping Screw



Silicone pad




Quick Start
Guide



We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink.

The use of unapproved third-party accessories may result in poor performance.


Hardware Interface

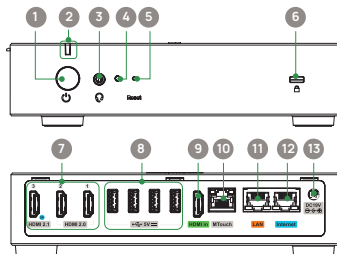

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| ① Power on/off Button | ② LED Indicator | ③ 3.5mm Headphone Port | ④ HDD LED Indicator |
| ⑤ Reset | ⑥ Security Slot | ⑦ HDMI-Out Port | ⑧ USB3.0 Type-A Port |
| ⑨ HDMI-In Port | ⑩ MTouch Port | ⑪ LAN Port | ⑫ Internet Port |
| ⑬ Power Supply Port | | | |


MCore 4 Connection

- When starting up the MCore 4 for the first time, you need to connect a mouse to complete the initial configuration. We recommend that you use the wireless mouse and keyboard kit.
- When the MCore 4 works with Microsoft Teams Rooms, it is recommended to set the output resolution of MCore 4 to 1080P. If it cannot be configured normally, please purchase an EDID emulator.

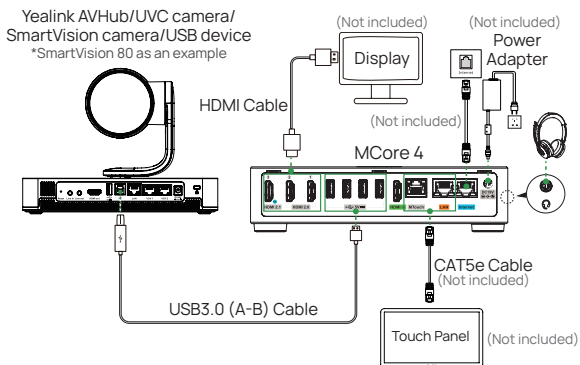

Connect MTouch Plus/E2 with MCore 4


- Use a network cable to connect the MTouch Plus/E2 to the MCore 4.

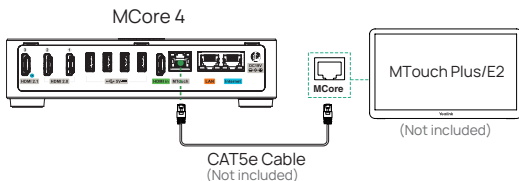

Connect IP Touch Console with MCore 4


Option 1: Direct Connection with an Ethernet Cable

- Use a network cable to connect the IP Touch Console to the MCore 4.

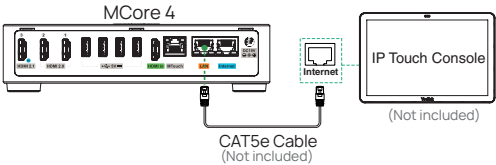

Option 2: Connection on the Same LAN


- MCore 4 and IP Touch Console need to be on the same LAN.

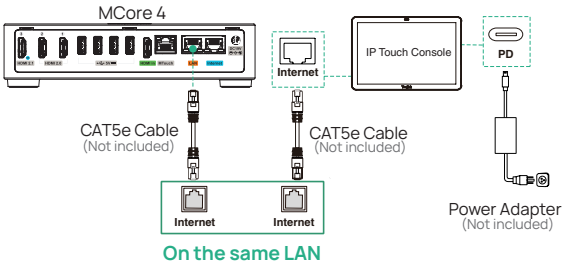

MCore 4 Installation




1. Not suitable for completely enclosed scenarios, such as fully enclosed cabinets or boxes.
2. There should be no obstructions within 1 cm of the side air outlet and air inlet of the device.
3. If the cable is too thin, it is recommended to install a silicone pad to secure the cable before wiring. As shown in the figure below.

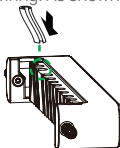

Mount on the Wall


Hole depth: 30 mm
Hole diameter: 6 mm

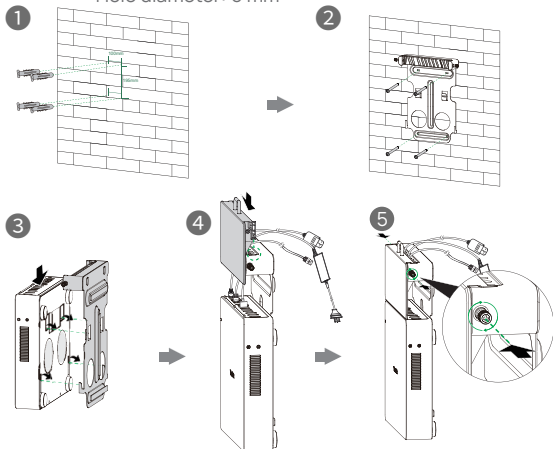

Before mounting the bracket, you need to confirm the direction of the MCore 4 installation. Once the bracket is mounted, the installation direction of the MCore 4 cannot be changed.


Mount on the TV

- After applying the 3M tape, you need to use a pen or other cylindrical object to roll the tape firmly.
- After the Mounting Bracket is attached to the TV, you need to wait for one day before installing the MCore 4.

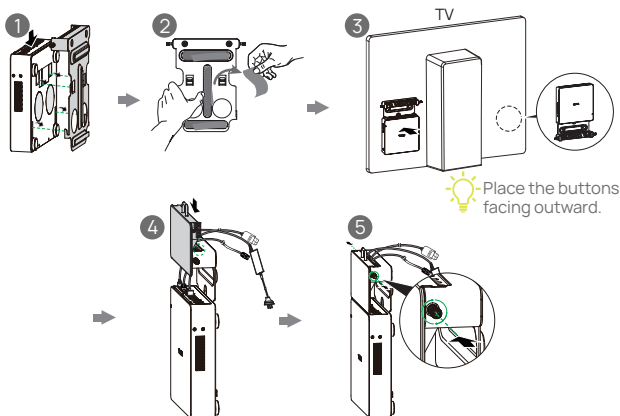

-  Before mounting the bracket, you need to confirm the direction of the MCore 4 installation. Once the bracket is mounted, the installation direction of the MCore 4 cannot be changed.

Replace the cable

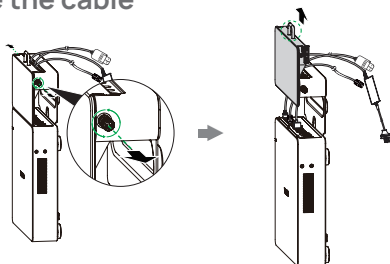

Lieferumfang




MCore 4



Halterung



Kabelabdeckungen



(2,1 m, 6,89 ft)
Netzteil
(19V/4.7A)



3M Klebeband



HDMI-Kabel (1,8 m)



x4
φ 6*30 mm
Erweiterungsstecker
T4*30 mm
"Self-tapping Screw"



Silikonpad




Kurzanleitung



Wir empfehlen Ihnen, das von Yealink bereitgestellte oder autorisierte Zubehör zu verwenden.

Die Verwendung von nicht autorisiertem Zubehör von Drittanbietern kann zu einer schlechten Leistung führen.

Hardware-Schnittstelle

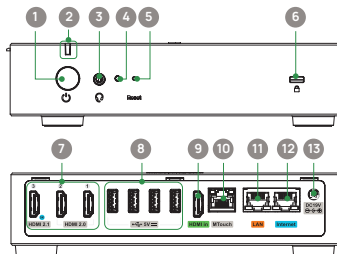

① Ein/Aus-Taste

② LED-Anzeige

③ 3,5-mm-Kopfhöreranschluss

④ HDD-LED-Anzeige

⑤ Zurücksetzen

⑥ Sicherheitssteckplatz

⑦ HDMI-Ausgangsanschluss

⑧ USB3.0 Typ-A Anschluss

⑨ HDMI-Eingang Anschluss

⑩ MTouch Port

⑪ LAN-Anschluss

⑫ Internetanschluss


⑬ Stromversorgungsanschluss

MCore 4 Verbindung




- Beim ersten Start des MCore 4 müssen Sie eine Maus anschließen, um die anfängliche Konfiguration abzuschließen. Wir empfehlen, dass Sie das kabellose Maus- und Tastatur-Set verwenden.
- Wenn das MCore 4 mit Microsoft Teams Rooms arbeitet, wird empfohlen, die Ausgangsaufösung des MCore 4 auf 1080P einzustellen. Wenn es nicht normal konfiguriert werden kann, bitte einen EDID-Emulator kaufen.

Yealink AVHub/UVC-Kamera/
SmartVision-Kamera/USB-Gerät
*SmartVision 80 als Beispiel

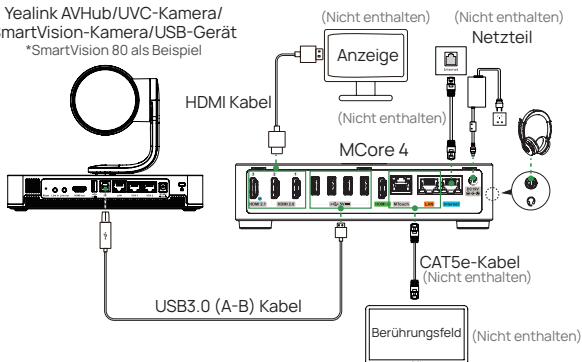

MTouch Plus/E2 mit MCore 4 verbinden


- i** Verwenden Sie ein Netzkabel, um das MTouch Plus/E2 mit dem MCore 4 zu verbinden.

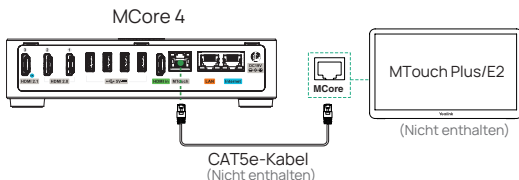

IP Touch-Konsole mit MCore 4 verbinden


Option 1: Direkte Verbindung mit einem Ethernet-Kabel

- i** Verwenden Sie ein Netzwerkkabel, um die IP Touch-Konsole mit dem MCore 4 zu verbinden.

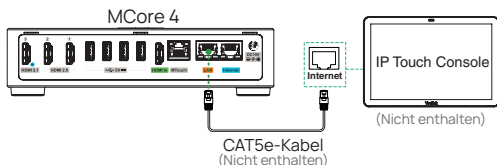

Option 2: Verbindung im selben LAN


- i** MCore 4 und die IP Touch-Konsole müssen sich im selben LAN befinden.

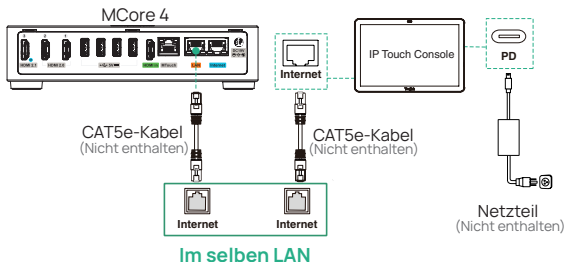

MCore 4 Installation



1. Nicht geeignet für vollständig geschlossene Szenarien, wie vollständig geschlossene Schränke oder Boxen.
2. Es dürfen sich keine Hindernisse innerhalb von 1 cm des seitlichen Luftauslasses und der Lufterinlassöffnung des Geräts befinden.
3. Wenn das Kabel zu dünn ist, wird empfohlen, eine Silikonunterlage zu installieren, um das Kabel vor der Verkabelung zu sichern. Wie in der Abbildung unten gezeigt.

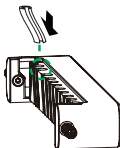


Montieren an der Wand

Lochtiefe: 30 mm

Lochdurchmesser: 6 mm


1

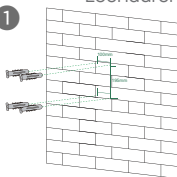


2




3



4

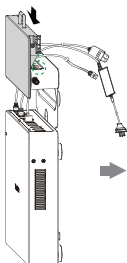


5

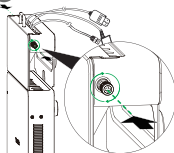

Bevor Sie die Halterung montieren, müssen Sie die Richtung der MCore 4-Installation bestätigen. Sobald die Halterung montiert ist, kann die Installationsrichtung des MCore 4 nicht mehr geändert werden.


Auf dem Fernseher montieren

- Nachdem Sie das 3M-Band aufgebracht haben, müssen Sie einen Stift oder ein anderes zylindrisches Objekt verwenden, um das Band fest zu rollen.
- Nachdem die Halterung am Fernseher befestigt ist, müssen Sie einen Tag warten, bevor Sie das MCore 4 installieren.

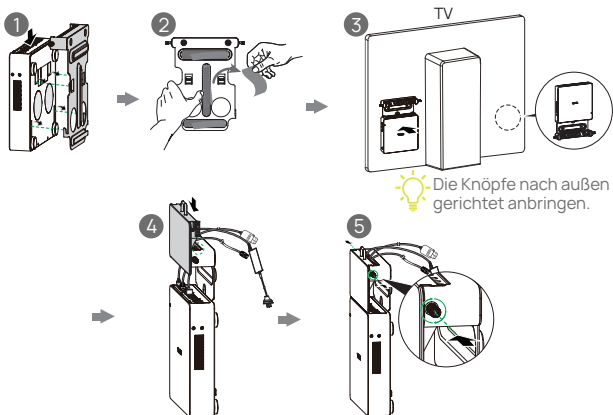

- Bevor Sie die Halterung montieren, müssen Sie die Richtung der MCore 4-Installation bestätigen. Sobald die Halterung montiert ist, kann die Installationsrichtung des MCore 4 nicht mehr geändert werden.

Kabel ersetzen

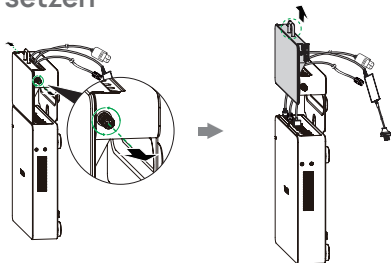

Contenu de la boîte




MCore 4



Support de fixation



Couvercle de câble



(2,1 m, 6,89 pi)
Adaptateur secteur
(19V/4.7A)



Ruban 3M x3



Câble HDMI (1,8 m) x3



Φ 6*30 mm
Bouchon d'expansion
T4*30 mm
Vis autoforeuse



x2
cousin en silicone




Guide de démarrage rapide



Nous vous conseillons d'utiliser les accessoires fournis ou approuvés par Yealink.

Les accessoires tiers non approuvés peuvent entraîner de moins bonnes performances.

Interface matérielle

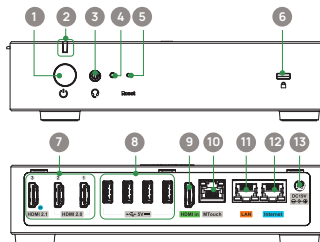

① Bouton d'alimentation/on/off

② Indicateur LED

③ Port d'écouteurs 3,5 mm

④ Indicateur LED HDD

⑤ Réinitialiser

⑥ Fente de sécurité

⑦ Port HDMI de sortie

⑧ Port USB3.0 Type-A

⑨ Port HDMI-In

⑩ MTouch Port


⑪ Port LAN

⑫ Port Internet

⑬ Port d'alimentation


MCore 4 Connexion

- Lors de la première mise en route du MCore 4, vous devez connecter une souris pour compléter la configuration initiale. Nous vous recommandons d'utiliser le kit de souris et de clavier sans fil.
- Lorsque le MCore 4 fonctionne avec Microsoft Teams Rooms, il est recommandé de régler la résolution de sortie du MCore 4 sur 1080P. Si cela ne peut pas être configuré normalement, veuillez acheter un émulateur EDID.

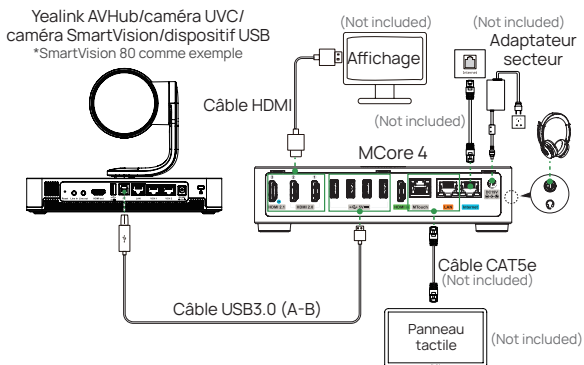

Connecter MTouch Plus/E2 avec MCore 4


- i** Utilisez un câble réseau pour connecter le MTouch Plus/E2 au MCore 4.

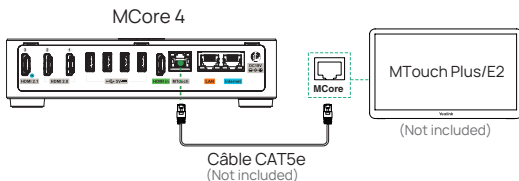

Connecter la console IP Touch avec MCore 4


Option 1 : Connexion directe avec un câble Ethernet

-  Utilisez un câble réseau pour connecter la console IP Touch au MCore 4.

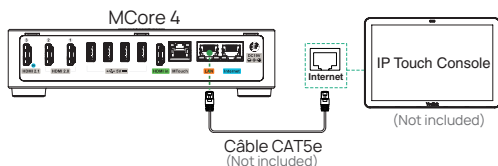

Option 2 : Connexion sur le même LAN


-  MCore 4 et le console IP Touch doivent être sur le même réseau local.

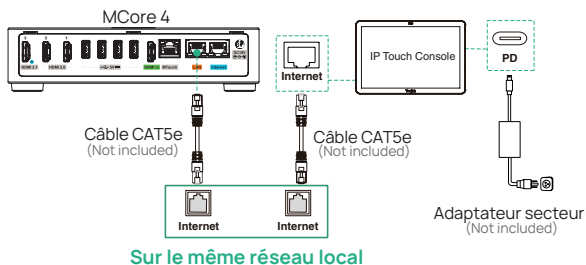

Installation de MCore 4




1. Non adapté aux scénarios complètement fermés, tels que les armoires ou les boîtes entièrement fermées.
2. Il ne devrait y avoir aucune obstruction à moins de 1 cm de la sortie d'air latérale et de l'entrée d'air de l'appareil.
3. Si le câble est trop fin, il est recommandé d'installer un pad en silicone pour sécuriser le câble avant le câblage. Comme montré dans la figure ci-dessous.

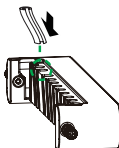

Monter sur le mur

Profondeur du trou: 30 mm


Diamètre du trou: 6 mm

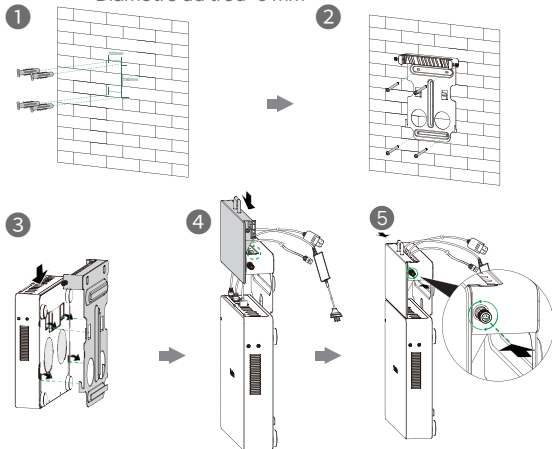

Avant de fixer le support, vous devez confirmer la direction de l'installation de l'MCore 4. Une fois le support monté, la direction d'installation du MCore 4 ne peut pas être changée.


Monter sur la télévision

- Après avoir appliqué le ruban 3M, vous devez utiliser un stylo ou un autre objet cylindrique pour rouler le ruban fermement.
- Après que le support de montage soit fixé à la télévision, vous devez attendre un jour avant d'installer le MCore 4.

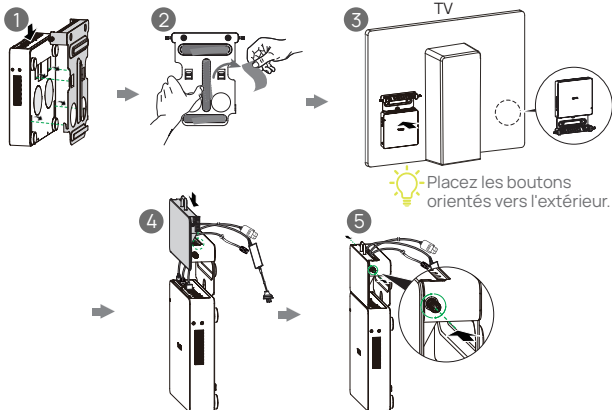

-  Avant de fixer le support, vous devez confirmer la direction de l'installation de l'MCore 4. Une fois le support monté, la direction d'installation du MCore 4 ne peut pas être changée.

Remplacez le câble

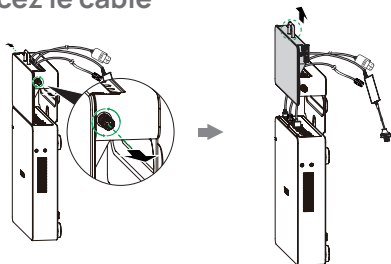

Contenido de la caja




MCore 4



Soporte de montaje



Cubierta de cable



(2.1 m, 6.89 pies)
Adaptador de corriente
(19V/4.7A)



x3



Cable HDMI (1.8 m)



x4

φ 6*30 mm
Taco de expansión
T4*30 mm
Tornillo autorroscante



x2

Pad de silicona




Guía de inicio rápido



Utilice siempre accesorios proporcionados o aprobados por Yealink. El uso de accesorios de terceros no aprobados puede resultar en un rendimiento deficiente.

Interfaz de hardware

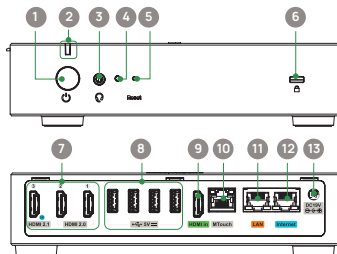


- | | | |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| ① Botón de encendido/apagado | ② Indicador LED | ③ Puerto de auriculares de 3.5 mm |
| ④ Indicador LED de HDD | ⑤ Restablecer | ⑥ Ranura de seguridad |
| ⑦ Puerto HDMI de salida | ⑧ Puerto USB3.0 Tipo-A | ⑨ Puerto HDMI-In |
| ⑩ Puerto MTouch | ⑪ Puerto LAN | ⑫ Puerto de Internet |
| ⑬ Puerto de alimentación | | |

MCore 4 Conexión


- Al iniciar el MCore 4 por primera vez, necesitas conectar un ratón para completar la configuración inicial. Recomendamos que utilice el kit de mouse y teclado inalámbricos.
- Cuando el MCore 4 funciona con Microsoft Teams Rooms, se recomienda establecer la resolución de salida del MCore 4 en 1080P. Si no se puede configurar normalmente, por favor compre un emulador de EDID.

Yealink AVHub/cámara UVC/cámara SmartVision/dispositivo USB
*SmartVision 80 como ejemplo

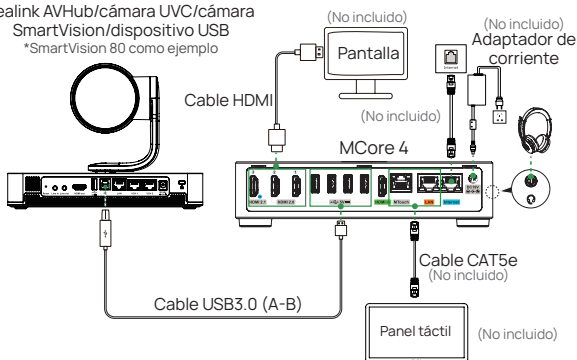

Conectar MTouch Plus/E2 con MCore 4


- Usa un cable de red para conectar el MTouch Plus/E2 al MCore 4.

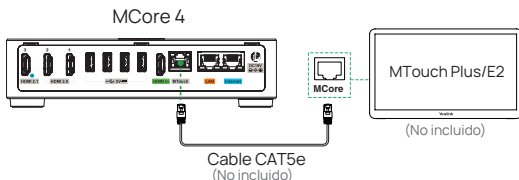

Conectar la consola IP Touch con MCore 4


Opción 1: Conexión directa con un cable Ethernet

- ❗ Usa un cable de red para conectar la Consola IP Touch al MCore 4.

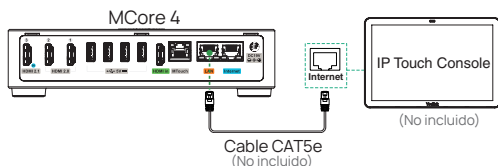

Opción 2: Conexión en la misma LAN


- ❗ MCore 4 y la consola IP Touch deben estar en la misma LAN.

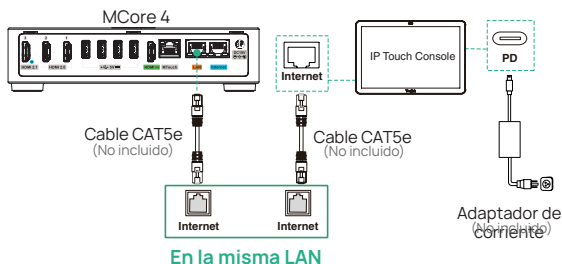

Instalación de MCore 4




1. No apto para escenarios completamente cerrados, como armarios o cajas completamente cerradas.
2. No debe haber obstrucciones a menos de 1 cm del conducto de salida de aire lateral y la entrada de aire del dispositivo.
3. Si el cable es demasiado delgado, se recomienda instalar una almohadilla de silicona para asegurar el cable antes de cablear. Como se muestra en la figura a continuación.

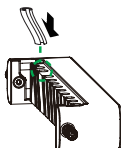

Montar en la pared


Profundidad del agujero: 30 mm
Diámetro del agujero: 6 mm

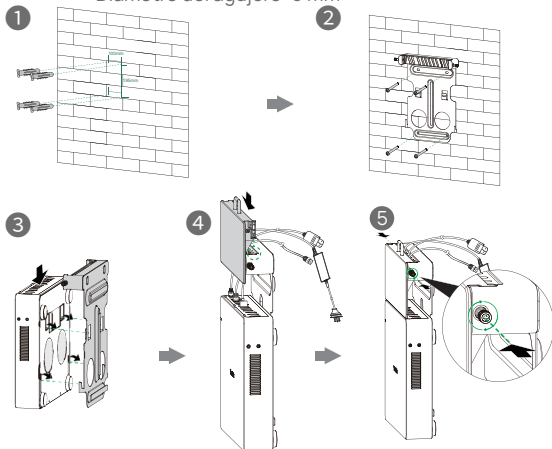

Antes de montar el soporte, necesitas confirmar la dirección de la instalación del MCore 4. Una vez que se monta el soporte, la dirección de instalación del MCore 4 no se puede cambiar.


Montar en la televisión

- Después de aplicar la cinta 3M, necesitas usar un bolígrafo u otro objeto cilíndrico para enrollar la cinta firmemente.
- Después de que se haya fijado el soporte de montaje a la televisión, necesitas esperar un día antes de instalar el MCore 4.

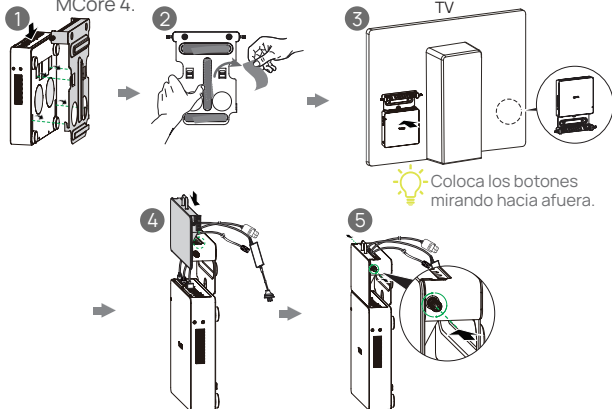

⚡ Antes de montar el soporte, necesitas confirmar la dirección de la instalación del MCore 4. Una vez que se monta el soporte, la dirección de instalación del MCore 4 no se puede cambiar.

Reemplaza el cable

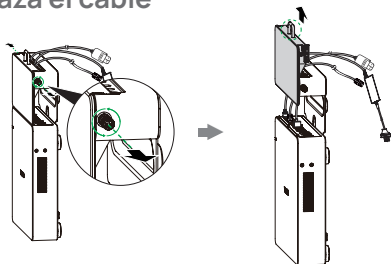

Pakketinhoud




MCore 4



Montagebeugel



Kabelgoot



(2,1 m, 6,89 ft)
Voedingsadapter
(19V/4.7A)



3M tape
x3



HDMI-kabel (1,8 m)
x3



φ 6*30 mm
Expansieplug

T4*30 mm
Zelftappende schroef



Siliconen pad
x2




Beknopte
handleiding



Wij raden aan om de meegeleverde of goedgekeurde accessoires van Yealink te gebruiken.
Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires van derden kan leiden tot slechte prestaties.

Hardware-interface

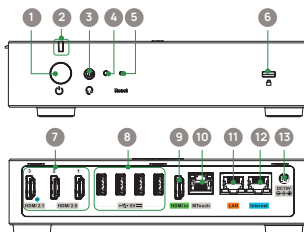

① Aan/uit-knop

② LED-indicator

③ 3.5mm hoofdtelefoonpoort

④ HDD LED-indicator

⑤ Reset

⑥ Beveiligingsslot

⑦ HDMI-uitgangpoort

⑧ USB3.0 Type-A Poort

⑨ HDMI-In Poort

⑩ MTouch Poort


⑪ LAN-poort

⑫ Internetpoort

⑬ Voedingspoort


MCore 4 Verbinding

- Wanneer je de MCore 4 voor de eerste keer opstart, moet je een muis aansluiten om de initiële configuratie te voltooien. We raden aan om de draadloze muis- en toetsenbordkit te gebruiken.
- Wanneer de MCore 4 werkt met Microsoft Teams Rooms, wordt aanbevolen om de uitvoerresolutie van MCore 4 in te stellen op 1080P. Als het niet normaal kan worden geconfigureerd, koop dan een EDID-emulator.

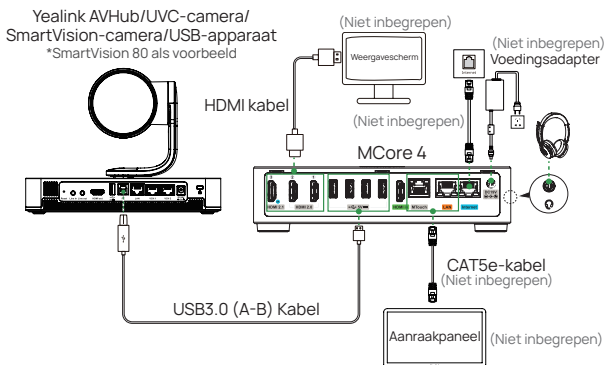

Verbind MTouch Plus/E2 met MCore 4


- Gebruik een netwerkkabel om de MTouch Plus/E2 met de MCore 4 te verbinden.

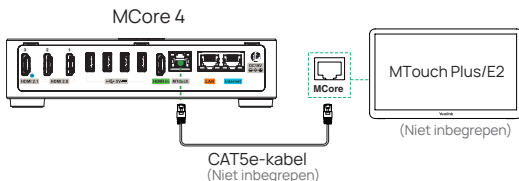

Verbind IP Touch Console met MCore 4


Optie 1: Directe verbinding met een Ethernet-kabel

-  Gebruik een netwerkkabel om de IP Touch Console aan de MCore 4 te verbinden.

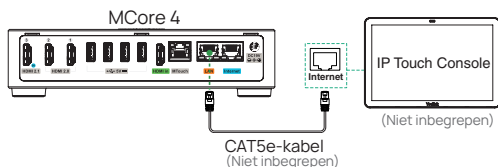

Optie 2: Verbinding op hetzelfde LAN


-  MCore 4 en IP Touch Console moeten zich op hetzelfde LAN bevinden.

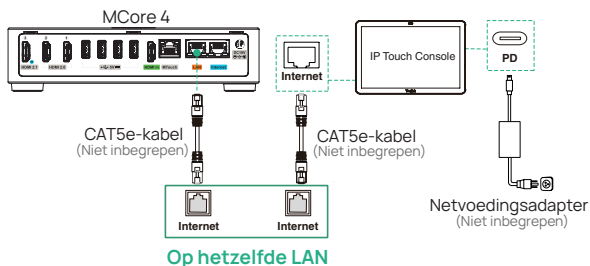

MCore 4 Installatie




1. Niet geschikt voor volledig afgesloten scenario's, zoals volledig afgesloten kasten of dozen.
2. Er mogen geen obstructies binnen 1 cm van de zijluchtuitlaat en luchtinlaat van het apparaat zijn.
3. Als de kabel te dun is, wordt aanbevolen een siliconen pad te installeren om de kabel te beveiligen voordat u gaat bedraden. Zoals weergegeven in de onderstaande figuur.

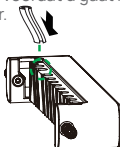

Montage aan de muur


Diepte van het gat: 30 mm
Gatdiameter: 6 mm

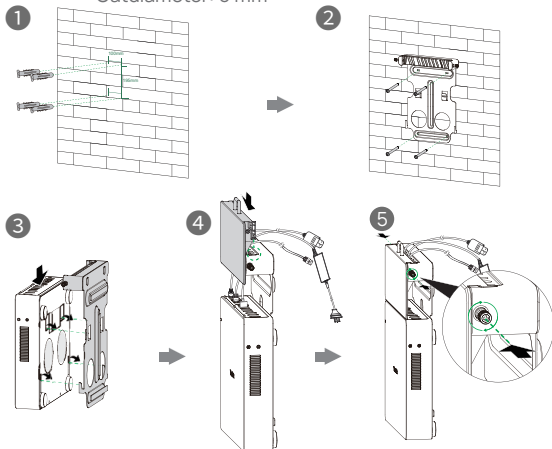

Voordat je de beugel monteert, moet je de richting van de MCore 4-installatie bevestigen. Zodra de beugel is gemonteerd, kan de installatierichting van de MCore 4 niet meer worden veranderd.


Bevestig op de tv

- Na het aanbrengen van de 3M-tape moet je een pen of een ander cilindrisch voorwerp gebruiken om de tape stevig aan te drukken.
- Nadat de montagesteun aan de tv is bevestigd, moet je een dag wachten voordat je de MCore 4 installeert.

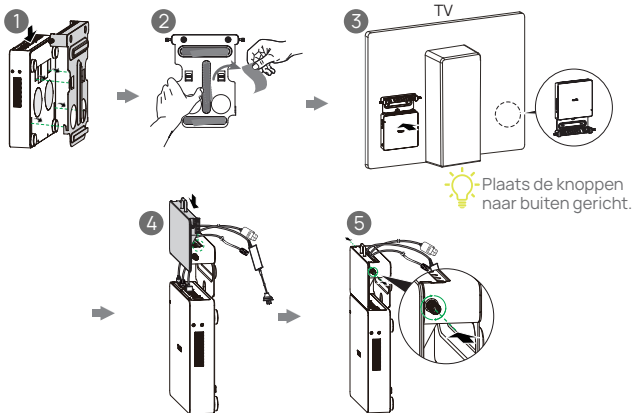

 Voordat je de beugel monteert, moet je de richting van de MCore 4-installatie bevestigen. Zodra de beugel is gemonteerd, kan de installatierichting van de MCore 4 niet meer worden veranderd.

Vervang de kabel

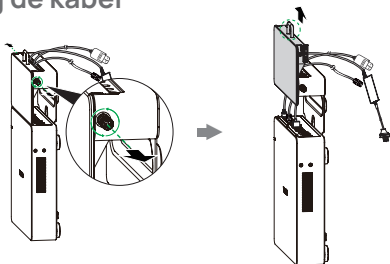

Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 30th/April/2025

declare that the product

Type: Mini-PC

Model: MCore 4

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, **RED 2014/53/EU**

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EMC: EN 55032:2015/A11:2020

EN 55035:2017/A11:2020

EN61000-3-2: 2019/A1:2021

EN61000-3-3: 2013+A1:2019

Radio: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4,

ETSI EN 300 328 V2.2.2,

ETSI EN 301 893 V2.1.1,

EN 300 440 V2.2.1

Health: EN 62311:2020, EN 50665:2017

Harmonized: EN62321-1:2013

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:

Huahu Wang

TITLE: Manager

30/Apr/2025

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2025YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD.All rights reserved.