USER INSTRUCTIONS

Carrier 30 Cart™

ENG ✓
DEU
ESP
FRA
NLD
SWE

pclocs

lockncharge

www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

Congratulations on your purchase.
Follow these instructions for easy and fast set-up of your Carrier 30 Cart.

PC Locs, LocknCharge and the Padlock device are Trademarks of IWS Global Pty Ltd.
Copyright IWS Global Pty Ltd, February 2016.

Disclaimer.
This information is the intellectual property of IWS Global Pty Ltd and may not be distributed, duplicated or copied in part or full without the written permission. Since the use of this information, the equipment connected and the conditions by which any IWS Global product is used is beyond the control of IWS Global, it is the obligation of the owner to ensure the correct and safe use of any equipment and product. To the extent that the law permits, any liability which may be incurred as a result of the use or future use of a product manufactured or sold by IWS Global is limited to the cost of repairing or replacing the failed product or component at the discretion of IWS Global either within, or outside of warranty periods, and does not extend to any loss or damage which may be caused as a consequence of misuse or failure of the equipment or product or the information contained herein. IWS Global shall not in any event be liable for economic loss of profits, indirect, special, bodily injuries or consequential damages.

Specifications and images are for illustration purposes only. Final product and instruction manual may differ and is subject to change without notice. Refer to the website for up to date instructions.

STEP 1 - Opening and unpacking the Carrier 30 Cart.

Swing the handle to unlock the sliding top lid.

Pull the handle to slide open the lid.

Once opened, remove the Baskets and shelves.

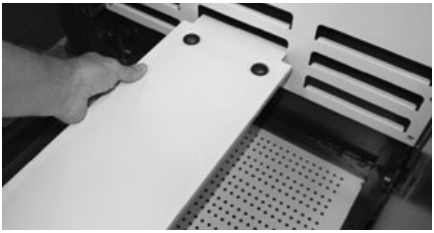

EXTRA STEP - Installing the Power Tray.

NOTE: If your Carrier 30 Cart was shipped with a separate Power Tray please install this first by following this Extra Step. If your Carrier 30 Cart was shipped with the Power Tray pre-installed, skip this section.

Remove the two black knobs.

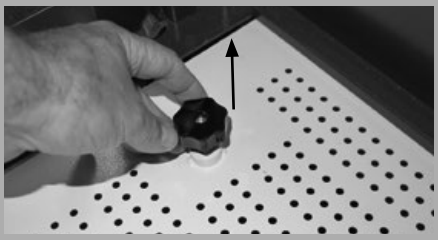

Place the Power Tray over the bolts.

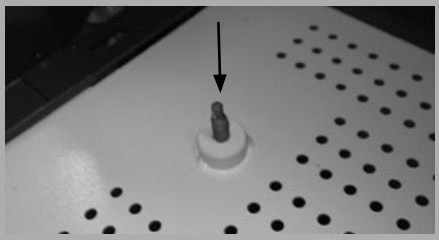

Slide tray hard up against observation window opening.

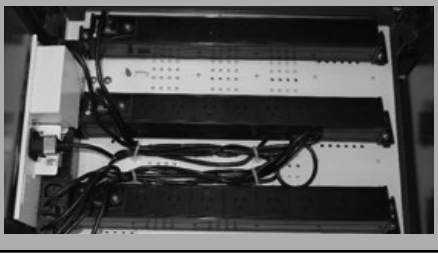

Secure the Power Tray using the two black knobs.

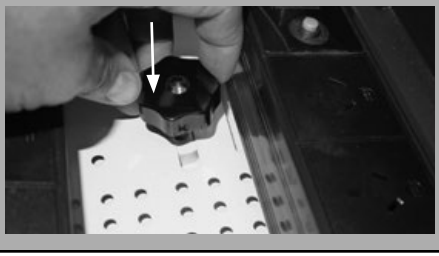

STEP 2 - Routing the device cables and connecting devices.

Install the power adaptors into the power strips.

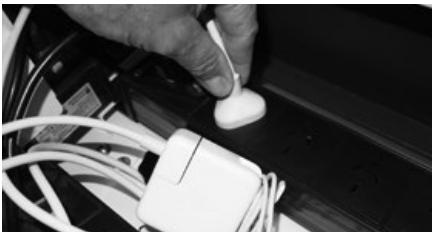

Tidy cables using supplied velcro cable ties.

Route the device cables through the channel opening one at a time.

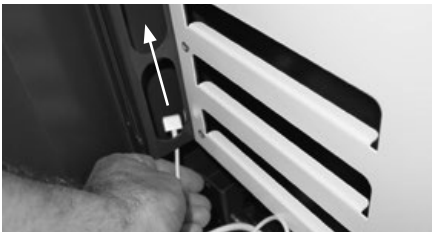

Feed the cable through Gripweld and slide along. Evenly space the device cables along the cart.

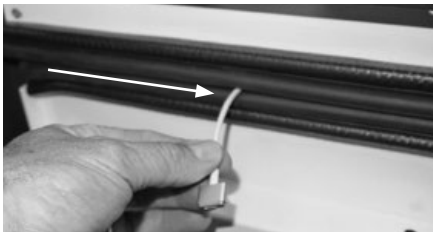

Pull the cable out to the desired length. Repeat for the remaining device power adaptors and cables.

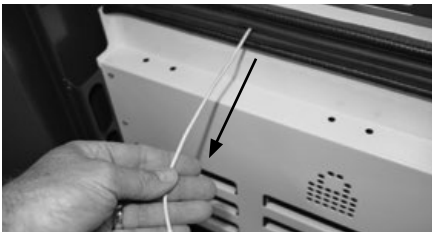

Replace the shelves at the desired height (3 levels). Install the mat.

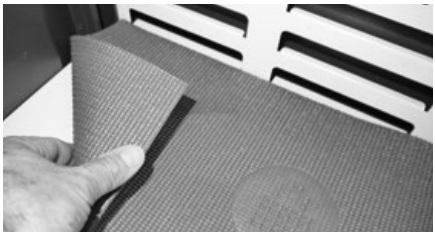

Replace the plastic baskets and insert the devices. Connect the device cables, adjusting length as required

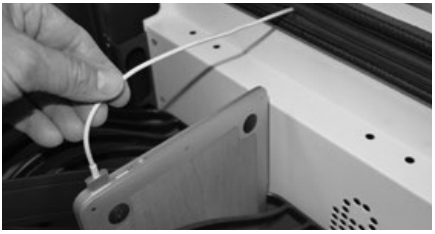

Connect the power cord and switch on at the wall socket. Read the instructions for operating the ECO Safe Charge power management unit.

STEP 3 - Closing and securing your Carrier 30 Cart.

Close the sliding lid and secure the swing handle.

Attach and lock the supplied combination padlock.

When the cart is not in use, wrap the power cable around the cable cleat.

CAUTION:
Always unplug power cable before moving the cart.

Observation window for the ECO Safe Charge power management unit.

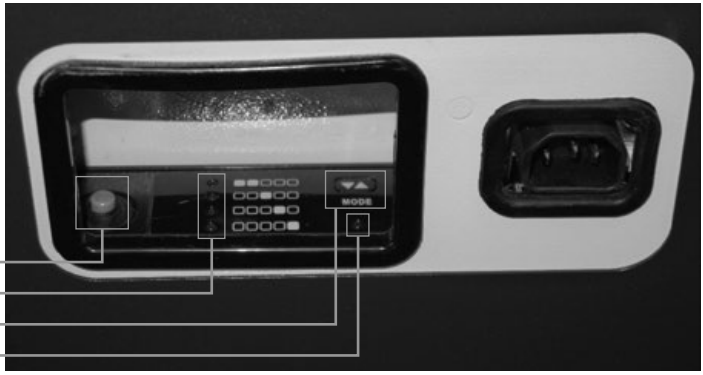

Power reset button.
Mode status indicators.
MODE switch.
Power indicator.

STEP 4 - Installing the Security Chain Kit.

NOTE: This is an optional extra in some regions of the world

Tools required:

- Masonry hammer-drill
- 10mm masonry drill bit
- Pencil and ruler/tape
- Hammer
- 13mm and 17mm spanners

The Security Chain Kit contains the following:

- 1 x 3 holed Anchor Plate and security chain
- 3 x 55mm long, 8mm Anchor Bolts
- 3 x Shear Nuts and washers
- 1 x Lock and key set

Move the Trolley to where you intend to store and secure it. It is best if the Floor Plate is as close as possible to a wall to reduce the hazard of tripping and injury.

Attach the end of the chain to the steel loop with the padlock and position the plate end in the desired position on the floor.

(NOTE: If mounting on carpet you will need to cut out the carpet from the area where the floor plate attaches, otherwise the carpet will wrap around the drill when drilling).

Mark the center of each of the 3 holes, using the floor plate as a guide.

Drill a 10mm hole through each of the 3 marked centers to a depth of 50mm.

Insert the anchor bolts with nut attached into the holes through the floor plate. Using the 13 mm spanner, progressively tighten down each of these anchor nuts so that all three bolts are firmly anchored into the concrete.

Now undo each of the three nuts, and in their place thread on the three silver shear-nuts. Ensure that the 'cone' is down and the hexagonal nut is up. Using the 17mm spanner tighten down the three shear nuts until the hexagonal 'head' shears off, leaving just the cone 'base'.

Attach the security chain through the steel loop under the side of the trolley using the padlock.

Warranty

PC Locs/LocknCharge warrants the product to be free of defects in design, materials, assembly and craftsmanship from the date of purchase to the original retail purchaser. Evidence of original purchase will be required to obtain warranty service.

In the event that a defect, malfunction or failure occurs or is discovered during the warranty period, PC Locs/LocknCharge will repair or replace, at its option, the products which in the reasonable judgment of PC Locs/LocknCharge are deemed defective. All transportation costs shall be borne by the owner and the risk of loss shall be upon the party initiating the transportation.

The warranty does not apply to any product that has been subject to misuse, tampering, neglect, or accident or as a result of unauthorized alterations or repairs to the product. The warranty is in lieu of all warranties expressed or implied, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose which are expressly excluded or disclaimed. In no event will PC Locs/LocknCharge, their directors, officers, employees, or agents be liable for any harm, consequential, incidental, third party, special or indirect damages whatsoever arising out of the use or inability to use the products even if PC Locs/LocknCharge has been advised of the possibility of such damages. PC Locs/LocknCharge obligation is strictly and exclusively limited to the replacement or repair of any defective products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Compliances and Approvals

CE (Europe)
SAA (Australia)
ETL Listed and UL Compliant (USA and Canada)
KCC (Korea) - pending
SIRIM (Malaysia) - pending
SPRING (Singapore) -pending

pclocs

lockncharge

www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

BEDIENUNGSANLEITUNG

Carrier 30 Cart™

ENG
DEU ✓
ESP
FRA
NLD
SWE

pclocs

lockncharge

www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf.
Folgen Sie diesen Anweisungen für eine einfache und zügige Inbetriebnahme.

PC Locs, LocknCharge und die Padlock-Vorrichtung sind Marken der IWS Global Pty Ltd.
Copyright IWS Global Pty Ltd, Februar 2016.

Haftungsausschluss
Diese Informationen sind geistiges Eigentum von IWS Global Pty Ltd. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder teilweise noch vollständig verteilt, reproduziert oder kopiert werden. Da die Nutzung dieser Informationen, die angeschlossenen Geräte und die Einsatzbedingungen für IWS Global-Produkte sich außerhalb der Kontrolle von IWS Global befinden, obliegt die richtige und sichere Nutzung aller Geräte und Produkte der Verantwortung der jeweiligen Eigentümer. Innerhalb der gesetzlichen Vorschriften ist jede Haftung als Folge des Gebrauchs oder des späteren Gebrauchs eines Produkts, das durch IWS Global hergestellt oder verkauft wurde, begrenzt auf die Kosten der Reparatur oder des Austausches des fehlerhaften Produkts oder einer fehlerhaften Komponente im Ermessen von IWS Global innerhalb oder außerhalb der Garantiezeit. Eine Haftung für eventuelle Verluste oder Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung oder eventueller Fehler von Geräten, Produkten oder hier gegebenen Informationen ist ausgeschlossen. IWS Global haftet in keinem Fall für wirtschaftliche Verluste durch entgangene Gewinne, indirekte oder spezielle Körperverletzungen oder Folgeschäden.

Alle Daten und Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. Endprodukte und Bedienungsanleitungen können voneinander abweichen und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aktuelle Bedienungsanleitungen finden Sie auf unserer Website.

SCHRITT 1: Carrier 30 Cart öffnen und auspacken

Entsperren Sie mit dem Griff die obere Schublade.

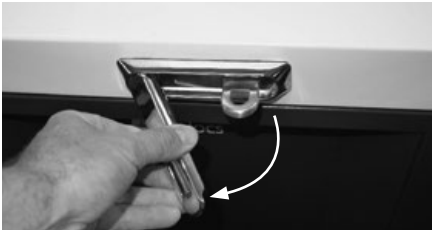

Ziehen Sie zum Öffnen am Griff.

Nach dem Öffnen entnehmen Sie die Körbe und Fächer.

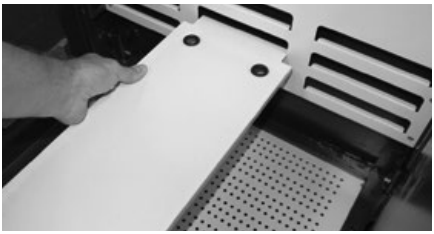

ZUSATZSCHRITT: Netzeinschub installieren

HINWEIS:

Wurde der Carrier 30 Cart mit einem separaten Netzeinschub geliefert, installieren Sie ihn mit diesem Zusatzschritt.
Wurde der Carrier 30 Cart mit einem vorinstallierten Netzeinschub geliefert, überspringen Sie diesen Abschnitt.

Entfernen Sie die zwei schwarzen Rändelschrauben.

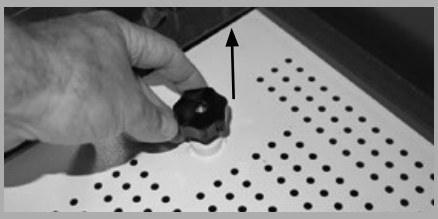

Platzieren Sie den Netzeinschub oberhalb der Bolzen.

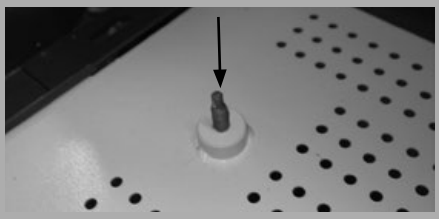

Schieben Sie den Netzeinschub kräftig ein.

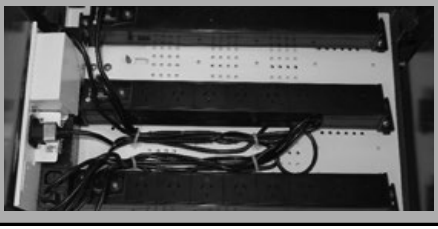

Sichern Sie den Netzeinschub mit den beiden schwarzen Rändelschrauben.

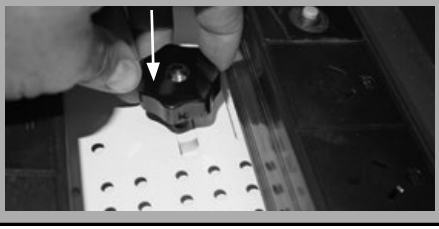

SCHRITT 2: Gerätekabel verlegen und Geräte verbinden

Stecken Sie die Netzadapter in die Stromversorgungsleisten.

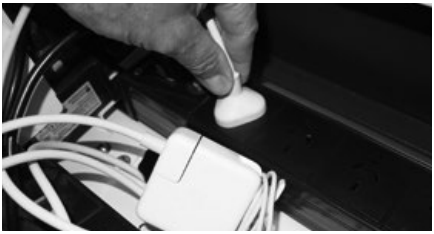

Ordnen Sie die Kabel mit den mitgelieferten Klettverschluss-Kabelbindern.

Verlegen Sie die Gerätekabel jeweils durch den Kabelkanal.

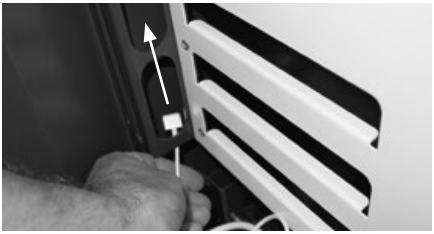

Verlegen und schieben Sie die Kabel durch die Kabelführung. Verteilen Sie die Kabel gleichmäßig.

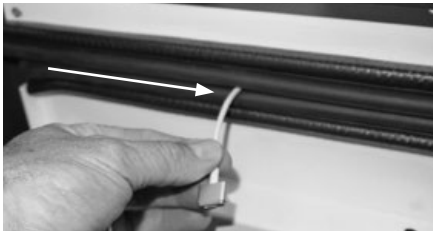

Ziehen Sie die Kabel in der benötigten Länge heraus. Wiederholen Sie diese Schritte für alle Netzadapter und Kabel.

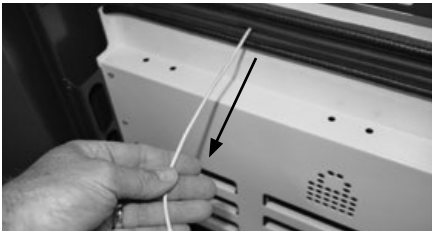

Installieren Sie die Fächer jeweils in der gewünschten Höhe (3 Wahlstufen).
Legen Sie die Matte ein.

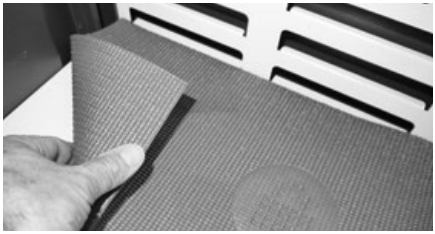

Setzen Sie die Plastikkörbe wieder ein. Setzen Sie die Geräte ein. Verbinden Sie die Gerätekabel und passen Sie ggfs. die Kabellängen an.

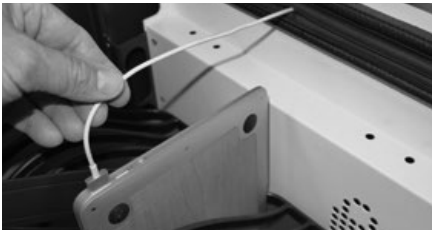

Verbinden Sie den Cart über das Netzkabel mit einer Wandsteckdose. Lesen Sie die mitgelieferten Anweisungen zum Betrieb der ECO Safe Charge-Stromversorgung.

SCHRITT 3: Carrier 30 Cart schließen und sichern

Schließen Sie die Schublade und arretieren Sie den Griff.

Befestigen und verriegeln Sie das mitgelieferte Vorhängeschloss.

Wickeln Sie das Netzkabel bei Nichtbenutzung um die Kabelklemme.

ACHTUNG:
Ziehen Sie vor dem Bewegen des Carts immer das Netzkabel aus der Steckdose.

Sichtfenster der ECO Safe Charge-Stromversorgungseinheit

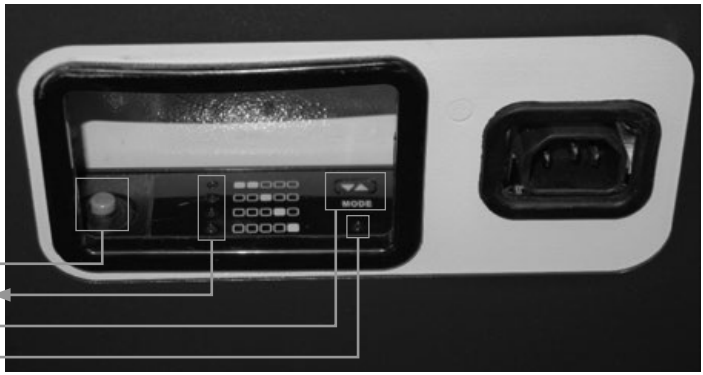

Betriebs-Rücksetztaste
Modus-Zustandsanzeigen
Modus-Schalter
Betriebsanzeige

SCHRITT 4: Sicherheitskettensatz installieren

HINWEIS: Dies ist ein optionales Extra in einigen Regionen der Welt.

Benötigte Werkzeuge:

- Bohrhammer
- 10-mm-Steinbohrer
- Stift und Lineal oder Maßband
- Hammer
- Schraubenschlüssel 13 mm und 17 mm

Der Sicherheitskettensatz umfasst Folgendes:

- 1x Ankerplatte mit drei Löchern und Sicherheitskette
- 3x Ankerbolzen 8 mm, Länge 55 mm
- 3x Abreißmuttern und Unterlegscheiben
- 1x Vorhängeschloss und Schlüsselsatz

Rollen Sie den Wagen an den vorgesehenen Ort für die Lagerung und Sicherung. Die Bodenplatte sollte möglichst nahe einer Wand gelegt werden, um die Stolper- und Verletzungsgefahr zu reduzieren.

Befestigen Sie das Ende der Sicherheitskette mit dem Vorhängeschloss an der Stahlöse, und richten Sie das Plattenende in der gewünschten Position am Boden aus.

(HINWEIS: Bei einer Montage auf Teppichboden sollten Sie aus ausreichend Platz für die Bodenplatte herausschneiden, da sich sonst der Teppichboden um den Bohrer wickeln kann.)

Markieren Sie mithilfe der Bodenplatte als Vorlage das Zentrum der zu bohrenden drei Löcher.

Bohren Sie durch jede der drei Markierungen ein 10-mm-Loch bis zu einer Tiefe von 50 mm.

Führen Sie die Ankerbolzen mit beigefügten Muttern durch die Bodenplatte in die Bohrlöcher ein. Ziehen Sie mithilfe des 13-mm-Schraubenschlüssels alle Ankermuttern gleichmäßig fest, sodass alle drei Bolzen fest im Beton verankert sind.

Lösen Sie nun die drei Muttern und drehen Sie an ihrer Stelle die drei silberfarbenen Abreißmuttern ein. Stellen Sie sicher, dass der „Kegel“ nach unten zeigt und die Sechskantmutter oben liegt. Ziehen Sie mithilfe des 17-mm-Schraubenschlüssels die drei Abreißmuttern fest, bis die sechseckigen „Köpfe“ abreißen und nur die Kegelbasis bleibt.

Befestigen Sie die Sicherheitskette mit dem Vorhängeschloss an der Stahlöse an der Unterseite des Wagens.

Garantie

PC Locs/LocknCharge garantiert Endverbrauchern, die Originalprodukte im Einzelhandel erwerben, dass diese frei von Entwicklungs-, Material- und Herstellungsfehlern sind. Zur Inanspruchnahme der Garantieleistung ist ein Nachweis über das Erstverkaufsdatum vorzulegen.

Sollte in der Garantiezeit ein Defekt, eine Störung oder ein Ausfall auftreten, wird PC Locs/LocknCharge nach einer Prüfung die als fehlerhaft bestätigten Produkte in eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen. Alle Transportkosten sind vom Eigentümer zu tragen. Das Transportrisiko trägt die versendende Partei.

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die missbräuchlich eingesetzt, manipuliert, vernachlässigt, durch einen Unfall beschädigt oder unautorisiert verändert bzw. repariert wurden. Mit Ausnahme des gesetzlich geregelten Umfangs handelt es sich bei dieser Garantie um eine ausschließliche Garantie. Sie enthält keine sonstigen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich aber nicht ausschließlich der Zusicherung der Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. PC Locs/LocknCharge oder seine Direktoren, Führungskräfte, Arbeitnehmer oder Vertreter übernehmen keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige, mittelbare, beiläufige oder Folgeschäden, die direkt oder indirekt auf die Nutzung der Produkte zurückzuführen sind, selbst wenn PC Locs/LocknCharge auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Die Verpflichtungen von PC Locs/LocknCharge beschränken sich strikt und ausschließlich auf den Austausch oder die Reparatur defekter Produkte. Da manche Landesgesetze die Ausschließung oder Einschränkung der Haftung für beiläufige Schäden oder Folgeschäden nicht zulassen, gelten die obigen Einschränkungen eventuell nicht für Sie.

Länderzulassungen

CE (Europa)
SAA (Australien)
ETL Listed und UL-Konformität (USA und Kanada)
KCC (Korea) - ausstehend
SIRIM (Malaysia) - ausstehend
SPRING (Singapur) - ausstehend

pclocs

lockncharge

www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Carrier 30 Cart™

ENG
DEU
ESP ✓
FRA
NLD
SWE

pclocs

lockncharge

www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

Enhorabuena por su compra.
Siga estas instrucciones para instalar de forma fácil y rápida el Carrier 30 Cart.

PC Locs, LocknCharge y el dispositivo Padlock son marcas comerciales de IWS Global Pty Ltd.
Derechos de autor de IWS Global Pty Ltd, febrero de 2016.

Descargo de responsabilidad
Esta información es propiedad intelectual de IWS Global Pty Ltd y no se puede distribuir, duplicar o copiar, parcial o totalmente, sin tener autorización por escrito. Puesto que el uso de esta información, los equipos relacionados y las condiciones bajo las cuales se usa cualquier producto de IWS Global son circunstancias ajenas a la voluntad de IWS Global, el dueño o el usuario tienen la obligación de determinar el uso correcto y seguro de cualquier equipo y producto. En la medida que lo permita la ley, cualquier responsabilidad en la que se pueda incurrir como resultado del uso o el uso futuro de un producto fabricado o vendido por IWS Global, se limita al coste de reparar o reemplazar el producto o componente averiado según el criterio de IWS Global, ya sea dentro o fuera de los periodos de garantía, y no se extiende a ninguna pérdida o daño que puedan ser causados como consecuencia del mal funcionamiento o el uso indebido del equipo, el producto o la información aquí incluida. IWS Global no será responsable en ningún caso de ningún daño por lucro cesante, daño indirecto, daño especial, daño consecuente o lesión corporal.

Las especificaciones e imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos. El producto final puede ser diferente y está sujeto a cambios sin previo aviso. Consulte la página web para obtener instrucciones actualizadas.

PASO 1: Cómo abrir y desembalar el Carrier 30 Cart.

Gire la manija para desbloquear la tapa superior deslizante.

Tire de la manija para deslizar la tapa y abrirla.

Una vez abierta, saque las canastas y los estantes.

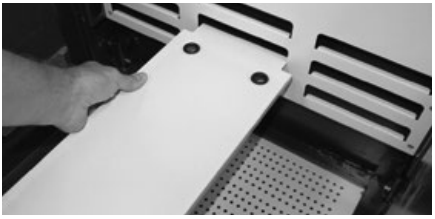

PASO ADICIONAL: INSTALACIÓN DE LA BANDEJA DE ALIMENTACIÓN.

NOTA: Si el Carrier 30 Cart se ha enviado con una bandeja de alimentación separada, instálela en primer lugar siguiendo este paso adicional. Si el Carrier 30 Cart se ha enviado con una bandeja de alimentación preinstalada, puede omitir esta sección.

Quite las dos perillas negras.

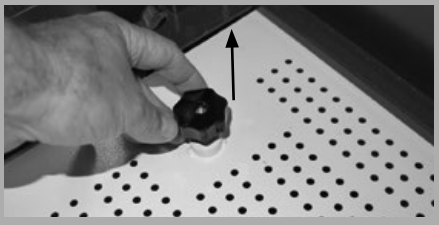

Coloque la bandeja sobre los pernos.

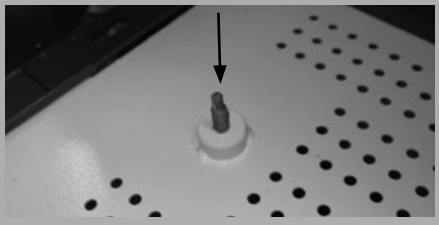

Deslice la bandeja firmemente contra la abertura de la ventana de observación.

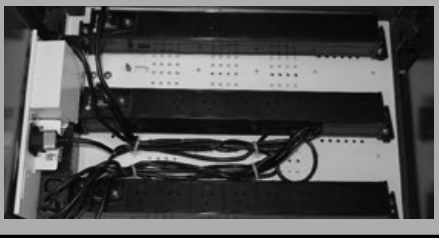

Asegure la bandeja usando las dos perillas negras.

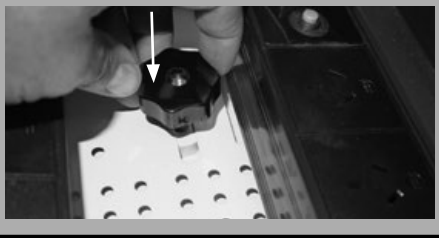

PASO 2: Tendido y conexión de los cables de los dispositivos.

Instale los adaptadores de alimentación en las regletas.

Pase los cables de los dispositivos a través de la abertura del canal de uno en uno.

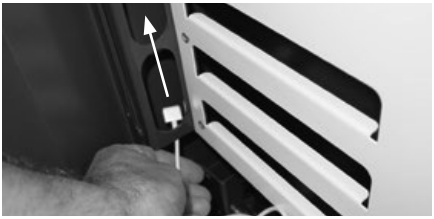

Tire del cable hasta lograr la longitud deseada. Repita para el resto de los cables y adaptadores de alimentación de los dispositivos.

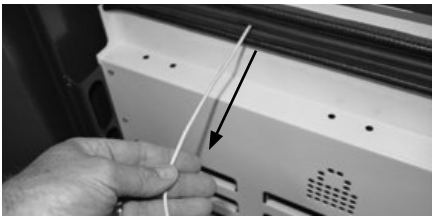

Vuelva a poner las canastas de plástico e inserte los dispositivos. Conecte los cables de los dispositivos, ajustando la longitud según sea necesario.

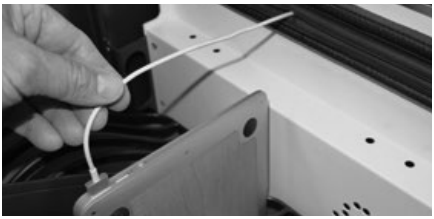

Ordene los cables usando los sujetacables de velcro que se proporcionan.

Pase el cable a través de la junta de sujeción y deslícelo a lo largo de la misma. Coloque los cables de los dispositivos a distancias iguales a lo largo del carro.

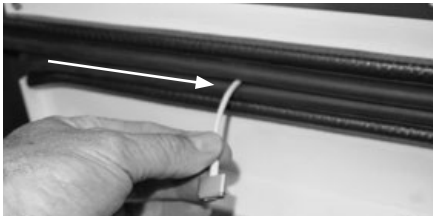

Vuelva a colocar los estantes a la altura deseada (3 niveles). Instale la alfombrilla.

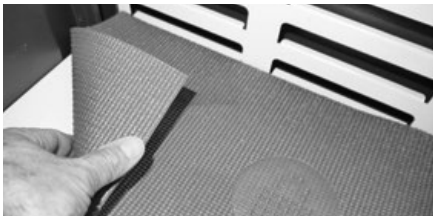

Conecte el cable de alimentación y enchúfelo a un tomacorriente. Lea las instrucciones de funcionamiento de la unidad de administración de energía ECO Safe Charge.

PASO 3: Cerrar y asegurar el Carrier 30 Cart.

Cierre la tapa deslizante y asegure la manija oscilante.

Ponga y cierre el candado de combinación que se proporciona.

Cuando no esté usando el carro, enrolle el cable de alimentación en la abrazadera de cable.

PRECAUCIÓN:
Desconecte siempre el cable de alimentación antes de mover el carro.

Ventana de observación de la unidad de administración de energía ECO Safe Charge.

Botón de reencendido.

Indicadores de estado de MODO.

Selector de MODO.

Indicador de encendido.

PASO 4: Instalación del kit de la cadena de seguridad.

NOTA: Esto está disponible opcionalmente en alguna regiones del mundo.

Herramientas necesarias:

- Taladro percutor para hormigón
- Broca para hormigón de 10 mm
- Lapicero y regla o cinta métrica
- Martillo
- Llaves de 13 mm y 17 mm

El kit de la cadena de seguridad contiene lo siguiente:

- 1 placa de anclaje con 3 agujeros y cadena de seguridad
- 3 pernos de anclaje de 8 mm y 55 mm de largo
- 3 tuercas de seguridad para cizallar y arandelas
- 1 candado y juego de llaves

Lleve el carro hasta el lugar en el que desee colocarlo de forma fija. Resulta conveniente que la placa de anclaje esté tan cerca como sea posible de una pared para reducir el riesgo de que ocurran tropiezos y lesiones.

Asegure el extremo de la cadena a la argolla de acero usando el candado y coloque el extremo de la placa en la posición del suelo que desee.

(NOTA: Si se monta sobre una moqueta, necesitará cortar la moqueta de la zona en la que se fije la placa de anclaje, en caso contrario la moqueta se enrollará alrededor de la broca cuando taladre).

Marque el centro de cada uno de los 3 agujeros, usando la placa de anclaje como guía.

Taladre un agujero de 10 mm a través de cada una de las 3 marcas hasta una profundidad de 50 mm.

Inserte en los agujeros los pernos de anclaje con las tuercas unidas a través de la placa de anclaje. Apriete gradualmente cada una de estas tuercas de anclaje usando la llave de 13 mm de forma que los 3 pernos queden firmemente fijados al hormigón.

A continuación, desenrosque cada una de las tres tuercas y, en su lugar, enrosque las tres tuercas de seguridad para cizallar de color plateado. Asegúrese de que el “cono” esté abajo y la tuerca hexagonal esté arriba. Apriete las tres tuercas de seguridad para cizallar usando la llave de 17 mm hasta que la “cabeza” hexagonal se cizalle, dejando únicamente la “base” en forma de cono.

Ponga la cadena de seguridad pasándola a través de la argolla de acero situada en la parte inferior del carro y asegúrela con el candado.

Garantía

PC Locs/LocknCharge garantizan al comprador minorista original que el producto no tendrá defectos de diseño, materiales, ensamblaje o mano de obra desde la fecha de compra. Será necesario presentar el recibo original de compra para hacer uso del servicio de garantía.

En caso de que exista o se descubra un defecto, anomalía o fallo durante el periodo de garantía, PC Locs/LocknCharge reparará o sustituirá, a su elección, los productos que según el criterio razonable de PC Locs/LocknCharge sean considerados defectuosos. Todos los costes de transporte en que se incurra correrán a cargo del dueño y el riesgo de pérdida recaerá sobre la parte que inicia el transporte.

La garantía no es aplicable a ningún producto que haya sido objeto de uso indebido, manipulación, negligencia, alteraciones o reparaciones no autorizadas o haya sufrido un accidente. La garantía sustituye a cualquier otra garantía, tanto expresa como implícita, incluyendo las garantías implícitas de comercialización y adecuación para un fin particular, las cuales quedan expresamente excluidas o rechazadas. PC Locs/LocknCharge, sus directores, representantes, empleados o agentes no serán en ningún caso responsables de ningún perjuicio, daño indirecto, daño consecuente, daño fortuito, daño especial o daño a terceros cualesquiera que sean como resultado del uso de, o la incapacidad de usar, los productos incluso aunque PC Locs/LocknCharge haya sido avisado de la posibilidad de que ocurran esos daños. La obligación de PC Locs/LocknCharge se limita única y exclusivamente a sustituir o reparar cualquier producto defectuoso. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes, en cuyo caso la limitación o exclusión mencionadas anteriormente puede que no sean aplicables.

Cumplimiento de normativas y aprobaciones

CE (Europa)
SAA (Australia)
ETL Listed, Cumple con UL (EE. UU. y Canadá)
KCC (Corea) - pendiente
SIRIM (Malasia) - pendiente
SPRING (Singapur) –pendiente

pclocs

lockncharge

www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Carrier 30 Cart™

ENG
DEU
ESP
FRA ✓
NLD
SWE

pclocs

lockncharge

www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

Félicitations pour votre achat !
Suivez les instructions suivantes pour installer facilement et rapidement votre Carrier 30 Cart.

PC Locs, LocknCharge et the Padlock device sont des marques déposées d'IWS Global Pty Ltd.
Copyright IWS Global Pty Ltd, février 2016.

Clause de non-responsabilité.
Cette information est la propriété intellectuelle d'IWS Global Pty Ltd et ne peut être distribuée, dupliquée ou copiée, même en partie seulement, sans la permission écrite d'IWS Global Pty Ltd. Étant donné qu'IWS Global ne peut contrôler l'utilisation qui est faite de la présente information, de l'équipement connecté et les conditions d'utilisation de tout produit IWS Global, le propriétaire doit s'assurer qu'il utilise les équipements et les produits de manière correcte et sûre. Dans les limites définies par la règlementation en vigueur, la responsabilité du fabricant résultante de l'utilisation présente ou future d'un produit se limite au coût de réparation ou de remplacement du produit ou du composant défectueux, à la discrétion d'IWS Global, que le produit/composant soit sous garantie ou non, en excluant les pertes ou les dommages éventuellement causés par une mauvaise utilisation ou dysfonctionnement de l'équipement ou du produit, ou des informations livrées avec. IWS Global ne saurait être tenu responsable des pertes financières éventuelles ou des blessures corporelles, spéciales ou indirectes, ou des dommages résultant de l'utilisation de l'équipement ou du produit.

Les caractéristiques et les illustrations sont fournies à titre indicatif uniquement. Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis le produit final et la notice d'utilisation. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour des instructions actualisées.

ÉTAPE 1 – Ouverture et déballage de l'Carrier 30 Cart

Faites pivoter la poignée pour déverrouiller le couvercle coulissant en haut.

Tirez sur la poignée pour ouvrir le couvercle en le faisant coulisser.

Une fois ouvert, démontez les paniers et les baies.

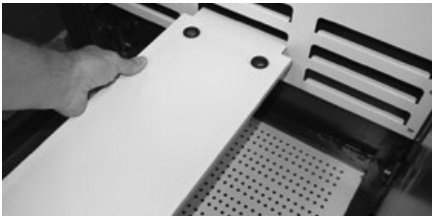

ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE - Installation du plateau de logement du bloc d'alimentation

REMARQUE : Si votre Carrier 30 Cart a été livré avec un plateau de logement du bloc d'alimentation séparé, veuillez l'installer en premier en suivant les instructions suivantes. Si votre Carrier 30 Cart a été livré avec le plateau de logement du bloc d'alimentation déjà installé, veuillez passer à la section suivante.

Démontez les deux boutons noirs.

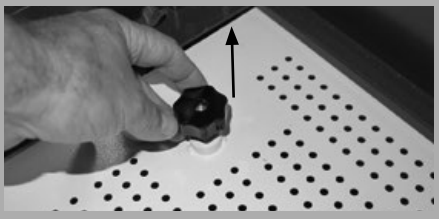

Placez le plateau de logement du bloc d'alimentation sur les boulons.

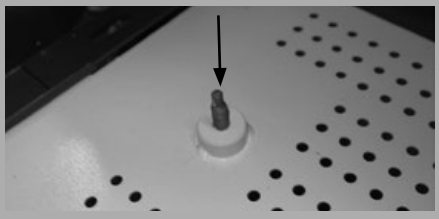

Faites coulisser le plateau jusqu'à la butée contre l'ouverture de la trappe d'observation.

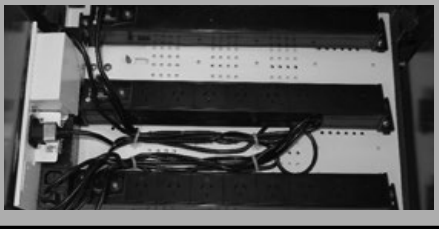

Fixez le plateau avec les deux boutons noirs.

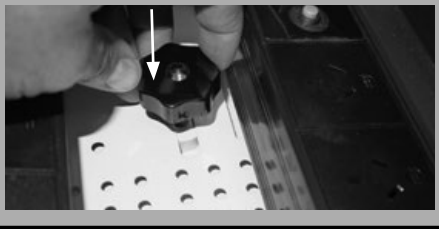

ÉTAPE 2 - Passage des câbles et raccordement des équipements

Insérez tous les adaptateurs électriques dans les barrettes d'alimentation correspondantes.

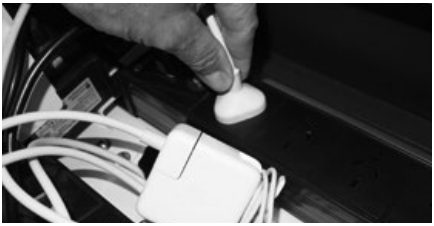

Faites passer un par un les câbles des équipements par les ouvertures correspondantes.

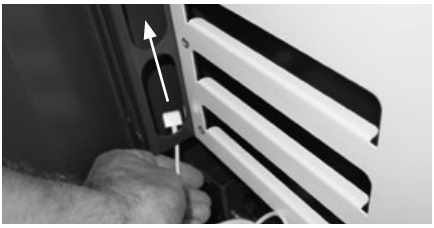

Tirez le câble à la longueur désirée. Répétez la procédure pour les adaptateurs de courant et câbles restants.

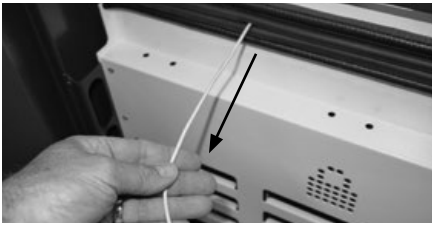

Remettez en place les paniers en plastique et insérez les équipements. Connectez les câbles des équipements, ajustez les câbles à la longueur désirée.

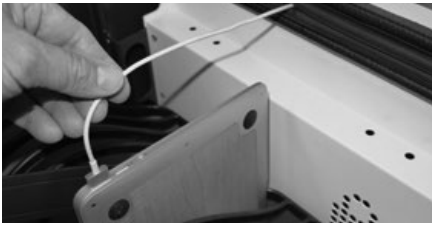

Utilisez les serre-câbles à Velcro pour ranger proprement les câbles.

Faites passer le câble dans la grille « GripWeld », puis tirez la longueur nécessaire. Écartez uniformément les câbles des équipements le long du Cart.

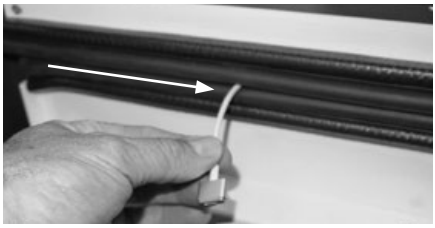

Remettez en place les baies à la hauteur désirée (3 niveaux). Installez le tapis.

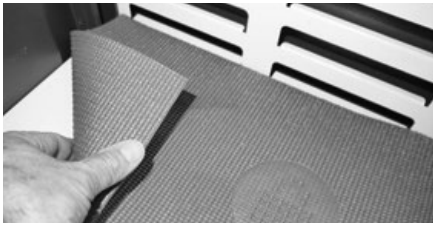

Connectez le câble d'alimentation et branchez-le à la prise secteur murale. Veuillez lire les instructions d'utilisation de la trappe d'observation de l'unité de gestion d'alimentation ECO Safe Charge.

ÉTAPE 3 – Fermeture et verrouillage de votre Carrier 30 Cart

Fermez le couvercle coulissant et verrouillez la poignée pivotante.

Attachez et verrouillez le cadenas à combinaison fourni avec l'appareil.

Quand le Cart n'est pas utilisé, enroulez le câble d'alimentation électrique autour du peigne de câble.

MISE EN GARDE :
Débranchez toujours le câble d'alimentation avant de déplacer le Cart.

Trappe d'observation de l'unité de gestion d'alimentation ECO Safe Charge

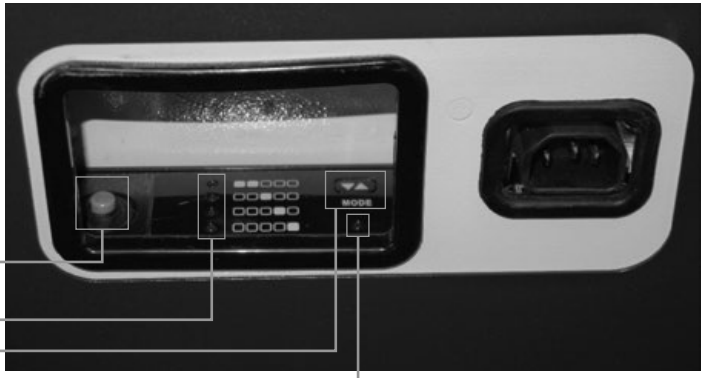

Bouton de réinitialisation électrique

Voyants d'état de mode de fonctionnement

Commutateur MODE

Voyant d'alimentation électrique

ÉTAPE 4 – Installation du kit de chaîne de sécurité

REMARQUE: ces informations supplémentaires sont nécessaires dans certaines régions du monde

Outils requis :

- Marteau perforateur
- Mèche à maçonnerie de 10 mm
- Crayon de marquage et mètre/ruban
- Marteau
- Clés de 13 et de 17 mm

Le kit de chaîne de sécurité contient les outils suivants :

- 1 x plaque d'ancrage à 3 trous et chaîne de sécurité
- 3 x boulons d'ancrage de 8 mm (longueur de 55 mm)
- 3 x écrous à résistance limitée et rondelles
- 1 x ensemble de verrou et de clé

Déplacez le chariot jusqu'à l'endroit de stockage et fixez-le. Il est recommandé de disposer la plaque de sol le plus près possible du mur pour éviter de trébucher et de se blesser.

Attachez l'extrémité de la chaîne à la boucle en acier avec le cadenas et positionnez l'extrémité de la plaque sur le sol à l'endroit désiré.

(NOTE : Si vous effectuez le montage sur de la moquette ou un tapis, il faut découper la partie correspondante à la fixation de la plaque de sol pour éviter que le tapis ou la moquette ne s'enroule autour du fleuret pendant le perçage).

Marquez le centre de chacun des trois trous en utilisant la plaque de socle comme guide.

Percez un trou de 10 mm de diamètre au centre de chacun des 3 trous marqués. Percez jusqu'à une profondeur de 50 mm.

Insérez les boulons d'ancrage avec les écrous montés dans les alésages pratiqués dans la plaque de socle. En utilisant la clé de 13 mm, serrez progressivement chaque écrou d'ancrage jusqu'à ce qu'ils soient tous fermement ancrés dans le béton.

Retirez maintenant les 3 écrous pour les remplacer par les 3 écrous à résistance limitée. Assurez-vous que la partie conique est dirigée vers le bas que l'écrou hexagonal est en haut. Utilisez la clé de 17 mm pour serrer les trois écrous à résistance limitée jusqu'à ce que la tête hexagonale se détache en laissant seulement la base conique.

Attachez la chaîne de sécurité en la faisant passer par la boucle située sous le côté du chariot et en utilisant le cadenas.

Garantie

PC Locs/LocknCharge garantit que le produit est exempt de défauts de conception, matériaux, assemblage et fabrication à compter de la date d'achat par l'acheteur original. La preuve d'achat sera requise pour obtenir la prise en charge dans le cadre de la garantie du fabricant.

En cas de défaut, dysfonctionnement ou panne survenant pendant la période de garantie, PC Locs/LocknCharge s'engage à réparer ou à remplacer, à sa discrétion, les produits jugés défectueux par le fabricant selon des critères raisonnables d'appréciation. Tous les frais de transport sont à la charge du propriétaire. La partie prenant la décision du transport prend la responsabilité du risque de perte.

La garantie ne s'applique pas à un produit qui a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'une altération, d'une négligence ou d'un accident, ou à un produit défaillant à la suite de modifications ou de réparations non autorisées. La garantie s'applique en guise et lieu de toute garantie explicite ou implicite, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation avec un usage particulier qui sont expressément exclues ou désavouées. En aucun cas, PC Locs/LocknCharge, ses directeurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage, consécutif, indirect, partie tierce, dommages spéciaux ou indirects quelconques causés par l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser les produits même si LocknCharge a été avisé de l'éventualité de ces dommages. L'obligation de PC Locs/LocknCharge se limite strictement et exclusivement au remplacement ou à la réparation des produits défectueux. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects. La restriction ou l'exclusion susmentionnée ne s'applique donc éventuellement pas à votre cas.

Déclarations de conformité et homologations

CE (Europe)
SAA (Australie)
ETL listed et UL Compliant (États-Unis et Canada)
KCC (Corée du Sud) - en cours de validation
SIRIM (Malaysie) - en cours de validation
SPRING (Singapour) - en cours de validation

pclocs

lockncharge

www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Carrier 30 Cart™

ENG
DEU
ESP
FRA
NLD ✓
SWE

pclocs

lockncharge

www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

Gefeliciteerd met uw aankoop.
Volg deze instructies om uw Carrier 30 Cart snel en gemakkelijk op te zetten.

PC Locs, LocknCharge en het Padlock apparaat zijn handelsmerken van IWS Global Pty Ltd.
Copyright IWS Global Pty Ltd, februari 2016.

Disclaimer.
Deze informatie is de intellectuele eigendom van IWS Global Pty Ltd en mag zonder schriftelijke toestemming niet geheel of gedeeltelijk verspreid, gedupliceerd of gekopieerd worden. Omdat IWS Global geen controle heeft over het gebruik van deze informatie, de aangesloten apparatuur en de omstandigheden waaronder een IWS Global product gebruikt wordt is het de verplichting van de eigenaar voor een deugdelijk en veilig gebruik van de apparatuur en het product te zorgen. Voor zover toegestaan door de wet wordt iedere aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van het gebruik of toekomstig gebruik van een product vervaardigd of verkocht door IWS Global beperkt tot de reparatiekosten of vervangingskosten van het gebrekkige product of onderdeel, een en ander ter keuze van IWS Global, binnen of buiten de garantieperiode en strekt zich niet uit tot de kosten of schade die veroorzaakt kan zijn door het verkeerd gebruik van of een storing van de apparatuur of het product of de hierin vervatte informatie. IWS Global is in geen enkel geval aansprakelijk voor economische schade, indirecte of bijzondere schade, gevolgschade of letselschade.

Specificaties en afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Het definitieve product en gebruiksinstructies kunnen er anders uitzien en zijn onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving. Raadpleeg de website voor de bijgewerkte instructies.

STAP 1 - De Carrier 30 Cart openen en uitpakken.

Draai de hendel naar voren om het schuifdeksel te ontgrendelen.

Trek aan de hendel om het deksel open te schuiven.

Verwijder na opening de manden en planken.

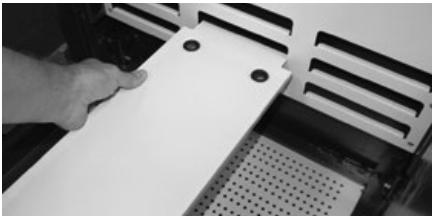

EXTRA STAP - De voedingsplaat installeren.

OPMERKING: Installeer eerst de voedingsplaat als deze met uw Carrier 30 Cart geleverd werd door deze Extra Stap te volgen. Als uw Carrier 30 Cart geleverd werd met een geïnstalleerde voedingsplaat kunt u dit onderdeel overslaan.

Verwijder de twee zwarte knoppen.

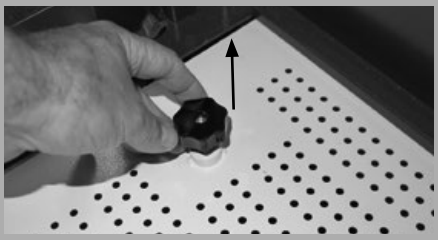

Plaats de voedingsplaat over de bouten.

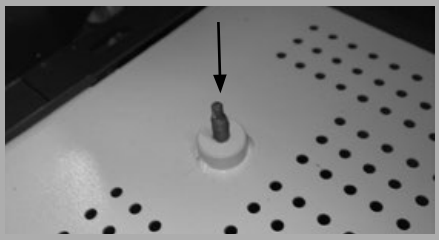

Schuif de plaat hard tegen de opening van het kijkvenster.

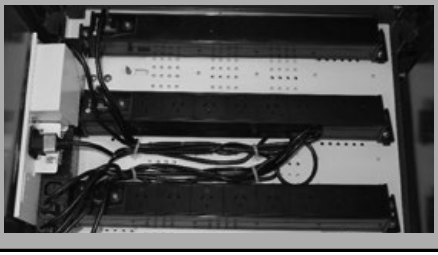

Bevestig de voedingsplaat met de twee zwarte knoppen.

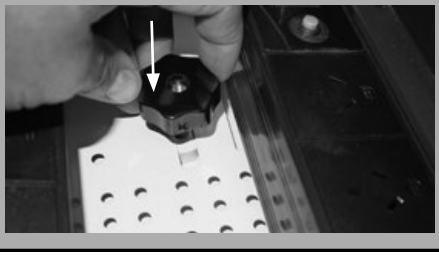

STAP 2 - De kabels in het apparaat leiden en apparaten aansluiten.

Installeer de voedingsadapters in de stekkerdoos.

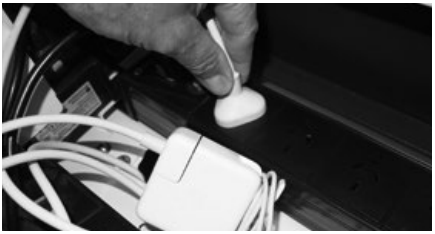

Gebruik de bijgeleverde klittenband kabelbinders om de kabels netjes op te bergen.

Leid de apparaatkabels één voor één door de kanaalopening.

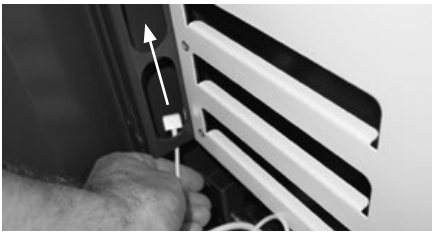

Leid de kabels door de greep en schuif deze naar rechts. Verdeel de apparaatkabels gelijkmatig over de kar.

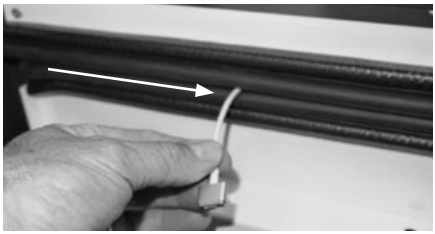

Trek de kabel uit tot de gewenste lengte. Herhaal voor de resterende voedingsadapters en kabels.

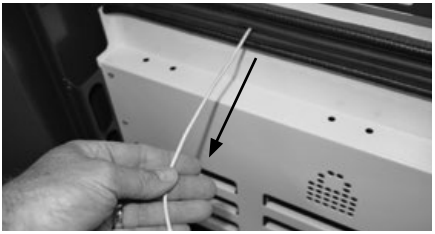

Plaats de planken terug op de gewenste hoogte (3 hoogtes). Installeer de mat.

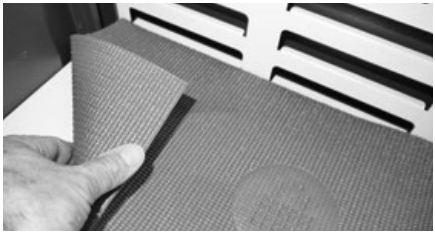

Vervang de plastic manden en steek de apparaten erin. Sluit de apparaatkabels aan en pas de lengte indien nodig aan.

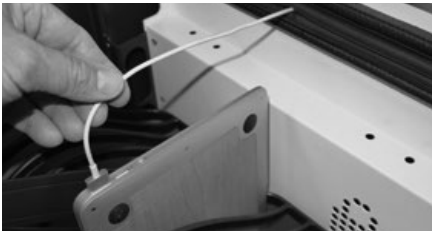

Sluit de voedingskabel aan en steek deze in een stopcontact. Lees de aanwijzingen voor het gebruik van het ECO Safe Charge stroombord.

STAP 3 - De Carrier 30 Cart sluiten en vergrendelen.

Sluit het schuifdeksel en vergrendel de hendel.

Vergrendel het bijgeleverde combinatie hangslot.

Wikkel de voedingskabel rond de klamp als de kar niet gebruikt wordt.

WAARSCHUWING:
Trek de voedingskabel altijd uit het stopcontact voordat de kar verplaatst wordt.

Kijkvenster voor het ECO Safe Charge stroombord.

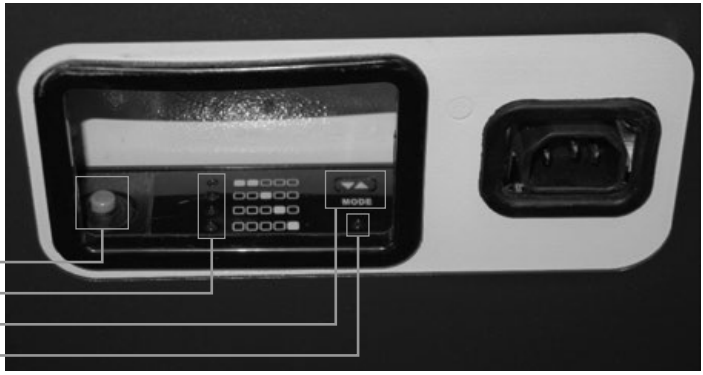

Power- reset-knop.
Modus statusweergave.
MODUS schakelaar.
Stroomindicator.

STAP 4 - Beveiligingsketting installeren.

NB: Dit is een optionele extra in sommige regio's in de wereld

Benodigd gereedschap:

- Steenboor
- 10mm steenboorkop
- Potlood en liniaal/meetlint
- Hamer
- 13 mm en 17 mm steeksleutels

De beveiligingsketting kit bevat het volgende:

- 1 x 3 ankerplaat met gaten en beveiligingsketting
- 3 x 55 mm lange, 8 mm ankerbouten
- 3 x schuifmoeren en sluitringen
- 1 x slot en sleutels

Verplaats uw kar naar de gewenste locatie en bevestig deze. Het wordt aangeraden om de vloerplaat zo dicht mogelijk bij een wand te hebben zodat het risico op struikelen en letsel zo klein mogelijk is.

Bevestig het einde van de ketting met het slot aan de stalen beugel en positioneer het uiteinde van de plaat op de gewenste locatie op de vloer.

(OPMERKING: Bij vloerbedekking dient u de vloerbedekking uit te snijden op de locatie waar de vloerplaat bevestigd wordt anders zal de vloerbedekking zich tijdens het boren om de boor wikkelen).

Markeer met behulp van de vloerplaat het midden van de 3 gaten.

Boor een gat van 10 mm door de 3 gemarkeerde punten tot een diepte van 50 mm.

Steek de ankerbouten met een moer daaraan in het gat door de vloerplaat. Gebruik de 13 mm steeksleutel om ieder van deze ankermoeren aan te draaien zodat al deze drie bouten stevig in het beton verankerd zijn.

Draai deze moeren vervolgens los en vervang deze door de drie zilveren schuifmoeren. Zorg ervoor dat de "kegel" naar beneden is en de zeskantmoer naar boven is. Gebruik de 17 mm steeksleutel om de drie schuifmoeren vast te draaien totdat de zeskantige "kop" van de moer afknapt en alleen de basis van de kegel achterblijft.

Bevestig de beveiligingsketting via de stalen beugel aan de onderkant van de kar met het slot.

Garantie

PC Locs/LocknCharge garandeert dat het ontwerp, materiaal, montage en vakmanschap van het product vanaf de aankoopdatum tot de oorspronkelijke koper vrij van gebreken is. Bewijs van oorspronkelijke aankoop is vereist voor het verkrijgen van service onder de garantie.

Indien er tijdens de garantieperiode een gebrek, defect of mankement optreedt of ontdekt wordt zal PC Locs/LocknCharge, naar eigen keuze, de producten repareren of vervangen die naar het redelijke oordeel van PC Locs/LocknCharge gebrekkig zijn. Alle transportkosten zijn voor rekening van de eigenaar en het risico op verlies wordt gedragen door de partij die het initiatief tot het transport neemt.

Deze garantie is niet van toepassing op een product dat blootgesteld is aan misbruik, geknoei, nalatigheid of een ongeluk als gevolg van ongeautoriseerde aanpassingen of reparaties van het product. De garantie treedt in de plaats van alle uitdrukkelijk of stilzwijgende garanties, inclusief de stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel die uitdrukkelijk of stilzwijgend uitgesloten is. PC Locs/LocknCharge, zijn directeuren, functionarissen, werknemers of gemachtigden zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor nadeel, gevolgschade, incidentele, bijzondere of indirecte schade of schade van derden die ontstaat als gevolg van het gebruik van het product of de onmogelijkheid het product te gebruiken, zelfs indien PC Locs/LocknCharge geïnformeerd is over de mogelijkheid van dergelijke schade. De verplichting van PC Locs/LocknCharge is strikt en exclusief beperkt tot de vervanging of reparatie van gebrekkige producten. In sommige staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan dus het is mogelijk dat de hiervoor genoemde beperking of uitsluiting niet op u van toepassing is.

Naleving en goedkeuringen

CE (Europa)
SAA (Australië)
ETL Listed en Voldoet aan UL (VS en Canada)
KCC (Korea) - lopende
SIRIM (Maleisië) – lopende
SPRING (Singapore) -lopende

pclocs

lockncharge

www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

BRUKSANVISNING

Carrier 30 Cart™

ENG
DEU
ESP
FRA
NLD
SWE ✓

pclocs

lockncharge

www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

Gratulerar till ditt inköp.
Följ dessa instruktioner för att installera din Carrier 30 Cart snabbt och enkelt.

PC Locs, LocknCharge och hänglås-symbolen är varumärken som tillhör IWS Global Pty Ltd.
Copyright IWS Global Pty Ltd, februari 2016.

Ansvarsfriskrivning.
Denna information är immateriell egendom som tillhör IWS Global Pty Ltd och den får inte distribueras eller kopieras, vare sig delvis eller till fullo, utan skriftligt tillstånd. Eftersom användningen av denna information, den tillhörande utrustningen och de omständigheter IWS Globals produkt används under är bortom IWS Globals kontroll är det ägarens skyldighet att säkerställa att all utrustning och alla produkter används på ett korrekt och säkert sätt. Eventuella skyldigheter som kan uppstå som ett resultat av användningen av, eller framtida användning av, en produkt som tillverkas eller säljs av IWS Global är, i den utsträckning lagen tillåter, begränsad till kostnaden för att reparera eller ersätta den felaktiga produkten eller komponenten enligt IWS Globals bedömning, antingen inom eller utanför garantiperioden. Detta inkluderar inte förlust eller skada som kan uppstå på grund av felanvändning av eller fel på utrustningen, produkten eller informationen i detta dokument. IWS Global kan inte under några omständigheter hållas ansvarigt för ekonomisk förlust av vinst, indirekta eller särskilda skador, kroppsskador eller följdskador.

Specifikationer och bilder är endast avsedda att användas i illustrationssyfte. Slutprodukten och instruktionsboken kan komma att skilja sig åt och kan ändras utan förvarning. Aktuella instruktioner finns på vår hemsida.

STEG 1 - Öppna och packa upp Carrier 30 Cart.

Vrid på handtaget för att låsa upp skjutlocket.

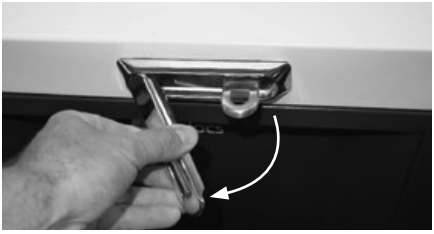

Dra i handtaget för att öppna skjutlocket.

När locket har öppnats, ta ut korgarna och hyllorna.

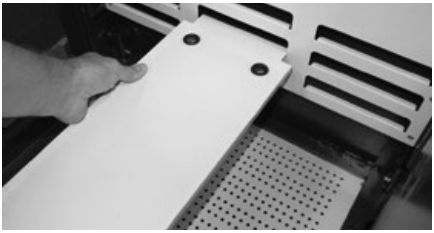

EXTRASTEG - Installera strömdosan.

OBSERVERA: Om din Carrier 30 Cart levererades med en separat strömdosa ska du installera den först genom att följa detta extrasteg. Om din Carrier 30 Cart levererades med en förinstallerad strömdosa kan du hoppa över detta steg.

Ta bort de två svarta stjärnvreden.

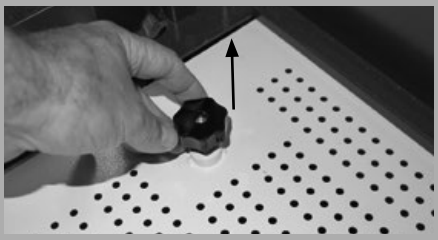

Placera strömdosan ovanpå bultarna.

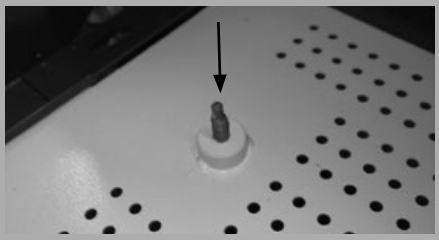

Skjut fast dosan ordentligt mot observationsfönstret.

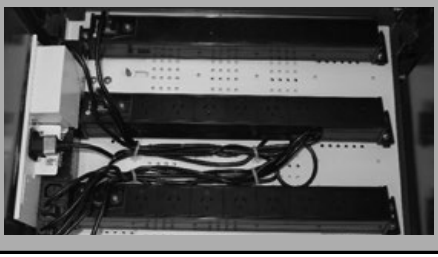

Fäst strömdosan med hjälp av de två svarta stjärnvreden.

STEG 2 - Dra enhetskablarna och anslut enheterna.

Installera nätadaptrarna i grenuttagen.

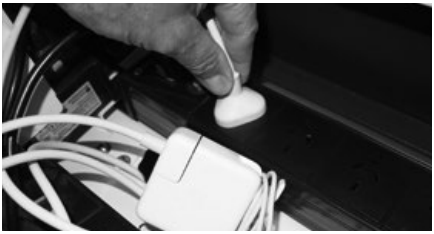

Dra enhetskablarna genom kanalöppningen, en i taget.

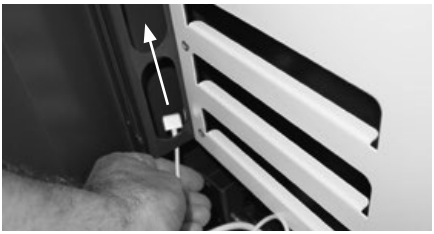

Dra ut kabeln till önskad längd.
Upprepa för resterande nätadaptrar och kablar.

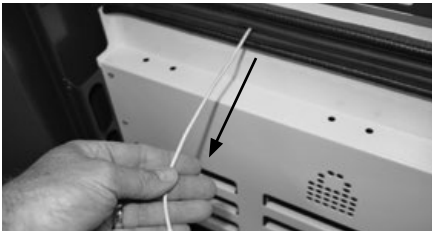

Sätt fast korgarna och lägg enheterna i dem. Anslut enhetskablarna och justera längden efter behov.

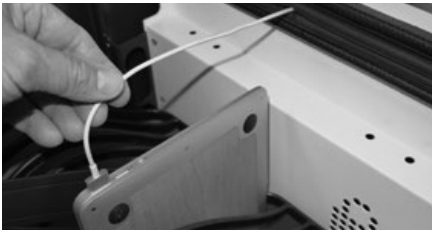

Organisera kablarna med de medföljande kardborrebanden.

Mata in en kabel i kabelhållaren och dra åt sidan. Placera resterande kablar längs vagnen med jämna avstånd.

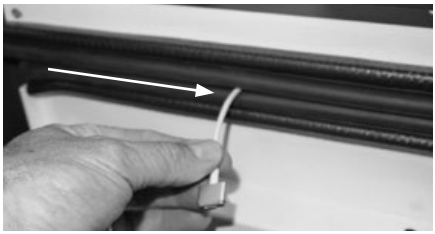

Fäst hyllorna på önskad höjd (tre nivåer).
Installera mattan.

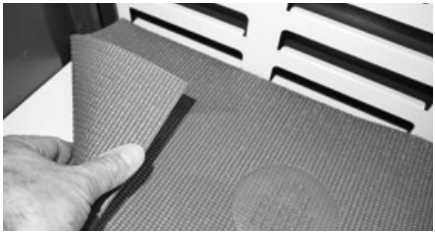

Anslut nätsladden (och slå på strömmen vid vägguttaget om tillämpligt). Läs instruktionerna för hur man hanterar ECO Safe Charge energihanteringsenhet.

STEG 3 - Stäng och lås fast din Carrier 30 Cart.

Stäng skjutlocket och fäst vridhandtaget.

Sätt på det medföljande kombinationshänglåset och lås fast det.

Vira fast elkabeln runt kabelhållaren när vagnen inte används.

VARNING:
Dra alltid ur elkabeln från vägguttaget innan du flyttar på vagnen.

Observationsfönster för ECO Safe Charge energihanteringsenhet.

Strömknapp.

LED-lampor för aktuell status.

Styrknapp (ändrar läge).

Strömindikator.

STEG 4 - Installera säkerhetskedjan.

NOTE: This is an optional extra in some regions of the world

Verktyg som behövs:

- Hammarborrmaskin för betong
- 10 mm borr för betong
- Penna och linjal/måttband
- Hammare
- 13 mm och 17 mm skruvnycklar

Säkerhetskedjesatsen består av:

- 1 x trehålig ankarplatta och säkerhetskedja
- 3 x 55 mm långa, 8mm breda ankarbultar
- 3 x säkerhetsmuttrar och brickor
- 1 x lås- och nyckelsats

Flytta vagnen till det ställe där du tänker förvara och låsa fast den. Golvplattan ska helst vara så nära en vägg som möjligt för att minska risken för att snubbla och skada sig.

Fäst kedjans ände på stålöglan med hänglåset och placera plattan i önskat läge på golvet.

(OBSERVERA: Om du ska fästa golvplattan på en heltäckningsmatta måste du klippa bort mattan från det område där plattan ska fästas, annars kommer borren fastna i den när du borrar.)

Markera mittpunkten i alla tre hål genom att använda golvplattan som en riktlinje.

Borra ett 10 mm brett och 50 mm djupt hål genom alla tre markerade mittpunkter.

För in ankarbultarna med muttrarna på genom plattans hål. Använd 13 mm-skruvnyckeln och skruva gradvis åt alla ankarmuttrar tills de tre bultarna sitter fast ordentligt i betongen.

Lossa nu på alla tre muttrar och byt ut dem till de tre säkerhetsmuttrarna. Se till att “konen” pekar nedåt och att den sexkantiga muttern pekar uppåt. Använd 17 mm-skruvnyckeln för att skruva åt de tre säkerhetsmuttrarna tills det sexkantiga “huvudet” klipps av och bara “basen” på konen är kvar.

Fäst säkerhetskedjan genom stålöglan på vagnens undersida med hänglåset.

Garanti

PC Locs/LocknCharge garanterar att produkten är fri från fel i design, material, montering och hantverk från ursprungsköparens inköpsdatum. Bevis på ursprungsköpet kommer krävas för att kunna utnyttja garantin.

I händelse av att ett fel upptäcks eller att produkten slutar fungera under garantiperioden kommer PC Locs/LocknCharge att reparera eller ersätta, efter egen bedömning, de produkter som rimligen bedöms vara defekta enligt PC Locs/LocknCharge. Alla transportkostnader ska bekostas av ägaren och den person som initierar transporten ska bära ansvaret för förlustrisken.

Garantin gäller inte för någon produkt som utsatts för missbruk, manipulering, misskötsel eller olycka eller där felet uppstått som ett resultat av otillåtna ändringar eller reparationer. Garantin ersätter alla garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive underförstådda garantier gällande säljbarhet och lämplighet för ett specifikt ändamål som är uttryckligen exkluderat eller undantaget. Under inga omständigheter kan PC Locs/LocknCharge, deras chefer, tjänstemän, anställda eller agenter hållas ansvariga för några som helst eventuella skador, vare sig de är följdskador, oavsiktliga, orsakade av en tredje part, särskilda eller indirekta skador, som uppstår som ett resultat av användningen av produkterna eller oförmågan att använda produkterna, även om PC Locs/LocknCharge har informerats om risken för sådana skador. PC Locs/LocknCharges skyldighet är helt och uteslutande begränsad till att ersätta eller laga defekta produkter. Vissa stater och länder tillåter inte exkludering eller begränsning av oavsiktliga skador eller följdskador. I dessa fall gäller inte ovanstående begränsning eller exkludering dig.

Efterlevnad och godkännanden

CE (Europa)
SAA (Australien)
ETL Listed and UL Compliant (USA och Kanada)
KCC (Korea) - ansökan under behandling
SIRIM (Malaysia) - ansökan under behandling
SPRING (Singapore) - ansökan under behandling

pclocs

lockncharge

www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com